





Returning the Transmitter to Default Settings



If the Alias transmitter settings have been adjusted incorrectly for optimal flight performance, the transmitter should be returned to the default settings.

To return the transmitter to the default settings:



1. Turn the transmitter off.
2. Press and hold both AUX buttons.
3. While holding both AUX buttons, turn the transmitter on.
4. Continue holding the AUX buttons for 3 seconds until the transmitter beeps.
5. The transmitter is now reset and is in binding mode.
6. Connect a charged battery to the helicopter.
7. Wait 10 seconds for the helicopter to enter Bind Mode.
8. When binding is complete, the LEDs on the helicopter and on the transmitter will turn solid, and the LCD on the transmitter will display the Disarmed Flight Screen (A).

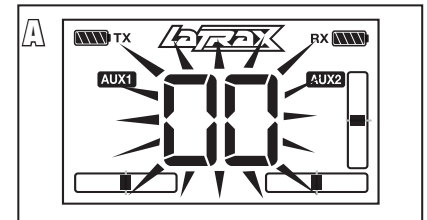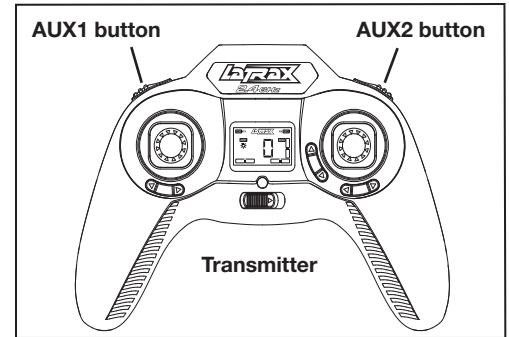

Si les réglages du transmetteur Alias sont incorrects pour un vol optimum, les paramètres du transmetteur doivent être restaurés à leur valeur par défaut.

Pour restaurer le transmetteur aux paramètres par défaut:

1. Éteignez le transmetteur.
2. Appuyez sur les deux boutons AUX et maintenez-les enfoncés.
3. Les boutons AUX enfoncés, allumez le transmetteur.
4. Maintenez les boutons AUX enfoncés encore 3 secondes jusqu'à ce que le transmetteur émette des bips.
5. Le transmetteur est rétabli et en mode de connexion.
6. Mettez une pile chargée dans l'hélicoptère.
7. Attendez 10 secondes pour que l'hélicoptère entre dans le mode connexion.
8. Lorsque la connexion est réalisée, les témoins DEL de l'hélicoptère et du transmetteur s'allument et restent allumés et le LCD du transmetteur affiche l'écran de vol désarmé (A).

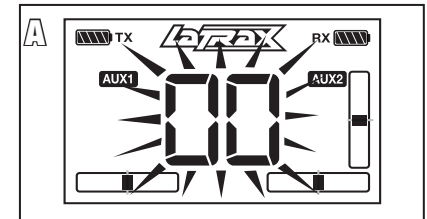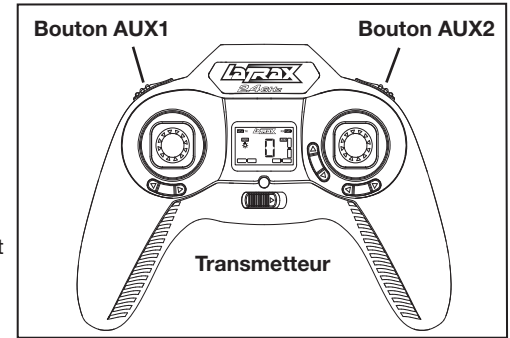





Restaurar la Configuración Predeterminada del Transmisor



Si las configuraciones del transmisor de Alias han sido ajustadas de forma incorrecta, el transmisor debe regresar a la configuración predeterminada para el óptimo rendimiento de vuelo.

Para restaurar la configuración predeterminada del transmisor:

1. Apague el transmisor.
2. Presione y mantenga presionado ambos botones AUX.
3. Mientras tiene presionado los botones AUX, encienda el transmisor.
4. Mantenga los botones AUX presionados por 3 segundos hasta que el transmisor emita un sonido de bip.
5. El transmisor queda restablecido y en modo de conexión.
6. Conecte una batería cargada al helicóptero.
7. Espere 10 segundos para que el helicóptero se active en modo de conexión.
8. Cuando la conexión está completa, las luces LED del helicóptero y del transmisor no parpadearán, y en la pantalla LCD del transmisor aparecerá Pantalla de vuelo desactivada para indicar la conexión (A).

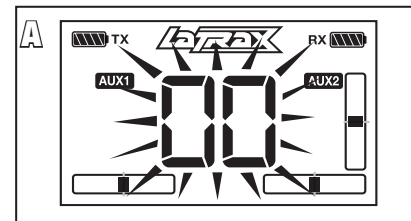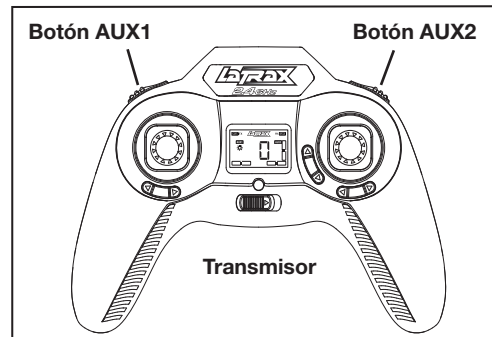



Den Sender wieder auf die Standard-Einstellungen zurücksetzen



Wenn die Alias-Sendereinstellungen nicht richtig für optimales Flugverhalten eingestellt wurden, sollte der Sender wieder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt werden.

Um den Sender wieder auf die Standard-Einstellungen zurückzusetzen:

1. Schalten Sie den Sender aus.
2. Drücken und halten Sie beide AUX-Tasten.
3. Schalten Sie den Sender bei gedrückten AUX-Tasten ein.
4. Halten Sie die AUX-Tasten noch weitere 3 Sekunden, bis der Sender ein akustisches Signal abgibt.
5. Der Sender ist nun zurückgesetzt und befindet sich im Verbindungsmodus.
6. Setzen Sie eine voll geladene Batterie in den Helikopter ein.
7. Warten Sie 10 Sekunden, bis der Helikopter den Verbindungsmodus startet.
8. Wenn das Verbinden beendet ist, werden die LEDs an Helikopter und Sender konstant leuchten und das LCD-Display am Sender wird den Bildschirm Deaktivierter Flug (A) anzeigen.

