


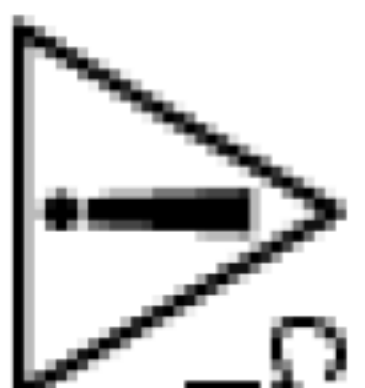

Caution Warnhinweise Precautions 警告

Disconnect the battery when you are not running the vehicle.
The vehicle may run out of control or the battery can overheat and cause a fire.

Ziehen Sie den Akku ab, wenn Sie nicht fahren.
Das Auto kann sonst außer Kontrolle geraten und überhitzt oder Feuer fangen.

Disconnect the battery lorsque le véhicule ne fonctionne pas.
Vous pourriez perdre le contrôle du véhicule, ou la batterie peut surchauffer et prendre feu.

車を動かさず、バッテリーをコネクタで外れ、さぐさ取り外し。

取り外し、または燃焼による火災の原因となる可能性があります。ご注意ください。

Changing the Setup Änderung der Einstellungen Modifizierung der Einstellungen


The ESC has a number of programmable modes that can be altered to suit a variety of functions. The programmed can be adjusted using a programmer.

Der Regler hat eine Reihe von programmierbaren Modi, mit denen verschiedene Funktionen eingestellt werden können. Die Programmmodi können über einen Programmierer eingestellt werden.

Le régulateur possède un nombre de programmes qui peut être modifié en fonction. Les modes de programmation peuvent être réglés à l'aide d'une carte de programmation.

FLUX2E-KONTROL-2-UMWERTUNGSGERÄTE MIT. フロットル、E-KONTROL-2-UMWERTUNGSGERÄTE MIT.

CH2 Output
CH2-Ausgang
Sortie CH2
CH2出力

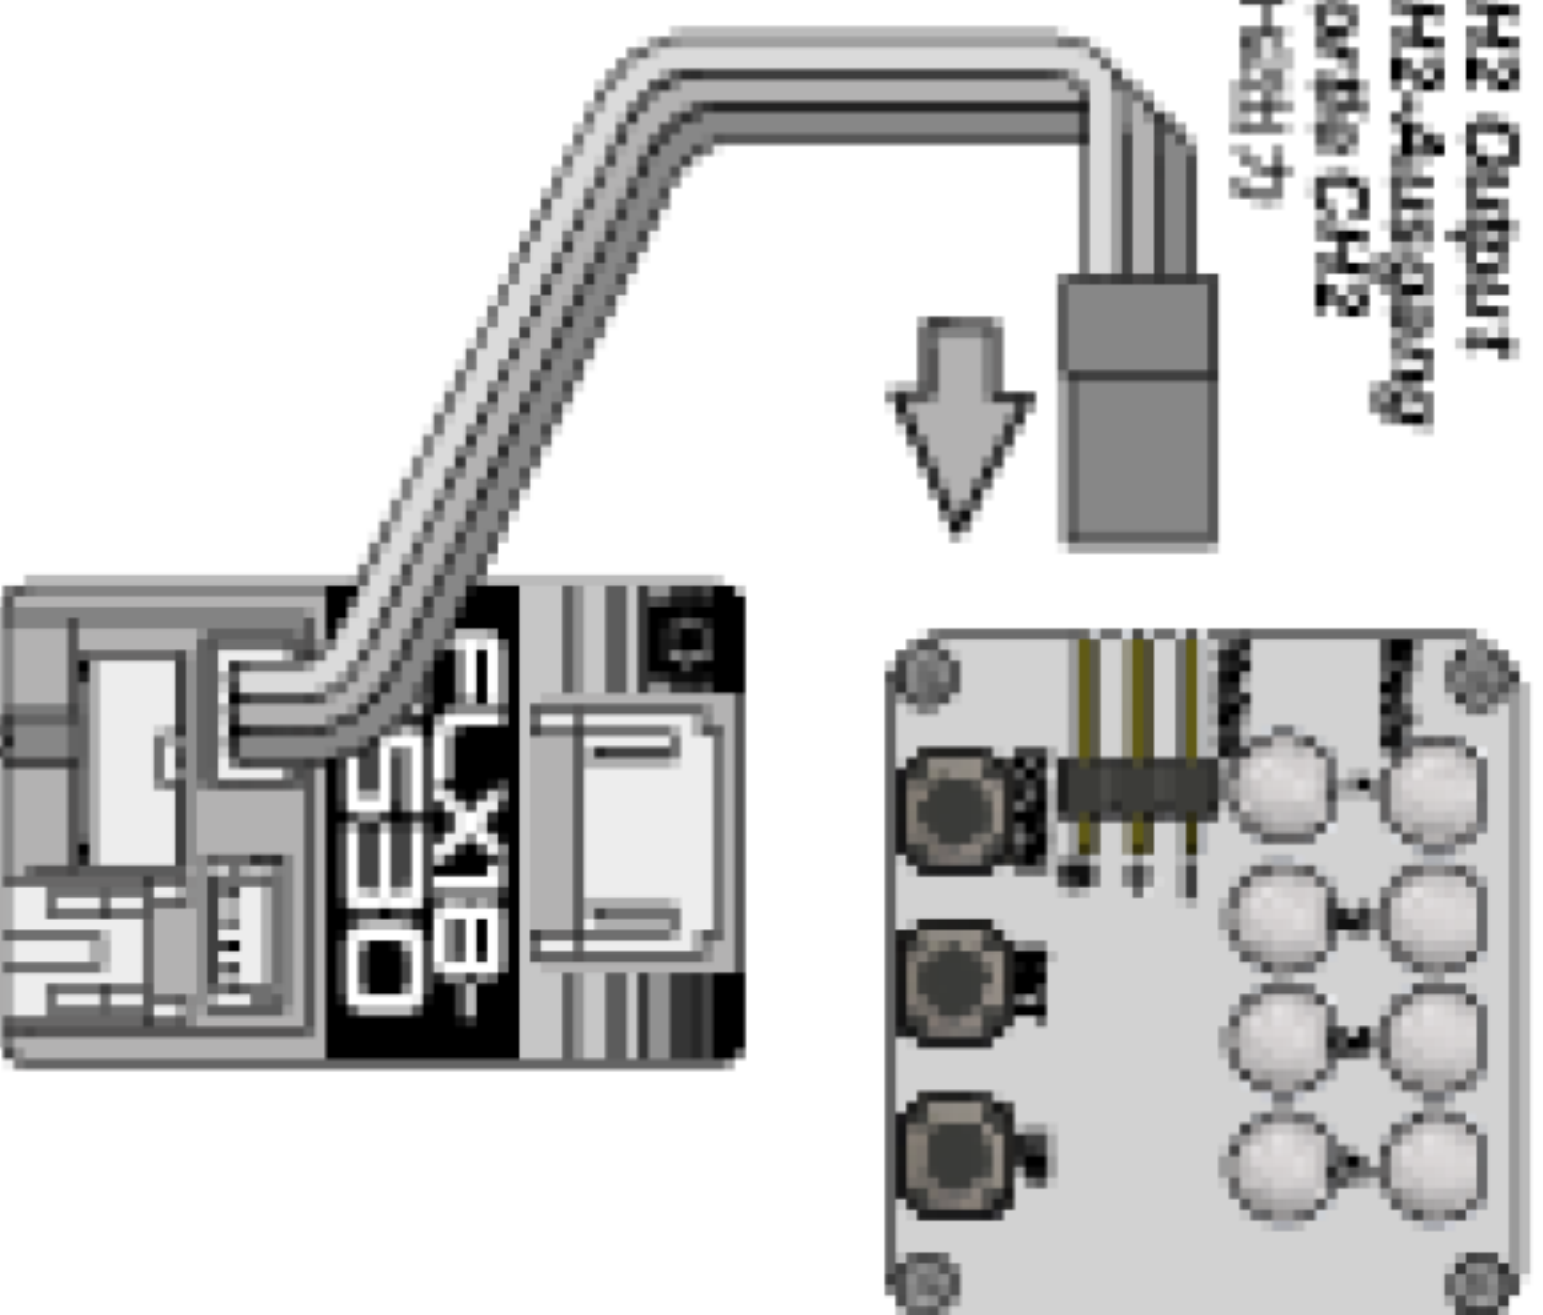

Connect the programmer and as shown in the diagram.
The programmer mode is a not factory settings are displayed in the table below.
Parameter Mode 5 is denoted by a "Value" LED lights being illuminated at once.
Press and hold the Up and Down buttons simultaneously only to restore the default settings.

Selection Mode Programmiermodus selection Diagramm gezeigt an.
Die Programmiermodus und Modusstellungen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Parameter mode 5 wird durch ein einziges, dass als 4 „Value“-LED-Leuchten gleichzeitig leuchten.

Halten Sie die Auf- und Ab-Taste gleichzeitig gedrückt, um die Standardstellungen wiederherzustellen.

Connect the cards of programming comme indiqué sur le schéma.
Les modes programmables et les réglages d'usine sont affichés dans le tableau ci-dessous.

Le mode de paramètre 5 est indiqué par les 4 voyants LED « Value » allumés en même temps.

Appuyez simultanément sur les boutons Haut et Bas et maintenez-les simultanément pour restaurer les paramètres par défaut.

図に示すようにフロッグ、2-FLUX2E-UMWERTUNGSGERÄTE MIT.

フロッグ、5-FLUX2E-UMWERTUNGSGERÄTE MIT.

パラメータモード 5 は、4つのLEDが同時に点灯することによって示されます。
上ボタンと下ボタンを同時に押し続けると、ファクトリー設定に戻ります。

Parameter mode Einsteller Modus Mode paramètre E-PROGRAM		1	2	3	4	5
Motor Direction Motoren-Richtung Direction du moteur E-2-200	1	CW	CCW			
Drag Brake Force No. d'attraction du frein Niveau de freinage E-3-200	2	0%	25%	50%	75%	100%
Auto-Lift Control Auto-Lift Abschaltung Couper Auto-Lift E-4-200	3	No Protection Kein Schutz Sensitif action カチオフなし	2.5 V/2s 2.5 V/2s 2.5 V/2s	1.0 V/2s 1.0 V/2s 1.0 V/2s	1.2 V/2s 1.2 V/2s 1.2 V/2s	1.5 V/2s 1.5 V/2s 1.5 V/2s
BEC Voltage BEC-Spannung Tension BEC E-5-200	4	5.5V	6.5V	8.4V		



Standard Position
Standard Position
Position standard