

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.



組立 / 取扱説明書
INSTRUCTION MANUAL



Licensed by SUZUKI

S.R.T. SUZUKI RGV-Γ 1992

1: 8 Scale Radio Controlled Electric Powered Motorcycle スズキRGV-Γ 1992

目次 INDEX

●キットの他にそろえる物 / REQUIRED FOR OPERATION	2
●組立に必要な工具 / TOOLS REQUIRED	2
●早く確実に組立てるためにかならずお読みください / READ MANUAL FOR FAST AND PRECISE ASSEMBLY	3
●プロポ・バッテリーの準備 / PREPARE BATTERY AND RADIO	3
●本体の組立て / ASSEMBLY	4 ~ 13
●セッティング / SETTING	14
●走行テクニック / OPERATION TECHNIQUE	14
●走行手順と取扱いの注意 / OPERATING YOUR MODEL SAFELY	15
●スペアパーツ・オプションパーツリスト / SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS	16



安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

- この商品は高い性能を発揮するように設計されています。組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
- 小さい部品があるので、組立て作業は幼児の手がとどかない所で必ずおこなってください。
- 動かして楽しむ場所は、万一の事故を考えて安全を確認してから、責任をもってお楽しみください。
- 組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管してください
- ラジコン保険に加入して安全に楽しみましょう。



UNDER SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy!


- It's highly recommended that first-time enthusiasts seek the advice of an experienced modeler before operating this vehicle.
- Keep out of the reach of children!
- Observe all safety precautions when operating this model. You are responsible for this vehicle's proper maintenance and safe operation.
- Always keep this instruction manual for quick reference.
- Taking out liability insurance is recommended.

1 2チャンネル1サーボ無線操縦機(プロポ)と電池 2ch with 1servo radio control set

- このキットには2チャンネル1サーボのプロポが必要です。

This kit requires a 2-channel, 1-servo R/C system.

- ハンドルタイプ2チャンネルプロポ
Wheel-type 2ch radio set.

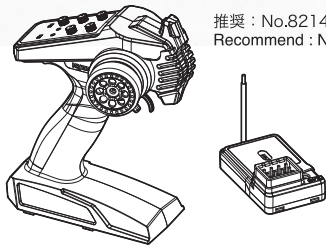


推奨: No.82147
Recommend: No.82147

- 単3乾電池(送信機用)
AA-size Batteries
(For Transmitter)




使用できるサーボ・受信機・スピードコントローラーサイズ
Suitable servos, receiver & electric speed controller

- サーボ
Servo

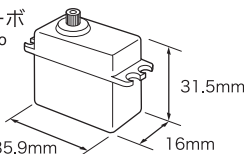


※セレーションは、サンワ・フタバタイプに限ります。
The serration is only for SANWA, FUTABA.

- スピードコントローラー
Electric speed controller



- 受信機
Receiver

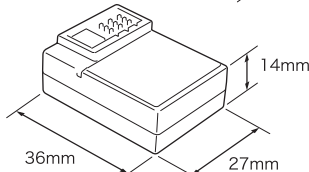

★ プロポの取扱い方は、プロポに付属の説明書を参考にしてください。
For radio equipment, refer to the manual that comes with the radio.

▲ 標準以外のプロポを使用される場合は、販売店が当社「ユーザー相談室」にご相談ください。
If using a non-standard R/C system, please consult the hobby shop where it was purchased from or Kyosho customer support.


2 走行+受信機用バッテリー Operation/Receiver Battery

- バッテリーは、1個で車の走行と受信機の電源として使います。

下記の純正バッテリーを使用してください。


A single battery powers operation and receiver. Batteries listed below are suitable.

- No.71351
7.2V-1600mAh ニッケル水素バッテリー
7.2V-1600mAh NiMH Battery



3 バッテリー充電器 Charger for Battery

- No.72002B
SPEED HOUSE C-02B ACピークチャージャー
SPEED HOUSE C-02B AC PEAK CHARGER

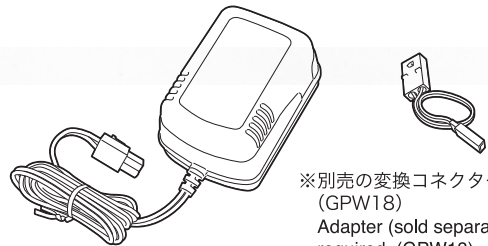


※別売の変換コネクタが必要です。
(GPW18)
Adapter (sold separately) is required. (GPW18)

4 塗装用具 Painting tools

- ボディーの塗装には塗料が必要です。

Use plastic model paints to paint your model.


- ハケ
PAINT BRUSH



- 塗料皿
PAINT TRAY




- プラスチックモデル用カラー
PLASTIC MODEL PAINTS

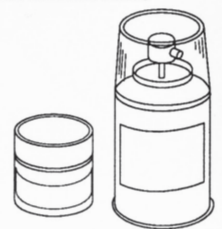

- マスキングテープ
MASKING TAPE



- 塗料薄め液
PAINT THINNER

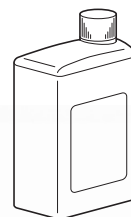

- ・ ホワイト
White
- ・ ブラック
Black
- ・ つや消しブラック
Flat Black
- ・ ブルー
Blue
- ・ ゴールド
Gold
- ・ ガンメタル
Gunmetal
- ・ シルバー
Silver
- ・ はだ色
Skin color


組立に必要な工具 TOOLS REQUIRED

アクセサリ ACCESSORIES

- No.96508
HGジョイントグリス
HG Joint Grease



- 六角レンチ (1.5mm)
Hex Wrench (1.5mm)




用意する工具 TOOLS NOT INCLUDED

- ドライバー(大、中、小)
Phillips Screw Driver (L.M.S)




- カッターナイフ
Sharp Hobby Knife




- No.YKW055BxB
KANAI TOOL ボックスドライバー (5.5mm)
KANAI TOOL Box Driver (5.5mm)



- ラジオベンチ
Needle Nose Pliers



- キリ
Awl




- No.36135
スパナ
Spanner



- ニッパー
Wire Cutters



- 瞬間接着剤
Instant Glue



- 1** 組立てる前に、説明図をよく見ておおよその構造を理解してから組立てに入ってください。
Read through the manual before you begin, so you have an overall idea of what to do.

- 2** キットの内容をお確かめください。万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店にご相談いただくか、当社「ユーザー相談室」宛にご連絡ください。
Check the contents of the kit. If any parts are wrong or missing, please contact the hobby shop where it was purchased from or Kyosho customer support.


- 3** このキットには、形のちがうビスや、長さがちがうビスが多く入っています。原寸図で確かめてから組立ててください。ビス類は多めに入っているものが有りますので、予備としてお使いください。
This kit contains many screws in different metric sizes, (Some screws are extras) For reference, the figures in the manual show actual sizes.

- 4** ビス類の見分け方
How to understand the figures.

●ふつうのビス
Ordinary Screws




●TPビス
S/T Screws




- 5** ビス類のサイズの表し方
Sizes of screws.


■ビス3×15
Screws



■ナット・ワッシャー3mm
Nuts and washers




- 6** TPビスは、部品にネジを切りながらしめつけるビスです。しめこみがたい場合がありますが、確実に部品が固定されるまでしめこんでください。ただししめすぎるとネジがきかなくなりますので、部品が変形するまでしめないでください。
Excessive force may permanently damage parts when tightening self tapping screws. It is recommended to stop tightening when some resistance is felt after the threaded portion enters the plastic.

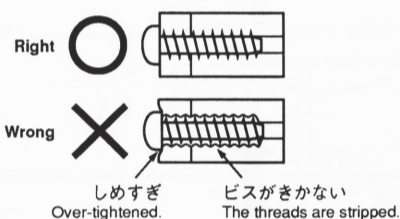

プロポ・バッテリーの準備 PREPARE BATTERY AND RADIO


- 1** キットの組立てに入る前に、バッテリーを充電器の説明にしたがって充電しておきます。
A new battery must be charged before it is used. Charge it before adjusting the radio control system.

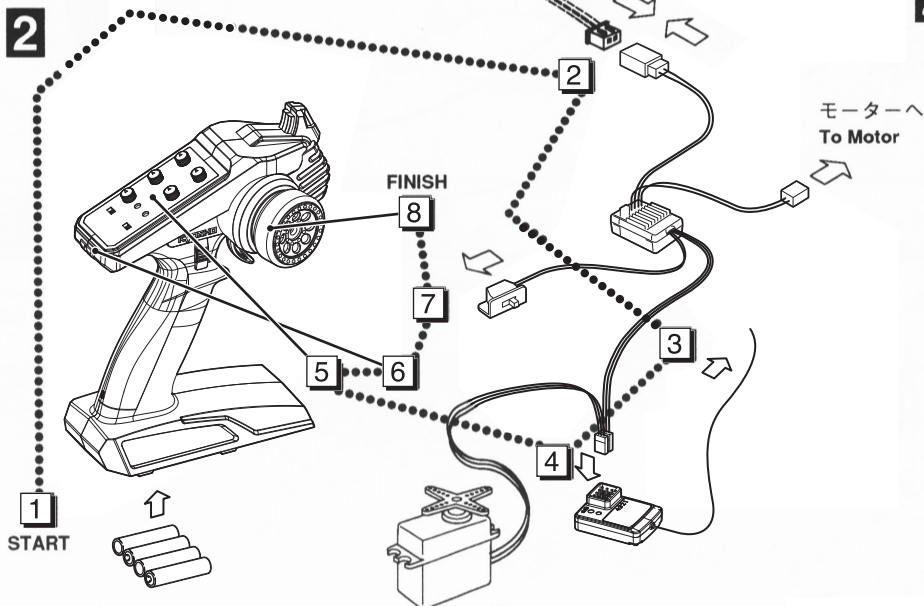

- 2** プロポを下の順序にしたがってセットします。
Set up a radio control system as indicated below.

- 1 電池をセットする。
Install battery.
- 2 バッテリーをつなぐ。
Connect the battery.
- 3 アンテナをのばす。(受信機)
Extend the antenna. (Receiver)
- 4 サーボとアンプのコネクタを受信機に差し込む。
Insert the servo and amp connectors into the receiver.
- 5 トリムを0にセットする。
Set the trim-lever at zero.
- 6 スイッチを入れる。(送信機)
Turn the switch on. (Transmitter)
- 7 スイッチを入れる。(受信機)
Turn the switch on. (Receiver)
- 8 ハンドルを動かしてサーボが動いているか確認。
Make sure the servos are in command.
- 9 ハンドルから指を離したとき、サーボホーンが左の図のようになっているか確認。
When the operation stick is in neutral, servo horns must be in neutral as well.
* なっていない場合は、サーボホーンのビスをはずし、サーボからホーンを引きぬき、ずらして差し込みなおす。
* Adjust can be made by re-installation of the servo horns.
- 10 スイッチを切る。(受信機)
Turn the switch off. (Receiver)
- 11 スイッチを切る。(送信機)
Turn the switch off. (Transmitter)

9

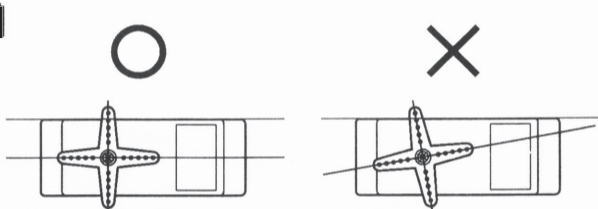

3

No.2 袋結を使用

Use Bag No.2

スピードコントローラー
(別購入品)
Electric Speed Controller
(Not included)

両面テープ (10mm)
Double-sided Tape (10mm)


スイッチは空いている場所に両面テープで取付ける。
Attach the switch with double-sided tape in an open space.

両面テープ
Double-sided Tape

受信機 (別購入品)
Receiver (Not included)

アンテナコード
Antenna

両面テープ (20mm)
Double-sided Tape (20mm)

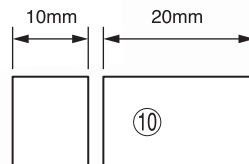

両面テープ (小) を図の大きさにカットする。
Cut the double-sided tape (small) to the size shown.

スピードコントローラー
Electric Speed Controller

受信機
Receiver


4

プラパーツ C と No.2 袋結を使用

Use Plastic Parts C and Bag No.2

2 x 8mm T P ビス
Screw

1

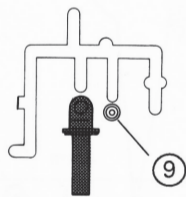


サーボ (別購入品)
Servo (Sold Separately)

サーボ付属のビス
Screw comes with servo

C8 または C9
or C9

使用するサーボに合わせる。
Set up according the servo you use.

3ページ 9で調整したサーボホーンを左右に動かせない様を外し C8 または C9 と取り替える。
Without twisting carefully remove the servo horn from the servo adjusted on P.3 (9), and replace it with C8 or C9.

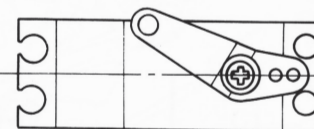

5

プラパーツ A・D と No.2 袋結を使用

Use Plastic Parts A・D and Bag No.2

両面テープ (大) を図の大きさにカットする。
Cut the double-sided tape (large) to the size shown.


カットする。
Cut out.

A3

2.6 x 6mm

2.6 x 6mm T P ビス
Screw

4

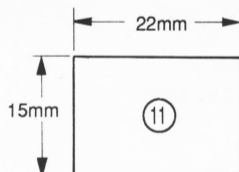

カットする。
Cut out.

2.6 x 6mm

A4

くぼみにはる。
Attach in the depression.

中心に、
In the center.

1mm以下
Less than 1mm

リブをカットする。
Trim away the rib.

A3

接着剤
GLUE

A4

D3

小さいサーボを使用する場合は、D3を接着する。
If using a small servo, glue D3.

プラパーツ C と No.2 袋詰を使用
Use Plastic Parts C and Bag No.2

10.2 表紙で使用
C and Bag No.2

3mm x 3mm

▶ 仮止めます。
Temporarily tighten.

14 穴の向きに注意。
Note the hole direction.

12 3mm ナイロンナット
Nylon nut

13

14 15 C6 C4 C10

E リング
Ring

No.2 袋詰を使用
Use Bag **No.2**

0.2

▶ プロポの説明書を参考に、コネクターを接続する。
Connect as per radio instruction manual.

アンテナコード
Antenna.

16

17

バッテリーコネクター
Battery Connector

モーターコネクター
Motor Connector

3 x 20 mm

2.6 x 6 mm

3 mm

2.6 x 6 mm

プラパーツ D と No.3 袋詰を使用
Use Plastic Parts D and Bag No.3

使用
No.3

18
19
20
21
22
D5

GREASE
GREASE
GREASE

2 x 6mm
D1

9

No.3 袋詰を使用 Use Bag No.3

2 x 6mmビス
Screw

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer

2mmスプリングワッシャー
Spring washer




付属工具：六角レンチ (0.89mm)
Included Tools : Hex Wrench (0.89mm)

(工具・取付けません)
(Tool ; Do not install)

2 x 2mm セットビス
Set Screw

表を見て好きなギヤを取り付ける。
Look at the list and attach the gear you like.


	(25) 10 T	(26) 12 T	(27) 14 T
最 高 速 MAXIMUM SPEED	標準 STANDARD	やや速くなる SLIGHTLY FASTER	かなり速くなる FAIRLY FAST
加 速 ACCELERATION	標準 STANDARD	やや悪くなる SLIGHTLY SLOWER	悪くなる SLOW

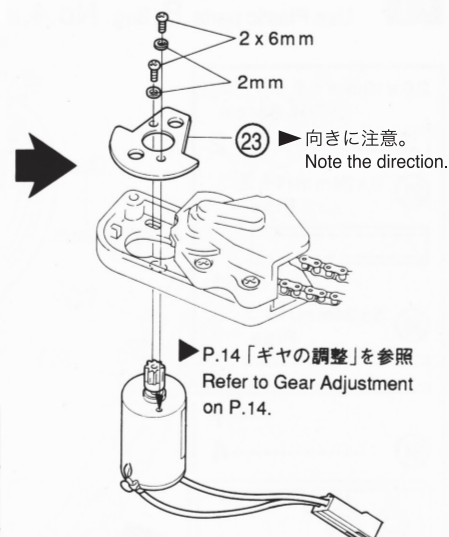


P.14「ギヤの調整」を参照
Refer to Gear Adjustment
on P.14.

10


プラパーツ A・C・DとNo.4 袋詰を使用 Use Plastic Parts A・C・D and Bag No.4

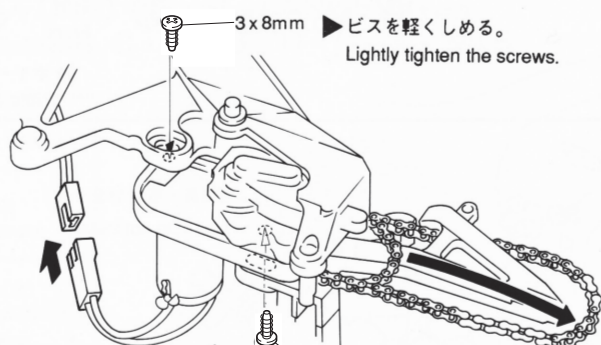

3x8mm ビスを軽くしめる。
Lightly tighten the screws.

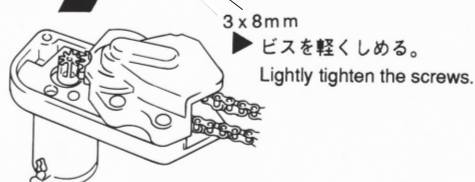

3x8mm ビスを軽くしめる。
Lightly tighten the screws.

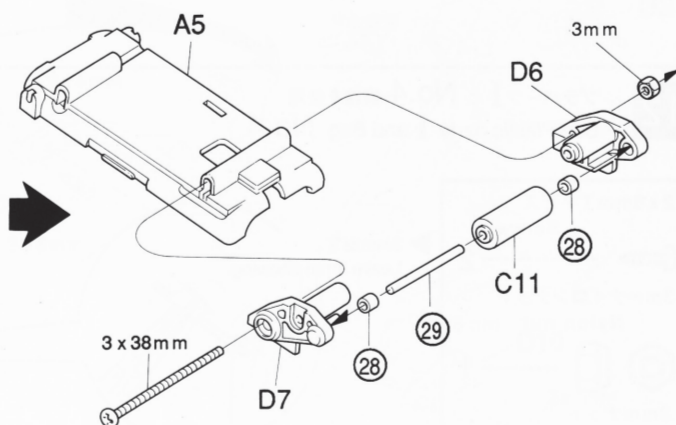

3x38mm

3x8mm T P バインドビス
Bind Screw

2x6mm T P ビス
Screw

2x6mm T P ビス
Screw

2x6mm T P ビス
Screw

2x6mm T P ビス
Screw

2x6mm T P ビス
Screw

2x6mm T P ビス
Screw

2x6mm T P ビス
Screw

2x6mm T P ビス
Screw

2x6mm T P ビス
Screw

2x6mm T P ビス
Screw

2x6mm T P ビス
Screw

2x6mm T P ビス
Screw

2x6mm T P ビス
Screw

2x6mm T P ビス
Screw

2x6mm T P ビス
Screw

2x6mm T P ビス
Screw

2x6mm T P ビス
Screw

2x6mm T P ビス
Screw

2x6mm T P ビス
Screw

2x6mm T P ビス
Screw

2x6mm T P ビス
Screw

2x6mm T P ビス
Screw

2x6mm T P ビス
Screw


2x6mm T P ビス
Screw

2x6mm T P ビス
Screw

2x6mm T P ビス
Screw

2x6mm T P ビス
Screw

2x6mm T P ビス
Screw

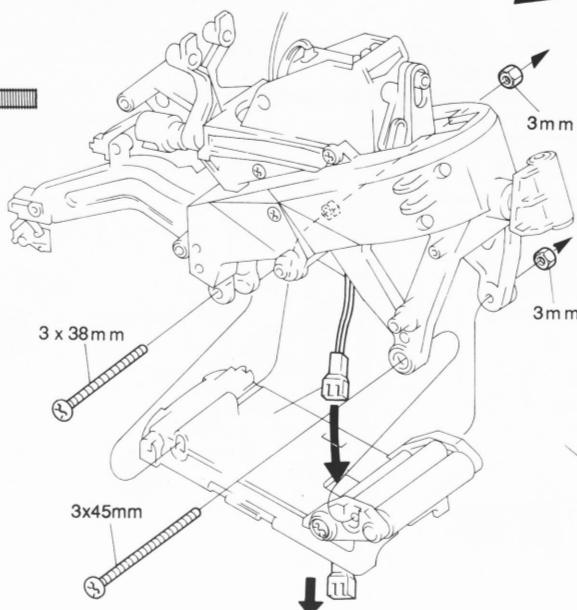


3x38mm

3x45mm

3mm

3mm


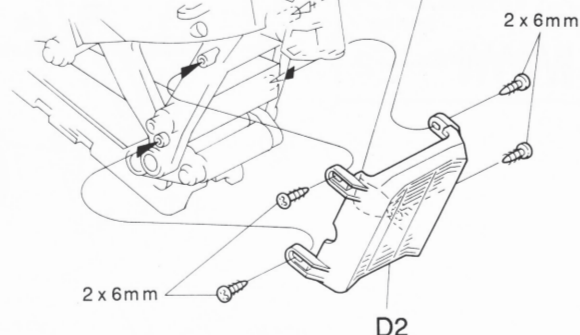


2x6mm

D2



11

プラパーツ B と No.3・No.4 袋詰とホイールタイヤ袋詰を使用
Use Plastic parts B, Bag No.3・No.4, and Wheel & Tire Bag

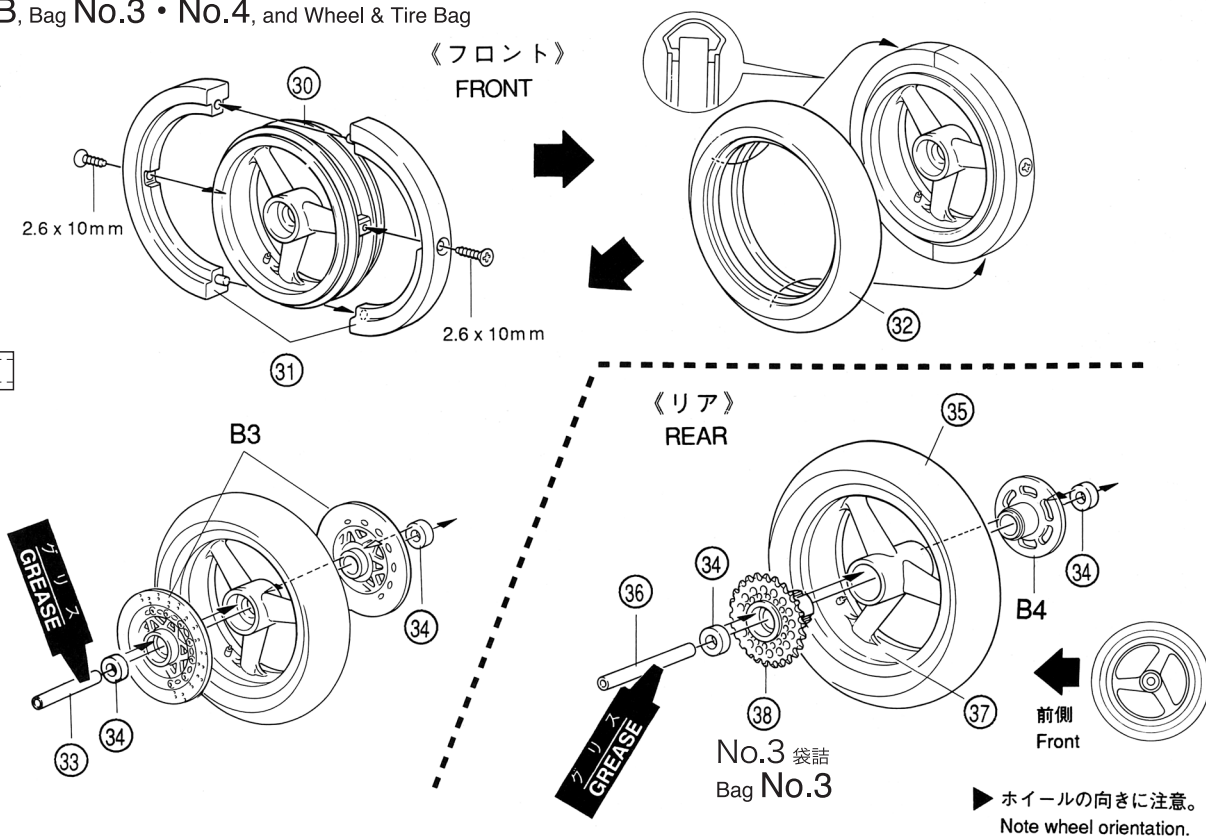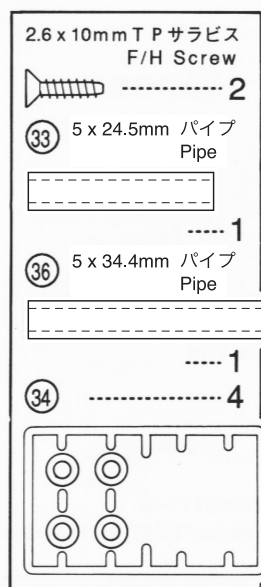

12

プラパーツ K と No.4 袋詰を使用
Use Plastic parts K, and Bag No.4

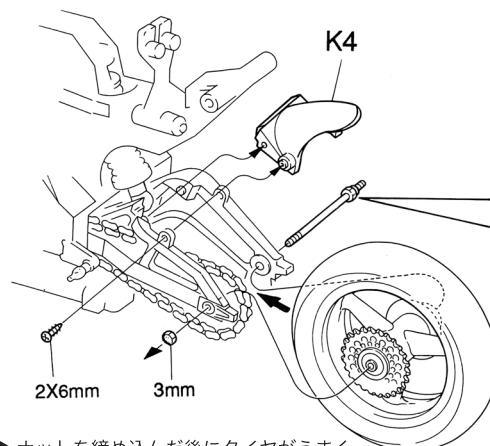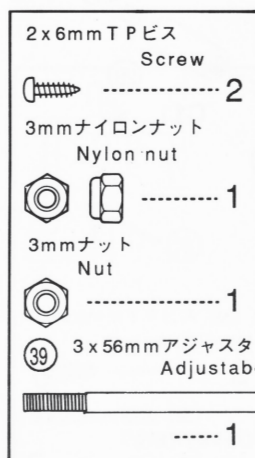



▶ チェーンをかけて、リアタイヤを取付け、
K4 を組む。
Attach the rear tire by threading the chain,
then assemble K4.

▶ P.14「チェーンの調整」を参照
Refer to Chain Adjustment on P.14.

▶ ナットを締め込んだ後にタイヤがうまく
回転しないときはナットを少しゆるめる。
If the wheels do not turn freely after tightening
the nuts, loosen the nuts slightly.

13

プラパーツ B・C と No.4 袋詰を使用
Use Plastic Parts B・C and Bag No.4

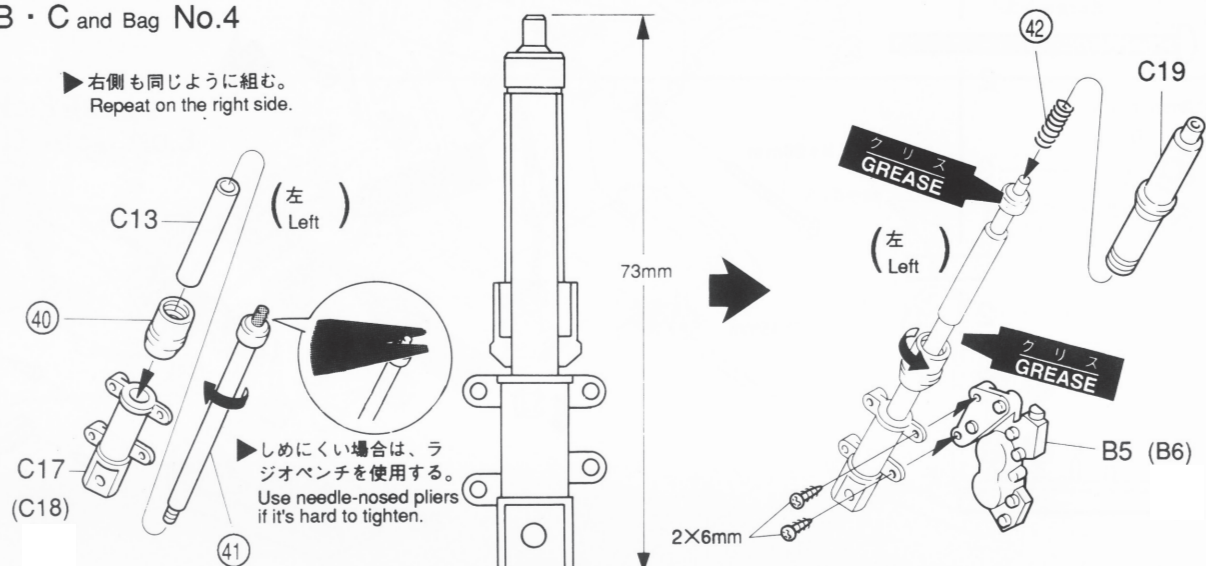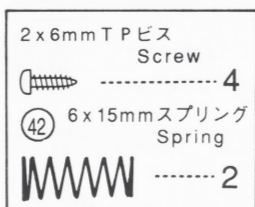

14

プラパーツ C・K と No.4 袋詰を使用
Use Plastic parts C・K and Bag No.4

3 x 8mm T P ビス
Screw

2

2 x 6mm T P ビス
Screw

4

3mm ナイロンナット
Nylon nut

1


3mm ナット
Nut

1

④③ 3 x 44mm アジャスタブルシャフト
Adjustable shaft

1

④④ 4 x 31mm シャフト
shaft

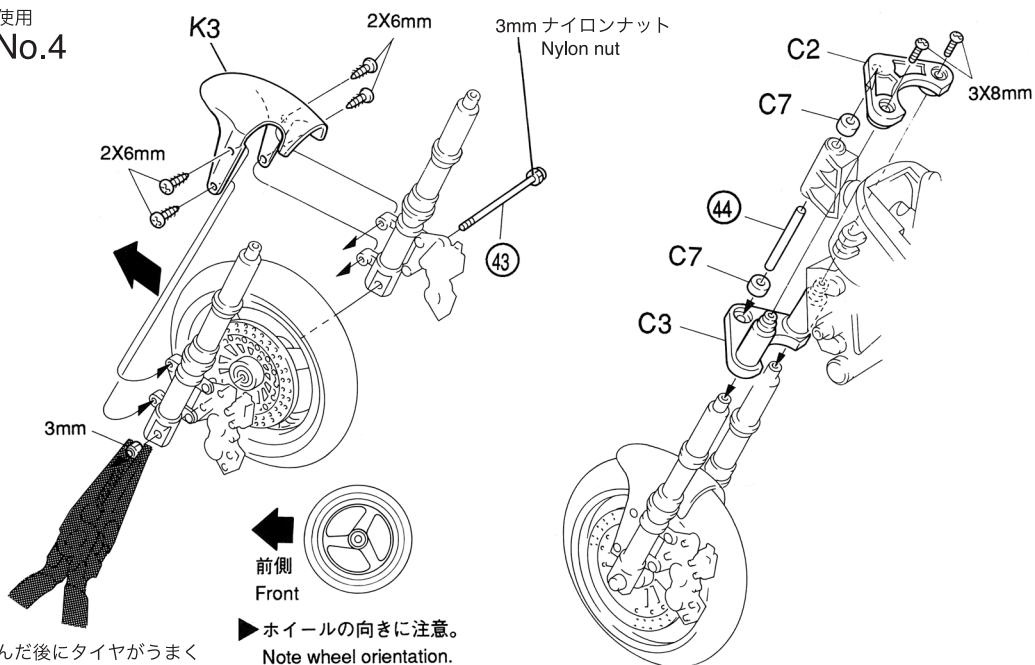

▶ ナットを締め込んだ後にタイヤがうまく回転しないときはナットを少しゆるめる。
If the wheels do not turn freely after tightening the nuts, loosen the nuts slightly.

▶ ホイールの向きに注意。
Note wheel orientation.

15

プラパーツ C・D・G・H・K と No.5 袋詰を使用
Use Plastic parts C・D・G・H・K and Bag No.5

2.6 x 6mm T P ビス
Screw

8

2 x 6mm T P ビス
Screw

4

3 x 20mm ビス
Screw

1

3 x 6mm ビス
Screw


1

3 x 10mm ビス
Screw


2

3mm ナット
Nut



4

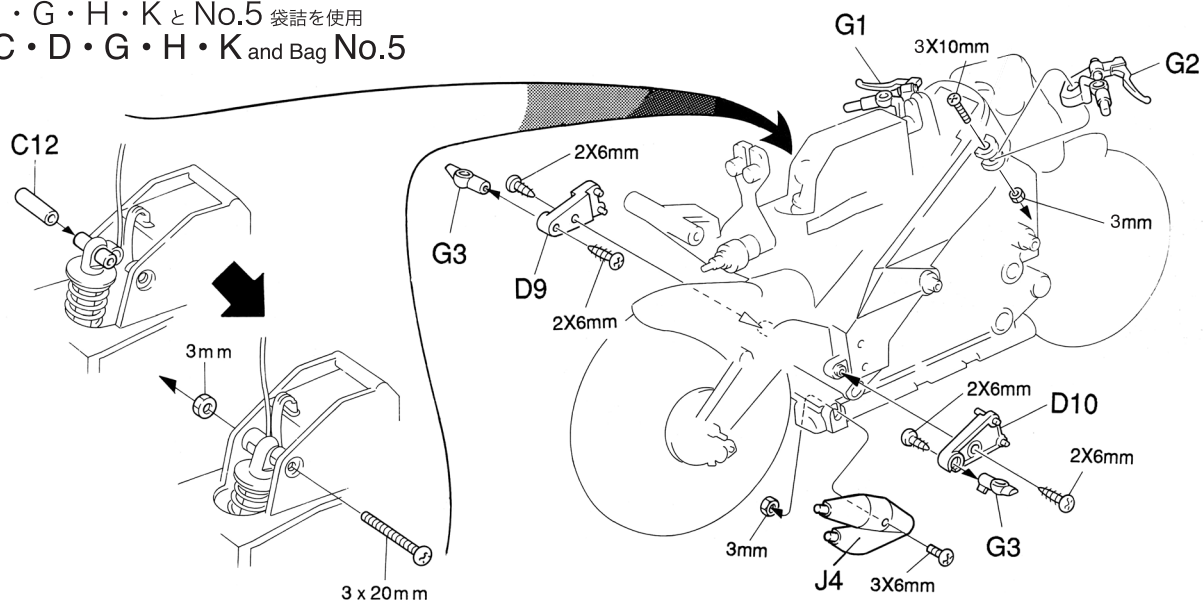

▶ ④⑤ を図の寸法にカットする。
Cut ④⑤ according to the dimensions given in the diagram.


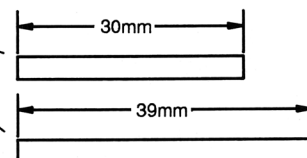


▶ ここにアンテナを通す。
Thread the antenna.

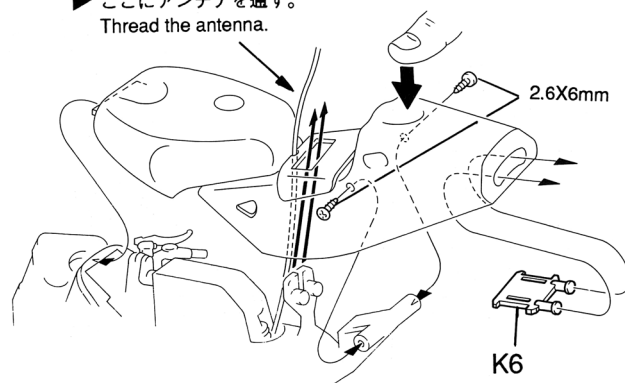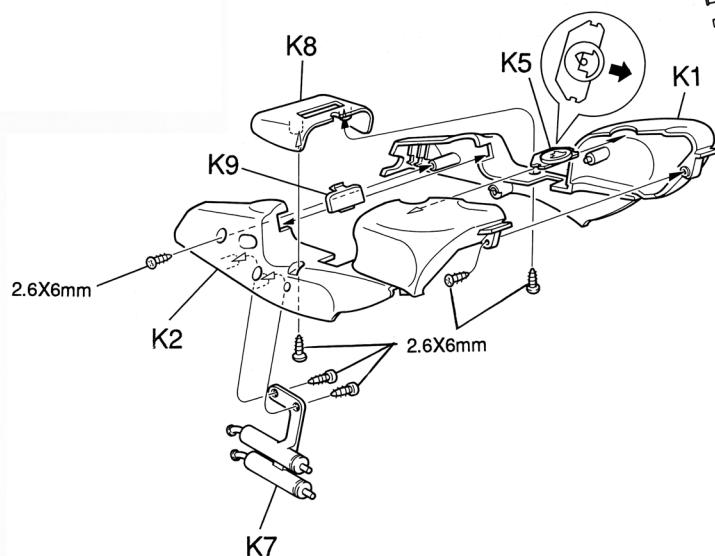

16

プラパーツ C・G と No.5 袋詰を使用
Use Plastic parts C・G and Bag No.5

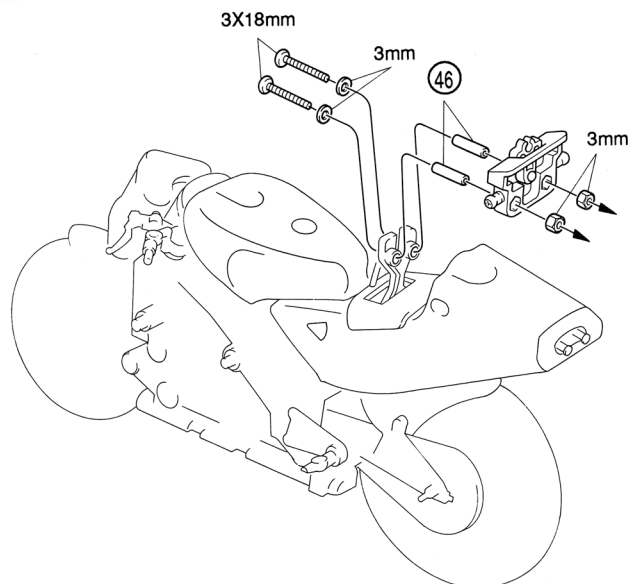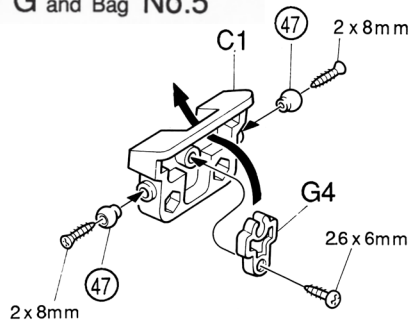




17

プラパーツ J と No.5 袋詰を使用
Use Plastic parts J and Bag No.5



▶ 走行上の注意
自立スタートがうまく出来ない時や、コーナリング
中バイクの傾きが大きすぎる時は、(49) (50) を取り外
しAの角度を広げ、先端を下げるようにして、バイ
クの傾きを調整します。


Notes on Running
If self-supported start-up becomes difficult or bike
lean is too great during cornering, remove (49) & (50).
Lower (49) & (50) by widening the of A. Adjust the
bike lean.

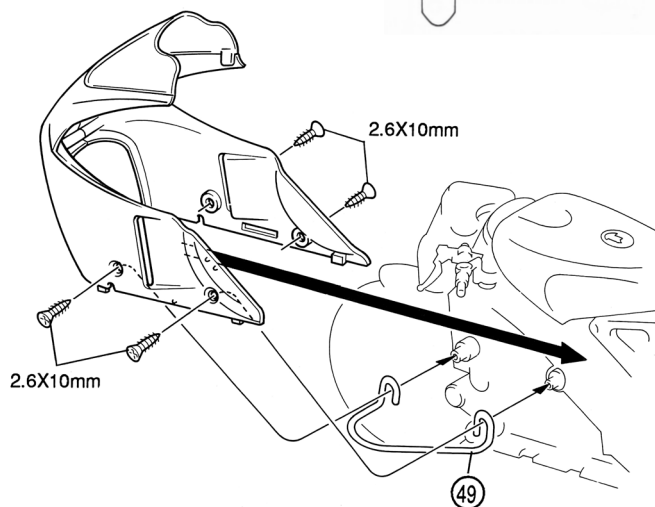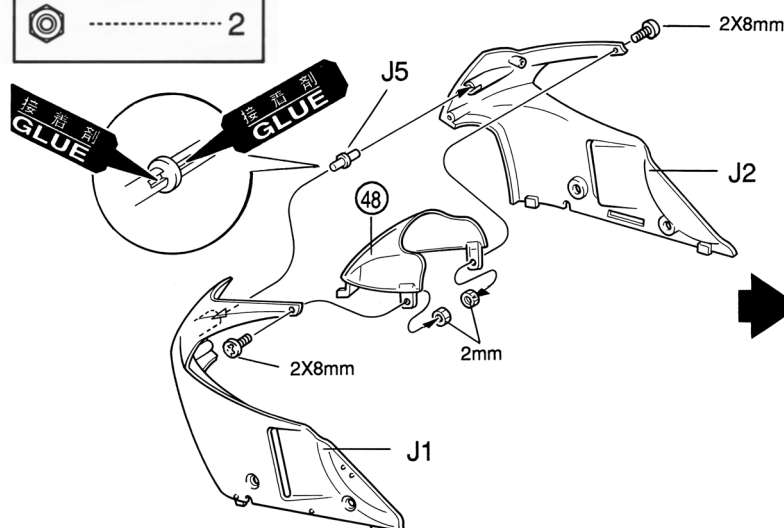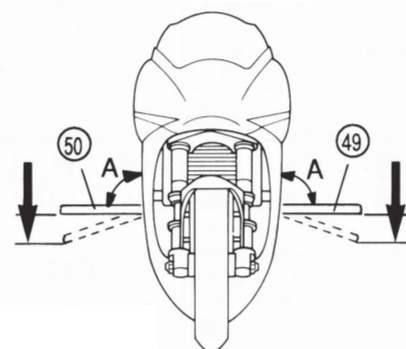



▶ 右側 (50) も同じように組む。
Repeat on the right side.

18

プラパーツ E・G と No.5 袋詰を使用
Use Plastic parts E・G and Bag No.5

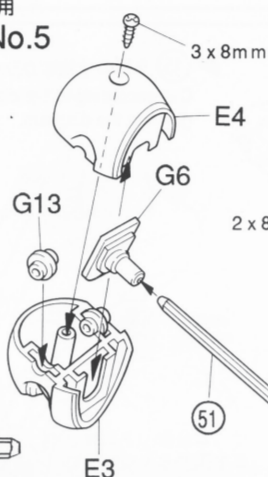

▶ 頭が前を向くようにG6を取り付ける。
Attach G6 such that the head faces forward.

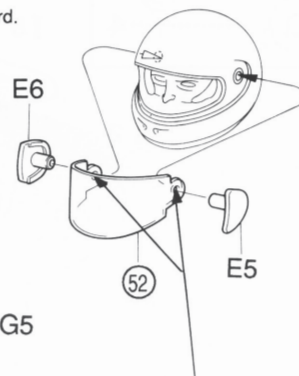
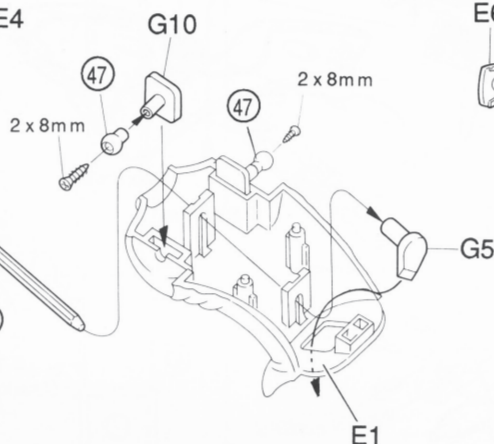


▶ 4mmの穴をあける。
Make a 4mm hole.

19

プラパーツ F・G と No.5 袋詰を使用
Use Plastic parts F・G and Bag No.5


- 2 x 6mm T P ビス
Screw
----- 16
- 2 x 8mm T P サラビス
F/H Screw
----- 4
- 47 4.8mm ピロボール
Pillow boll
----- 4

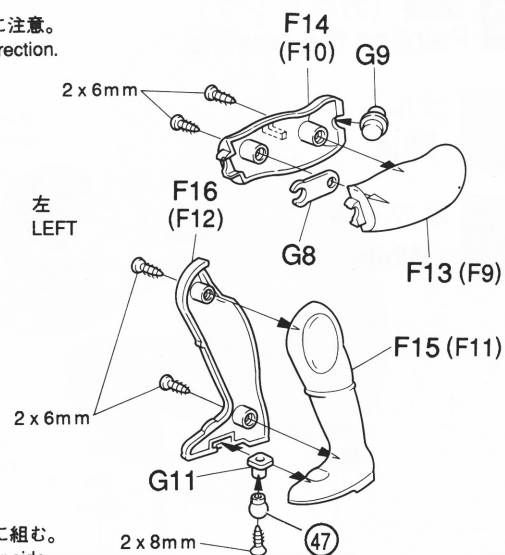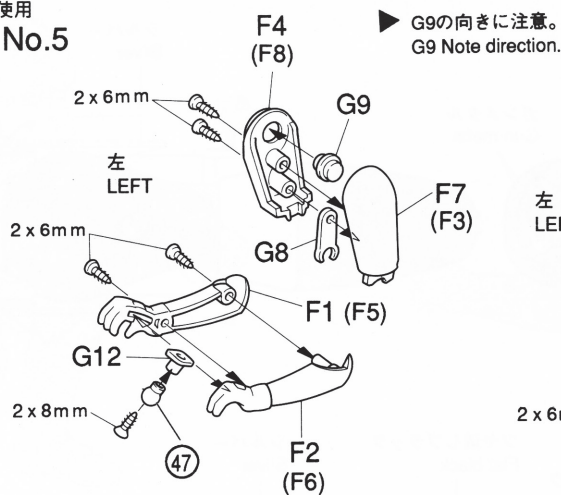


20

プラパーツ E・G と No.5 袋詰を使用
Use Plastic parts E・G and Bag No.5

- 53 3 x 15mm
リターンスプリング
Return Spring
--- 1

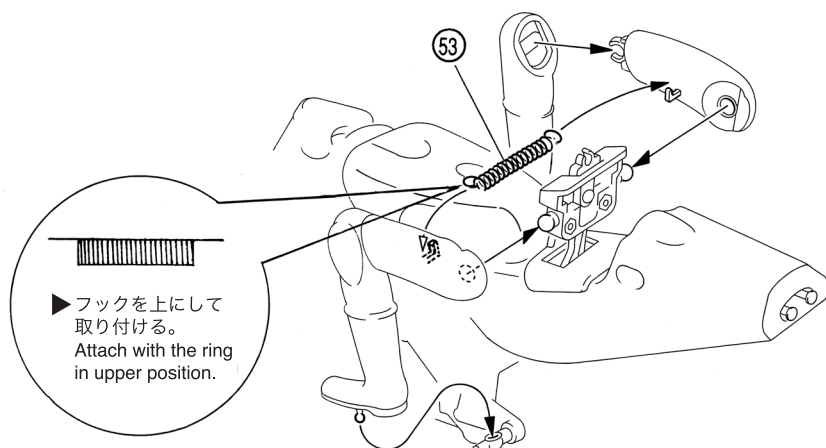


► 首をまっすぐにして組む。
Attach the head so it faces forward.

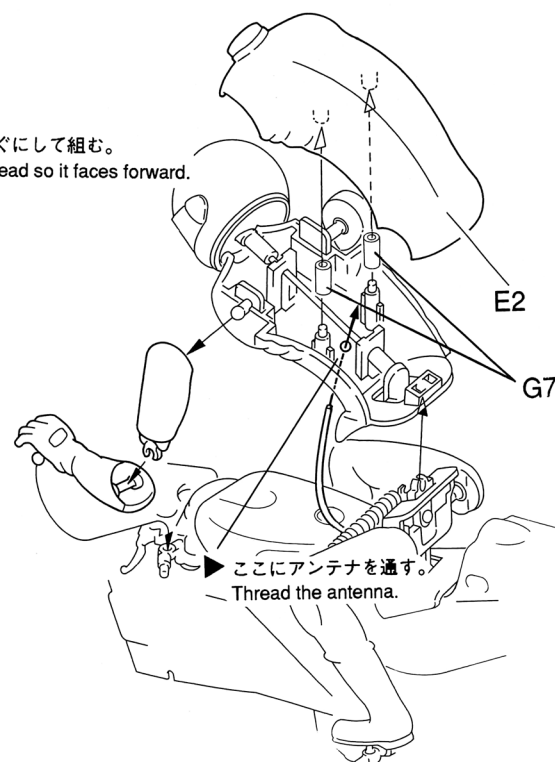


21

プラパーツ A・B・J と No.5 袋詰を使用
Use Plastic parts A・B・J and Bag No.5


- 2 x 6mm T P ビス
Screw
----- 4

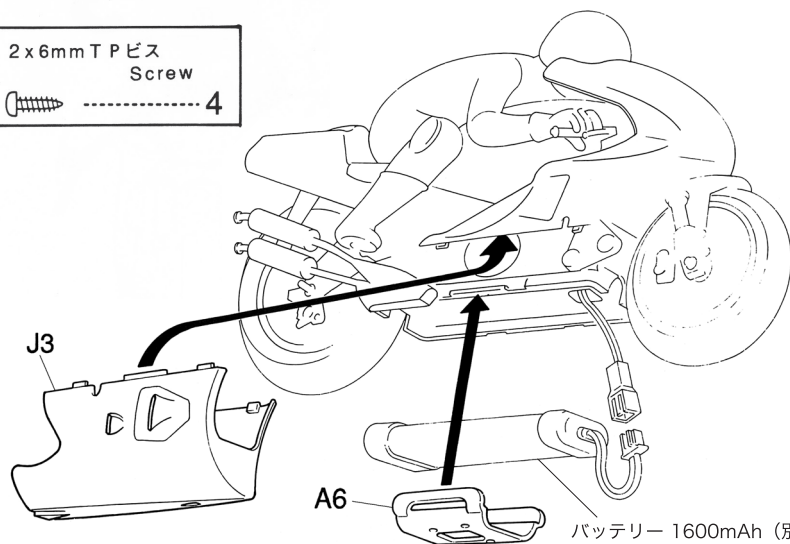


スタンドの組立
STAND ASSEMBLY

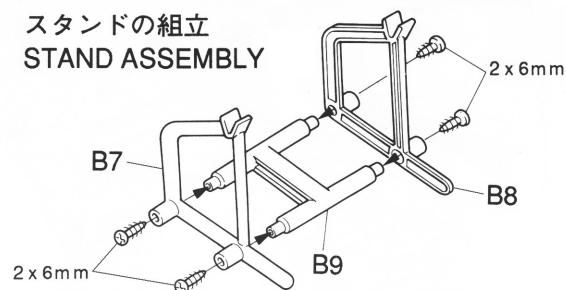


スタンドの使い方
Using the stand

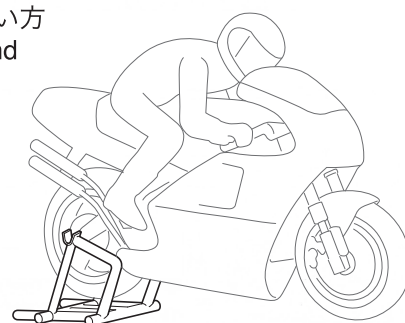

24 塗装 (人形) Painting the figure.

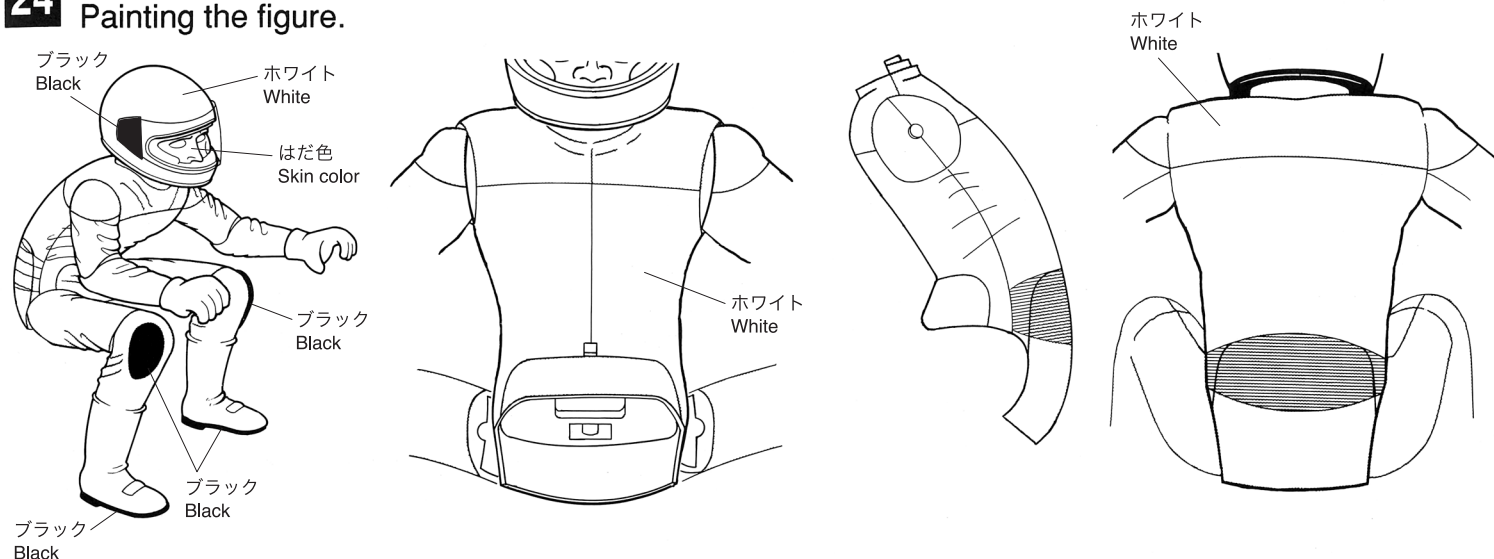


25 デカール (人形) Applying the decals.

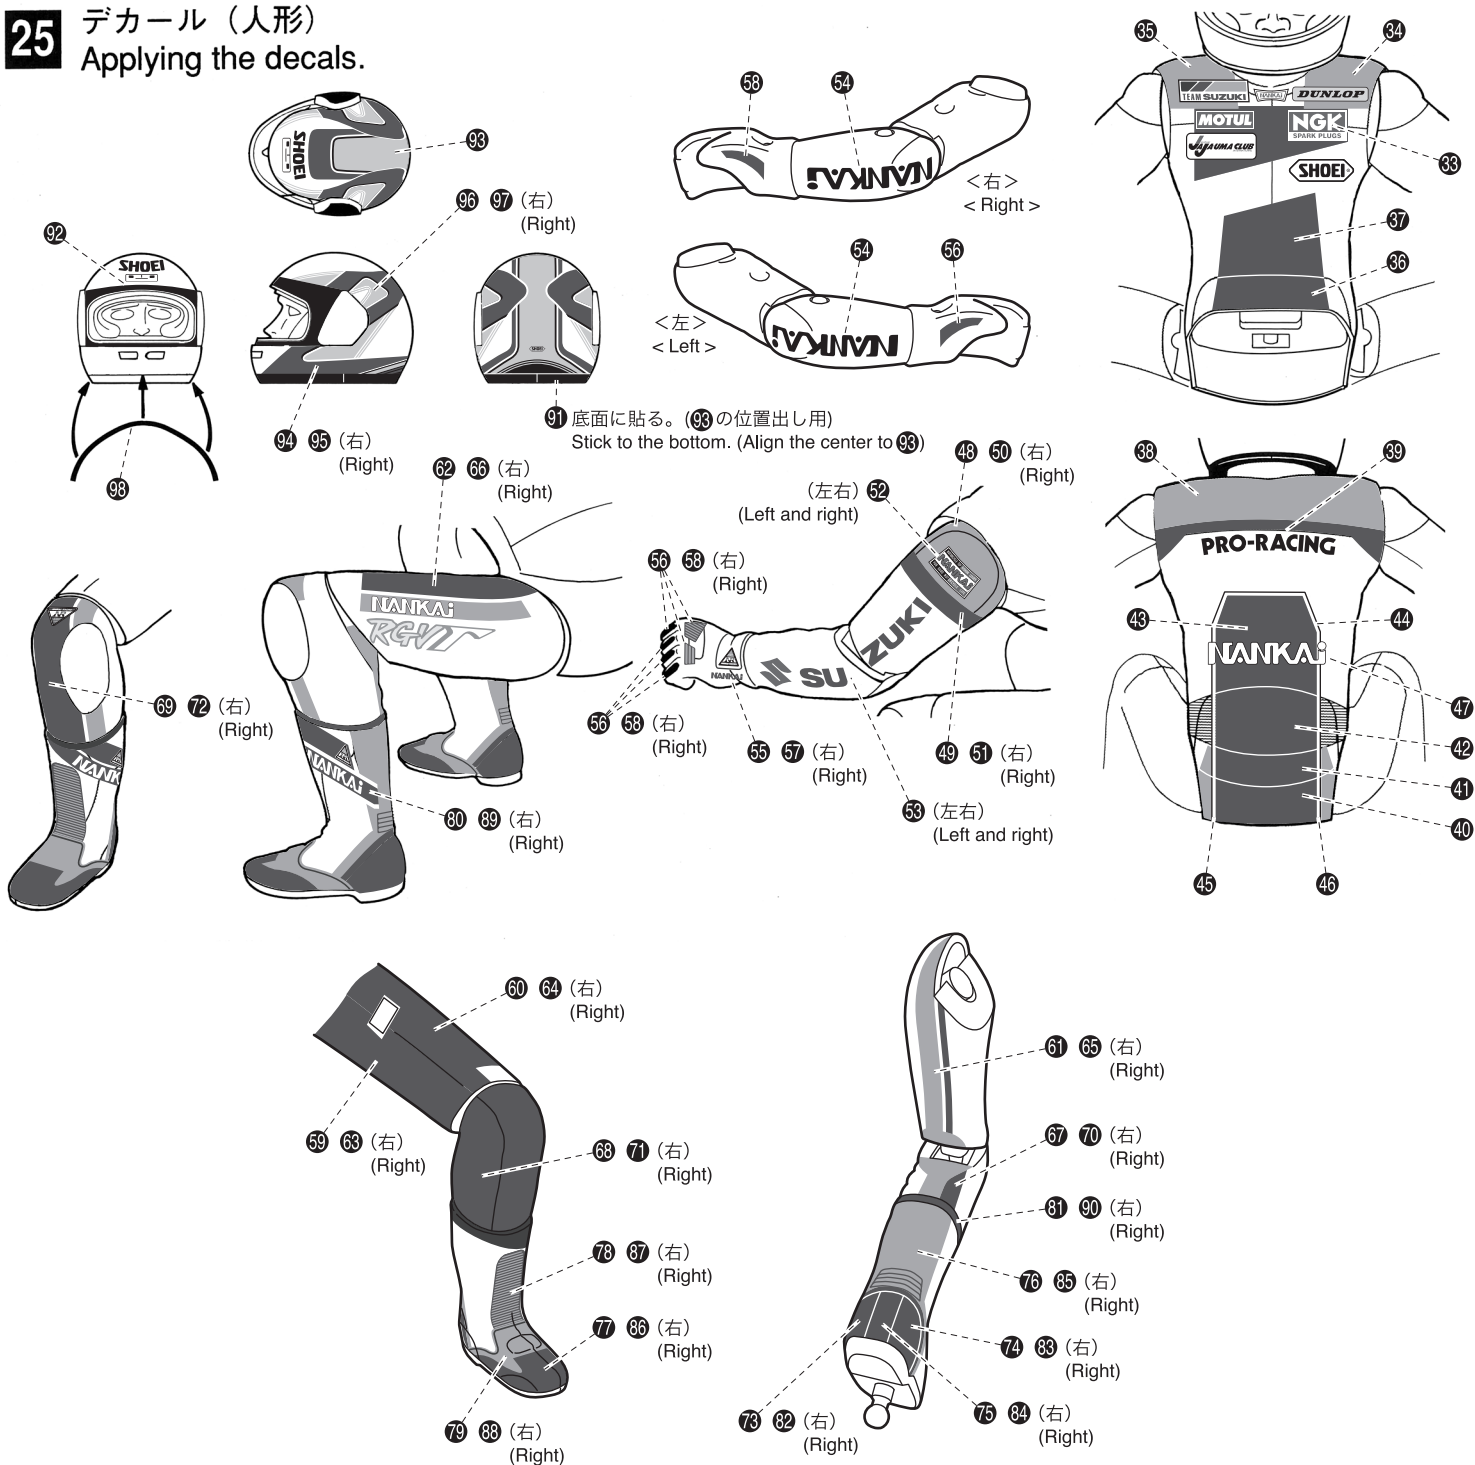

ライダーの調整 Figure Adjustment

プロポのスイッチを入れ、ニュートラル（何も動かさない）状態の時にライダーが左右どちらかに片寄っていたら、図のビスをゆるめて真中にセットし直す。


If the rider leans right or left even when the bike is running in neutral (switched on, but not moving), then loosen the pictured screw & adjust the rider back to center.

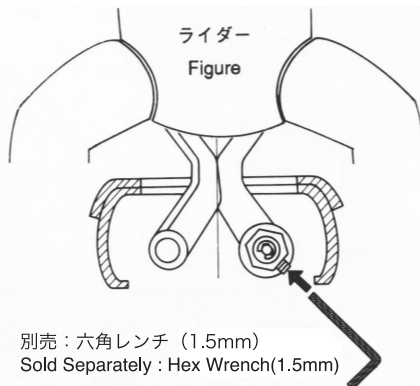

フロントタイヤの調整 Front Tire Adjustment

前から見て図のように動かすチェック。


Look from the front & check that it moves as pictured.

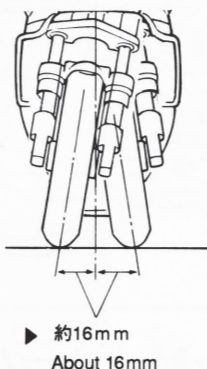

ギヤの調整 Gear Adjustment

メインギヤとピニオンギヤのかみ合わせを、すこしすき間が出る位にする。


Engage the main gear & the pinion gear such that a slight space remains open between the meshed teeth.

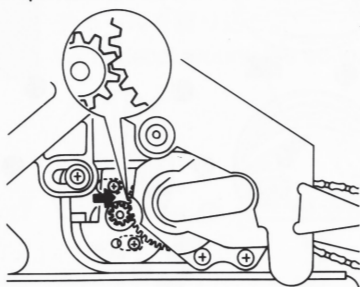

チェーンの調整 Chain Adjustment

ギヤボックスの左右のねじをゆるめて、前側に軽く押しチェーンが軽くはっている位にする。

Set the chain so it is gently stretched. Loosening the screws on the right & left of the gear box, gently push the front into place, then re-tighten the screws.

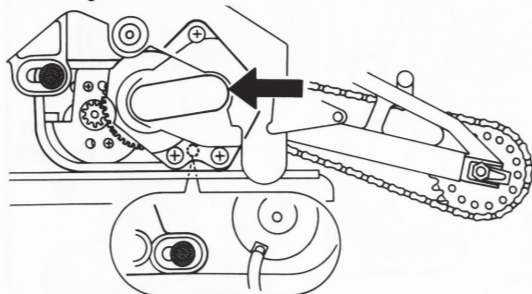

走行路面 Running Surfaces

○ アスファルト・目の荒いコンクリートなど
Asphalt, rough concrete, etc.


▶ オフロードは走行出来ません。
It can't operate off-road.

✕ ツルツルしたコンクリート・タイル・カーペットなど
Smooth concrete, tile, carpet, etc.

スタンドを使用してのスタート Start-up from the stand

図のように真すぐに乗せてモーターのパワーをONします。


Position it straight, as shown, & begin acceleration.

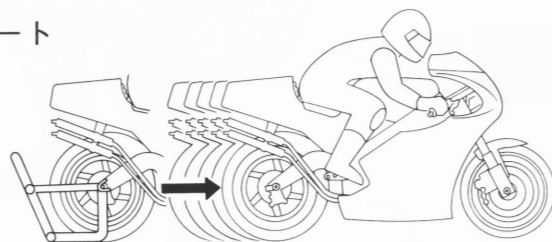

押し出しスタート Hand-propelled Start-up


バイクを直立させて軽く押し出しながらモーターのパワーをONします。

Stand the bike upright. While lightly holding it, begin acceleration.

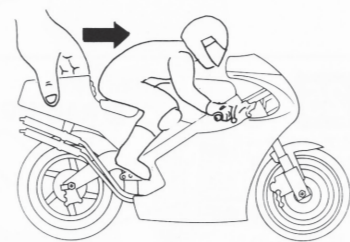

自立スタート Self-supported Start-up

バイクを倒した状態で、ステアリングを倒れた側にいっぱい切りながらパワーをゆっくりONにし、2回位回り回った所でステアリングを少しづつもととしてゆく。If the bike falls down, turn the steering as far as it will go & slowly turn on the power. When the bike has circled about 2 times, smoothly return the steering to its normal position.

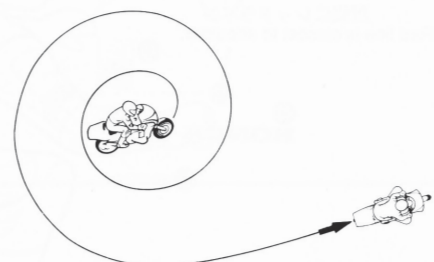

▶ 少しテクニックを必要としますし、グリップの悪い路面ではスタート出来ない場合があります。

Some skill is necessary, and start-up can be difficult on a low-traction road surface.

コーナリングの注意 Caution about Cornering

バイクは自動車と違いすぐには曲がりません。バイクは傾けて曲がりますので、早めの操作が必要です。The bike turns by leaning, so it cannot swerve quickly like a car. It is thus necessary to steer its motions slightly ahead of time.

バイクの曲がれるコーナーの大きさは、バイクのスピードによりますので狭い場所では、スピードを十分落としてから曲がって下さい。

The size of corners the bike can turn depends on its speed. Slow down sufficiently before making tight turns.

▶ 最小回転半径: 1m


Minimum turn radius: About 1m

コーナリングテクニック Cornering Technique

(1) 曲がろうとする少し手前からパワーOFFにして惰性で走行させ、少しづつステアリングを切る。
Just before starting to turn, cut off the power & smoothly steer the bike, letting its momentum carry it.

(2) ステアリングを切ったまま、バイクの傾きとコーナリング半径を見て少しづつパワーを入れる。
While steering, watch the bike's lean & cornering radius and add power little by little.

(3) コーナー出口手前でステアリングを一度反対側に切り、その後すぐにニュートラルにもどしパワーも同時に入れる。
Before completing the turn, steer once toward the opposite side, then immediately put it back into neutral, simultaneously acceleration.

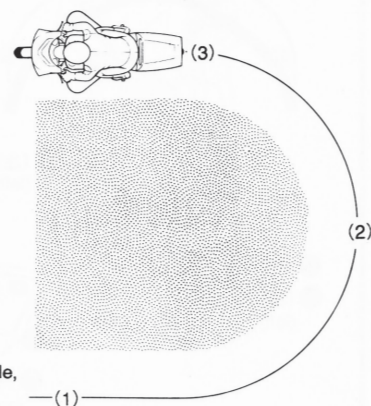

走行手順と取扱いの注意

OPERATING YOUR MODEL SAFELY

走行前 Before Running


京商の無線操縦模型は、室外でハイスピード走行を楽しんでいただけるように設計されておりますので、走行場所は万々を考えて十分に安全であることを確認してから楽しんで下さい。

Your radio control model can move at high speed, and can cause injury to people or damage to property. It is your responsibility to operate your model safely.


プロボの取扱方は、プロボの説明書をご覧ください。
For radio equipment, refer to the manual that comes with radio.

ビス・ナットのゆるみをチェック。
Check that all screws and nuts are tight.


送信機のスイッチを入れる。
Switch on transmitter.

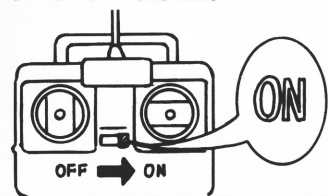

受信機のスイッチを入れる。
Switch on receiver.

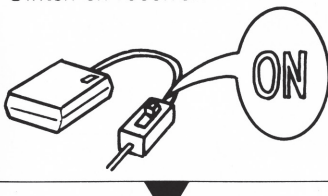


バッテリーのコネクターをつなぐ。
Connect battery plug.

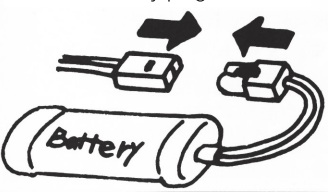

走行中 While Running


ステアリングスティック(ホイール)を動かして前輪が同じ方向に動くか確認する。

Check that the model turns in proportion to the amount you move the steering control of the transmitter.

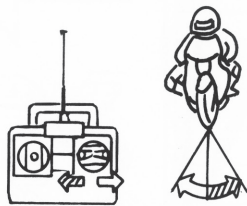

スピードコントロールスティック(トリガー)を動かして、駆動輪が確実にコントロールできるか確認する。

Check that the speed of the model changes in proportion to the amount you move the speed control of the transmitter.

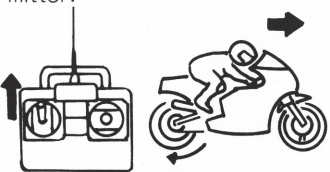


水の中を走らせないでください。故障の原因となります。

Do not run model through water. It may cause rust or electrical problems.



バイクが物などに当たって動かない時、ムリに動かそうとするとバッテリー・モーターの故障の原因となります。

If your model is stopped by an obstacle or if the wheels become jammed with debris, do not try to continue running it. There is a risk of damaging the motor or electrical wiring.

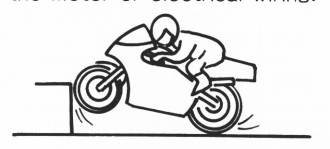


バイクの動きがおかしい時は、走行を中止して原因を調べる。

If model does not operate correctly, stop it and find the cause.




走行後 After Running.


受信機のスイッチをOFFに。
Switch off receiver.

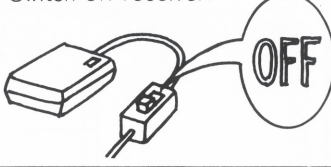


送信機のスイッチをOFFに。
Switch off transmitter.

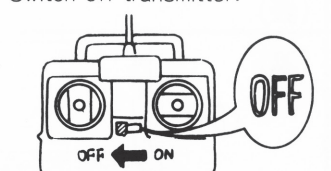


バッテリーのコネクターを抜く。
Disconnect battery plug.

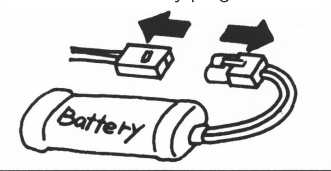

走行させない時は、必ずバッテリーを外しておく。
Disconnect battery when it is not in use.

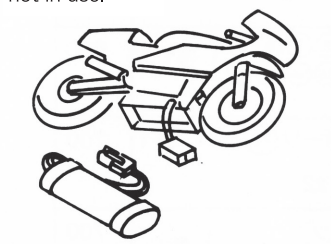

プロボの電池は、常にチェック。
Check the batteries.

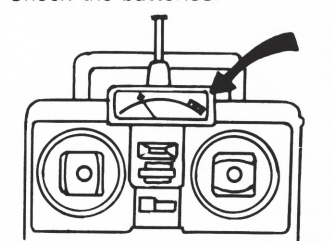


汚れを取り、回転部にはグリスを付ける。
Proper maintenance extends the life of the model.



オプションパーツは純正パーツ以外使用しない。
Use genuine KYOSHO parts.


安全上の注意 Cautions for Safety.

回転部分には、手や物を入れないこと。
Keep hands and tools away from moving parts.

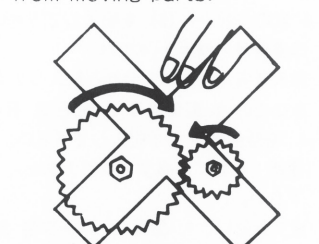


バッテリー、充電器とも充電中は発熱しますので、燃えやすい物の上での充電はおやめください。


Batteries and chargers become hot. Do not allow flammable materials to come in contact with them.

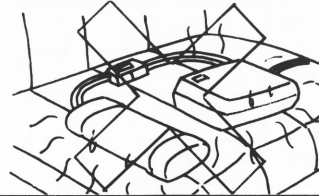


バッテリーの分解・改造は危険ですので絶対にしないでください。
Never try to modify battery. This is very dangerous.

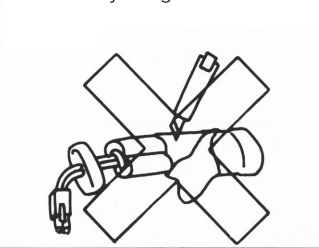

使用済みのバッテリーは捨てずに、販売店にお戻しください。
Do not dispose of used batteries, return them to the shop.

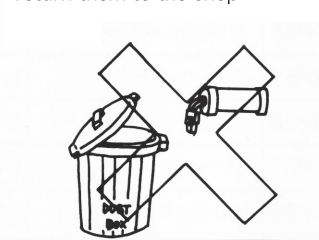

バッテリーは有害重金属が使用されていますので、火中に投げ入れて破裂すると、非常に危険ですので、絶対にしないでください。
Do not dispose of batteries in a fire. They will explode and release harmful material.

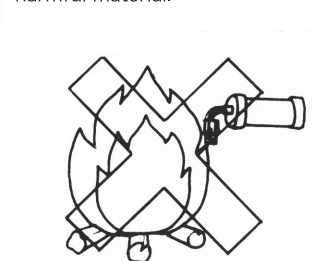

スペアパーツ SPARE PARTS					
品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity
GP101B	メインフレーム ギヤボックス Main Frame & Gear Box	㉓ x 1 (3x45) x 1 A, D パーツ (3x38) x 2 A, D parts	GP109B	ギヤ / スプロケット Gear & Sprocket	①⑨ ②⑩ ②② ③⑧ x 1
GP102B	ステアリングヘッドセット Steering Head Set	① ② ④ C パーツ ⑨ ⑩ ⑬ x 1 C parts	GP110B	ブラッシュ Plastic Bush Set	②⑧ x 2 ①⑧ ③④ x 4
GP103B	スイングアームセット Swing Arm Set	B パーツ B parts	GP111B	G ブロックパーツ G Block Parts	G パーツ G parts
GP104B	インナーチューブセット Inner Tube Set	④⑩ ④① x 2	GP112B	可動式ライダーセット Hanging On Rider Set	⑤② x 1 E, F パーツ E, F parts
GP105B	クラッシュバー Crush Bar	④⑨ ⑤⑩ x 2	GP113B	金属パーツセット Metal Parts Set	⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑤① ⑤③ x 1 ④⑥ x 2 ④⑦ x 8 (2x8) x 10
GP106B	フライホイール Flywheel	③① x 2	GPW3C	強化ピニオン(1.89mm/ レンチ、ビス付 /3 入) Hard Pinion Gear Set (3pcs)	②⑤ ②⑥ ②⑦ x 1
GP107B	ローラーチェーン Roller Chain	②① x 1	70302B	ル・マン DM20 モーター Le・Mans DM20 Motor	②④ x 1
GP108B	スプリング / シャフト Spring & Shaft Set	③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑬ ⑰ ⑲ ③③ ③⑥ ③⑨ ④② ④③ ④④ x 1			

専用スペアパーツ / S.R.T. スズキ RGV-Γ			Special spare parts / S.R.T. SUZUKI RGV-Γ		
品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity
GPB101B	カウリングセット (スズキ RGV-Γ) Cowling Set (SUZUKI RGV-Γ)	④⑧ x 1 J パーツ J parts	GPD101B	デカール (S.R.T. スズキ RGV-Γ) Decal (S.R.T. SUZUKI RGV-Γ)	⑤④ x 1
GPB102B	タンク / リヤカウルセット (スズキ RGV-Γ) Tank & Rear Cowl Set (SUZUKI RGV-Γ)	K パーツ K parts	GPTH101B	タイヤ / ホイールセット (スズキ RGV-Γ) Tire & Wheel (SUZUKI RGV-Γ)	③⑩ ③② ③⑤ ③⑦ x 1

専用スペアパーツ / ホンダ NSR500			Special spare parts / Honda NSR500		
品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity
GPB103B	カウリングセット (ホンダ NSR500) Cowling Set (Honda NSR500)	ホンダ NSR500 にするためのパーツ Parts for making the Honda NSR500	GPD102B	デカール (ホンダ NSR500・Doohan) Decal (Honda NSR500・Doohan)	ホンダ NSR500 にするためのパーツ Parts for making the Honda NSR500
GPB104B	タンク / リヤカウルセット (ホンダ NSR500) Tank & Rear Cowl Set (Honda NSR500)	ホンダ NSR500 にするためのパーツ Parts for making the Honda NSR500	GPTH102B	タイヤ / ホイールセット (ホンダ NSR500) Tire & Wheel (Honda NSR500)	ホンダ NSR500 にするためのパーツ Parts for making the Honda NSR500

オプションパーツ OPTIONAL PARTS					
品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
GPW2D	リヤオイルダンパー (ハングオンレーサー用) Rear Oil Shock (for HANGING ON RACER)		GPW18	充電用変換コネクタ (スタンダード - マイクロ) Charger Convert Connector (Standard - Micro)	充電器 (品番 : 72002B) と併用 Use with charger (part number: 72002B)
GPW10B	フロントオイルダンパー (ハングオンレーサー用) Special Front Oil Shock		GPW19	アルミギヤボックス (ハングオンレーサー用) Aluminum Gear Housing (Hanging On Racer)	
GPW11C	強化ギヤスプロケット Special Gear & Sprocket		GPW20	ステアリングサーボ (ハングオンレーサー専用) Steering Servo for Hanging on Racer	
GPW12C	ステアリングダンパー Special Steering Shock		BRG402	シールドベアリング (3x6x2.5) 2 入 (96473) Shield Bearing (3x6x2.5) 2pcs (96473)	
GPW13C	メッキフレームスイングアームセット Frame Set (Crome Plated)		BRG402F	フランジベアリング (3x6x2.5) 2 入 Flanged Bearing (3x6x2.5) 2pcs	
GPW15B	スペシャルモーターヒートシンク (ハングオンレーサー用) Special Motor Heatsink		BRG407	シールドベアリング (5x10x4) 4 入 Shield Bearing (5x10x4) 4pcs	
GPTH103B	ハイグリップタイヤセット (ハングオンレーサー) High Grip Tire Set (HANGING ON RACER)		70303B	ル・マン DM20BB モーター Le・Mans DM20BB Motor	
GPW17	スピードコントローラー (ハングオンレーサー用) Speed Controller (for HANGING ON RACER)				

アクセサリ ACCESSORY					
品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description
YKW006 B	KANAI TOOL プラスドライバー (No.1) KANAI TOOL Screw Driver (No.1)	3~4mmプラスビス用ツール Tool for 3~4mm Phillips screw それぞれビットの単品売りがあります。 There is a bit single article of a spare.	71351	SPEED HOUSE Ni-MH (ニッケル水素) バッテリー 7.2V-1600mAh ハングオンレーサー用 マイクロプラグ仕様 SPEED HOUSE Ni-MH 7.2V-1600mAh Hang On Racer	ハングオンレーサー用 NiMH バッテリー Ni-MH battery for HANGING ON RACER
YKW007 B	KANAI TOOL プラスドライバー (No.2) KANAI TOOL Screw Driver (No.2)	2~2.6mmプラスビス用ツール Tool for 2~2.6mm Phillips screw それぞれビットの単品売りがあります。 There is a bit single article of a spare.	72002B	SPEED HOUSE C-02B ACピークチャージャー SPEED HOUSE C-02B AC PEAK CHARGER	出力 1A のオートカット充電器 Auto-cut charger with output 1A
YKW055 BXB	KANAI TOOL ボックスドライバー (5.5mm) KANAI TOOL Box Driver (5.5mm)	3mmナット用ツール Tool for 3mm Nut それぞれビットの単品売りがあります。 There is a bit single article of a spare.	80907	KYOSHO SPEED HOUSE マルチバッテリーチェッカー KYOSHO SPEED HOUSE MULTI BATTERY CHECKER	バッテリーのコンディションを簡単計測 Easy measurement of battery condition
36135	KRF ターンバックルレンチ (3.0-3.5mm/4.0-5.5mm) KRF Turnbuckle Wrench (3.0-3.5/4.0-5.5)		82147	Syncro 2.4GHz KT-231P+ / Syncro KRG-331Tx/Rx Set (送受信機セット) Syncro 2.4GHz Tx/Rx Set	お得な送受信機セット Reasonable Transmitter/Receiver set
36219	SP ナイフエッジリマー SP Knife Edge Reamer	ボディのマウント用穴開けに便利 Tool for making holes on bodies.	87614C	KYOSHO キャリングバッグ M KYOSHO Carrying Bag M	サイズ / 310x510x460mm Size / 310x510x460mm
36261C	KRF ステンレス ポリカボディカッター ストレート KRF Stainless PC-Body Scissors Straight	ポリカボディ用ハサミ Scissors for PC-body.	96508	HG ジョイントグリス HG Joint Grease	ジョイント部用グリス Grease for joint part. 金属パーツの干渉部に使用 磨耗を抑える Use into metal joint parts. Reduces the wear

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にRCを楽しみましょう。

京商ホームページ
www.kyosho.com


THE FINEST RADIO CONTROL MODELS

*製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2025 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

京商株式会社 〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー7F
ユーザー相談室直通 046-229-4115 お問い合わせ：月曜～金曜(祝祭日を除く) 13:00～18:00