

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!




PRO Fit ステアリングホイール シリーズ PRO Fit Steering Wheel Series

取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.R246-1901~5

ステアリングホイールの取付け Installation of Steering Wheel

1

ステアリングホイール
Steering Wheel

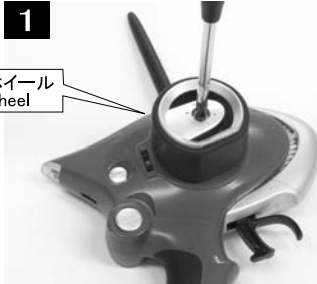

ステアリングホイールをしっかり手で押える。ステアリングホイール中央のビスを外し付け替える。向きに注意。

To remove the standard Steering Wheel, hold the Steering Wheel firmly and unscrew the center screw. Replace steering wheel and secure by tightening the screw. Pay attention to the direction.

POWERスイッチ、RELEASEボタンの取付け Installation of POWER Switch & RELEASE button

Installation of POWER Switch & RELEASE button

注意: POWERスイッチ、RELEASEボタンの付け替えは送信機の分解が伴います。手順を誤ると送信機の破損に繋がりますので、必ず専門家と一緒に作業を行ってください。
分解作業中に静電気により基板を破損する場合があります。必ず分解作業を行う前に放電(鉄板に触れる等)を行ってください。


CAUTION: Replacing the POWER Switch and RELEASE button will require caution as the transmitter can be damaged if not assembled with properly. We recommend to seek advice of someone with experience when changing the components. To avoid damage from static during the replacement process, please make sure to discharge by touching metal objects besides the transmitter.

2



裏蓋、電池ケース、グリップを取り外す。
送信機裏側の6本のビスを外しケースを開ける。
To open the outside casing of the transmitter, remove Rear Cover, Battery Box and Grip. Unscrew 6 screws on the back side.


3

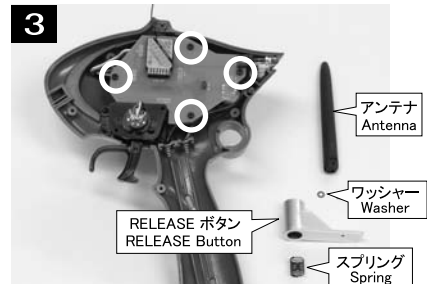

アンテナ、ワッシャー、RELEASEボタンを外す。
基板を止めている4本のビスを外す。
Remove Antenna, Washer and RELEASE button. Unscrew 4 screws on the circuit board.




RELEASEボタンの中のスプリングを外し替える。
Remove the spring from the RELEASE Button and insert the new spring in the RELEASE button.

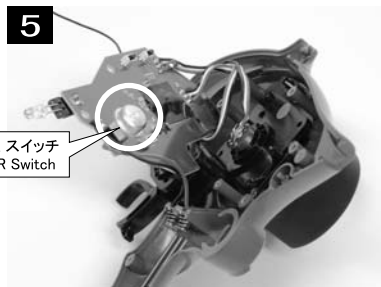


LEDインジケータを外し、基板をゆっくりめくり上げ、POWERスイッチを付替える。
スイッチの上下の向きに注意する。

To remove the Power Switch, first remove the LED Indicator and then slowly lift the circuit board. Remove and replace POWER Switch. Pay attention to the direction.

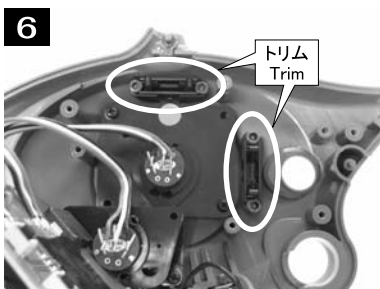

トリムの位置を中立に保つ。
Make sure that the Trim Switch Units are level.

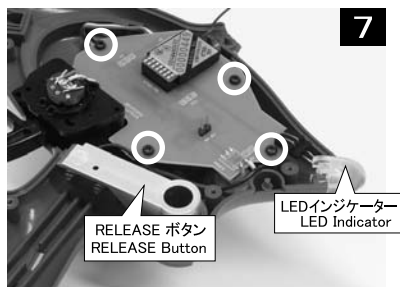

配線はさみず基板上にビスで軽く止める。
トリムの作動を確認しながらビスをしっかりと止める。
LEDインジケータをはめる。
RELEASEボタンを載せる。

Fix the circuit board with 4 screws. Pay attention not to pinch any wires. Make sure that the Trim Switches are moving smoothly. Attach the LED Indicator and the RELEASE Button.



アンテナにアンテナ線を通し、ワッシャーを入れる。
配線のはさみ込みに注意し、ケースを基に戻し、6本のビスを止める。
裏蓋、グリップをはめ、バッテリーボックスを差し込み完成。

Insert the antenna wires in the plastic antenna piece. Insert washer and make sure that the wires are fixed inside the casing. Fix the circuit board to original position and secure 6 screws of the outer casing. Attach Rear Cover, Grip and Battery Box.

RC PLANNING R246

発売元: 京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115 お問い合わせは: 月曜～金曜(祝祭日を除く) 10:00～18:00

*製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

© Copyright 2009 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

ROUTE 246 ホームページ
www.rc-r246.com

PRINTED IN JAPAN

61160907-1