


右

1. 方向盤向右轉到底
2. 1長音表示遠設定上檔
減少：持續右轉到底並按ST L(-)
增加：持續右轉到底並按ST R(+)
3. 用於減少/增加轉向角度大小

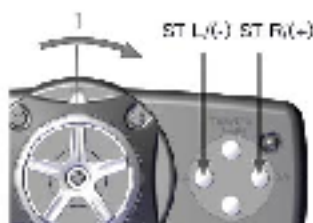

■ 轉向中立點微調

1. 1長音表示遠設定上檔
2. 兩短音即完成
減少：按下ST L(-)
增加：按下ST R(+)
3. 用於調整停止狀態時，轉向中立點位置



■ 行程總量調整

- 減少：向左撥D.R.
增加：向右撥D.R.
1. 1長音表示遠設定上檔
 2. 用於調整左/右轉向最大偏



7. 油門調整

■ 反向


1. 按下ST L(-)
2. 持續按著ST L(-)並同時打開開關
3. 兩短音即完成
4. 完成後，油門板根據操作前/後方向判斷



■ 行程量調整


油門

1. 油門板根據操作前/後
2. 1長音表示遠設定上檔
減少：持續油門板推到底並按TH Rev(-)
增加：持續油門板推到底並按TH Fwd(+)
3. 用於減少/增加前進速度
4. 車輛關閉啟動電路時，也可操作此設定

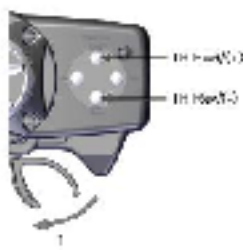


煞車

1. 油門板向上推到底
2. 1長音表示遠設定上檔
減少：持續油門上推到底並按TH Rev(-)
增加：持續油門上推到底並按TH Fwd(+)
3. 用於減少/增加煞車力強
4. 車輛關閉啟動電路時，也可操作此設定

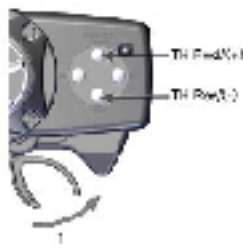

■ 油門中立點微調

1. 1長音表示遠設定上檔
2. 兩短音即完成
減少：按下TH Rev(-)
增加：按下TH Fwd(+)
3. 用於調整停止狀態時，油門中立點位置
4. 設定值若低於電子限速器設定限制，部分功能可能失效

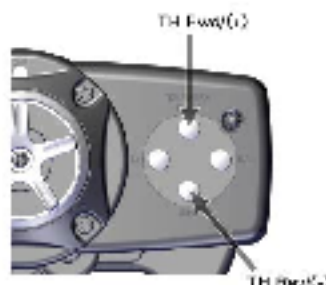

8. 第三動

■ 反向

1. 按下CH3
2. 持續按著CH3並同時打開開關
3. 兩短音即完成
4. 完成後，CH3 ON/OFF 假點對換



■ 開啟/關閉切換


1. 按兩下CH3
開啟：兩短音
關閉：一短音
2. 用於切換第三動 開啟/關閉



9. 重置

■ 恢復出廠設定

1. 按下TH Rev(-)
2. 持續按著TH Rev(-) 並同時打開開關
3. 兩短音即完成
4. 用於將所有設定值恢復出廠設定

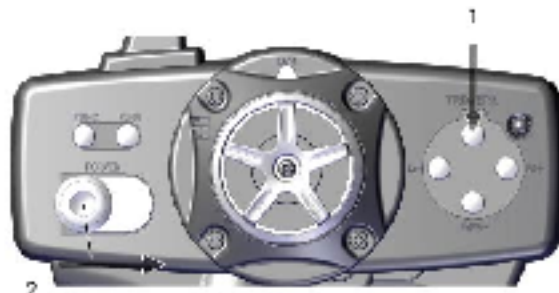

10. FUNC

■ FUNC模式

1. 置換開關時，長按FUNC至發出兩短音，進入FUNC模式
2. 按一下FUNC發出兩短音，離開FUNC模式
3. FUNC模式鎖定所有調整按鈕及油門板機，僅可操作機內功能



11. 接收機

■ 對頻

1. 持續按著對頻按鈕，並同時打開車輛電池
2. LED持續閃爍
3. 打開遙控器電源
4. LED閃亮即完成對頻
5. 若無對頻成功30秒後自動離開對頻模式



■ 失控保護

1. 按下對頻按鈕至LED持續閃爍
2. 設定轉向及油門板機動作
3. 轉向及油門板機動作，並同時按下對頻按鈕至LED，閃閃後恆亮，即寫入完成
4. 用於接收機失去遙控器訊號時，自動執行預先設定動作



12. 警告聲

- 閒置：閒置超過十五分鐘發出連續短音
- 低電量：發出連續短音及LED閃爍