


右

1. 方向盤向右轉到底
2. 1長音表示遠設定上限  
減少：持續右轉到底並按ST L(-)  
增加：持續右轉到底並按ST R(+)
3. 用於減少/增加轉向角度大小

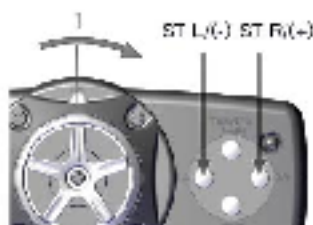

### ■ 轉向中立點微調

1. 1長音表示遠設定上限
2. 兩短音即完成  
減少：按下ST L(-)  
增加：按下ST R(+)
3. 用於調整停止狀態時，轉向中立點位置



### ■ 行程總量調整

- 減少：向左撥D.R  
增加：向右撥D.R
1. 1長音表示遠設定上限
  2. 用於調整左/右轉向最大值



## 7. 油門調整

### ■ 反向


1. 按下ST L(-)
2. 持續按著ST L(-)並同時打開開關
3. 兩短音即完成
4. 完成後，油門板根據操作前/後方向對調



### ■ 行程量調整


#### 油門

1. 油門板根據操作到這
2. 1長音表示遠設定上限  
減少：持續油門板按到底並按TH Rev(-)  
增加：持續油門板按到底並按TH Fwd(+)
3. 用於減少/增加前進速度
4. 車輛關閉啟動電源時，也可操作此設定

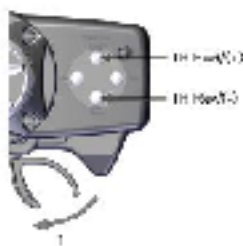


#### 煞車

1. 油門板向上推到底
2. 1長音表示遠設定上限  
減少：持續油門上推到底並按TH Rev(-)  
增加：持續油門上推到底並按TH Fwd(+)
3. 用於減少/增加煞車力值
4. 車輛關閉啟動電源時，也可操作此設定

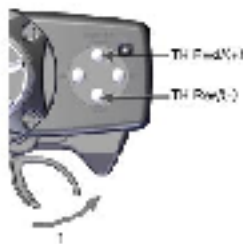

### ■ 油門中立點微調

1. 1長音表示遠設定上限
2. 兩短音即完成  
減少：按下TH Rev(-)  
增加：按下TH Fwd(+)
3. 用於調整停止狀態時，油門中立點位置
4. 設定值若低於電子限速器設定限制，部分功能可能失效

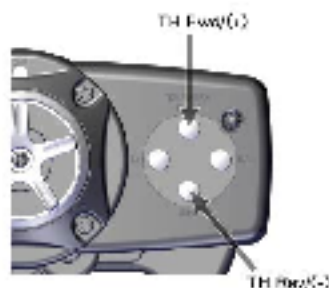

## 8. 第三動

### ■ 反向

1. 按下C-H3
2. 持續按著CH3並同時打開開關
3. 兩短音即完成
4. 完成後，CH3 ON/OFF 假動對調



### ■ 開啟/關閉切換


1. 按兩下CH3  
開啟：兩短音  
關閉：一短音
2. 用於切換第三動 開啟/關閉



## 9. 重置

### ■ 恢復出廠設定

1. 按下TH Rev(-)
2. 持續按著TH Rev(-) 並同時打開開關
3. 兩短音即完成
4. 用於將所有設定值恢復出廠設定

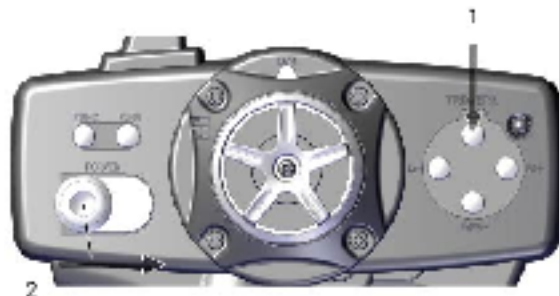

## 10. FUNC

### ■ FUNC模式

1. 置換開關時，長按FUNC至發出兩短音，進入FUNC模式
2. 按一下FUNC發出兩短音，離開FUNC模式
3. FUNC模式鎖定所有調整按鈕及油門板機，僅可操作轉向功能



## 11. 接收機

### ■ 對頻

1. 持續按著對頻按鈕，並同時打開車輛電池
2. LED持續閃爍
3. 打開遙控器電源
4. LED閃爍即完成對頻
5. 若無配對成功30秒後自動離開配對模式



### ■ 失控保護

1. 按下對頻按鈕至LED持續閃爍
2. 設定轉向及油門板機動作
3. 轉向及油門持續動作，並同時按下對頻按鈕至LED，閃爍後恆亮，即寫入完成
4. 用於接收機失去遙控器訊號時，自動執行預先設定動作



## 12. 警告聲

- 閒置：閒置超過十五分鐘發出連續短音
- 低電量：發出連續短音及LED閃爍