

ERSATZTEILE / REPLACING SPARE PARTS / EPIÈCES DÉTACHÉES /  
RESERVEONDERDELEN / PIEZAS DE REPUESTO / PEZZI DI RICAMBIO

43662



Rotor-Satz  
Rotor Set

43663



Steuerstangen  
Steering Rod

43664



Landekufen  
Landing Skid

43665



Kabinenhaube  
Canopy

43661



Kabinenhaube  
Canopy



23916-23917

**Revell** Control

**Revell**

[www.revell-control.de](http://www.revell-control.de)

**HELICOPTER  
TOXI**

© 2016 Revell GmbH,  
Henschelstr. 20-30, D-32257  
Bünde. A subsidiary of Hobbico,  
Inc. REVELL IS THE REGISTERED  
TRADEMARK OF REVELL GMBH,  
GERMANY. Made in China.



**USER MANUAL**



Inhalt

Table of contents

Contenu

Inhoud

Contenido

Contenuto



Modell  
Model  
Modèle  
Model  
Modelo  
Modello



Heckrotor  
Tail rotor  
Rotor de queue  
Hekrotor  
Rotor de cola  
Rotore di coda




Fernsteuerung  
Remote control  
Télécommande  
Zender  
Emisora  
Radiocomando





Bedienungsanleitung  
Operating manual  
Mode d'emploi  
Gebruiksaanwijzing  
Manual de instrucciones  
Istruzioni per l'uso

1

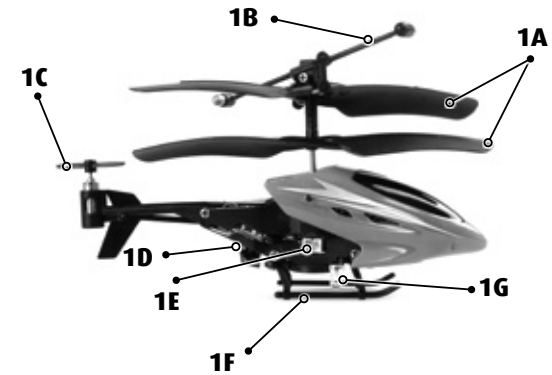

2

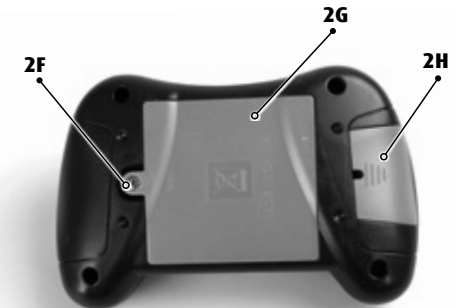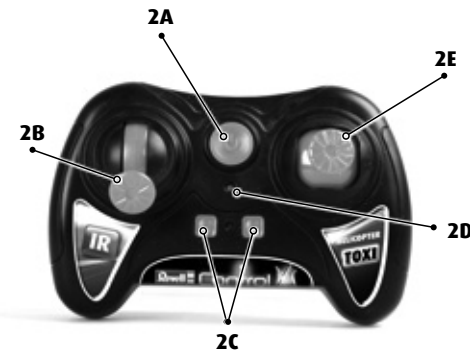

3



3A




3B




3C

4

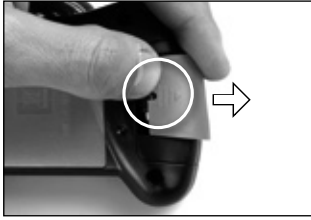


4A

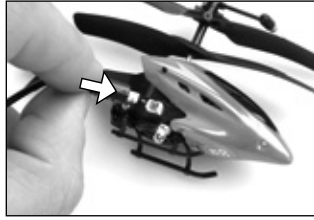

4B




4B

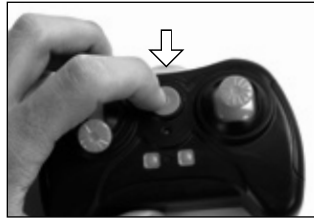


4C


5

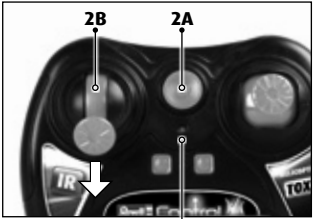

5A

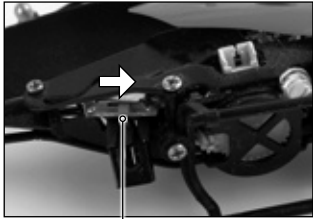


5B

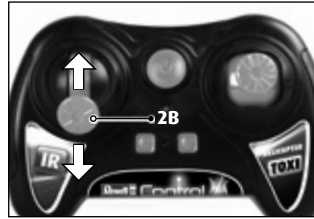


5C


6

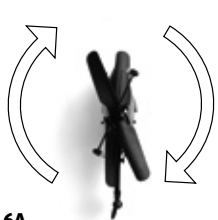


6A

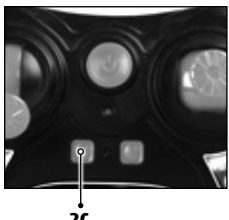

2C

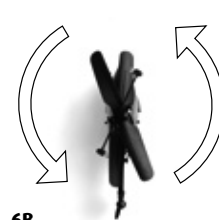

6B

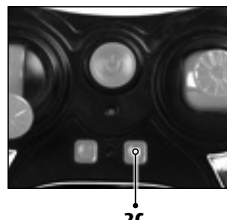


2C

7




7A

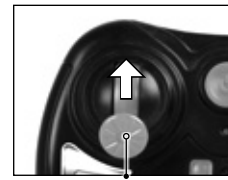

2B




7B

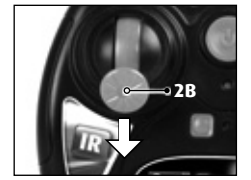

2B




7C

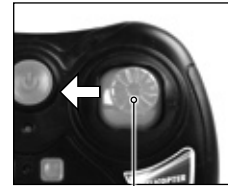

2E




7D

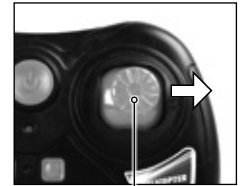

2E




7E

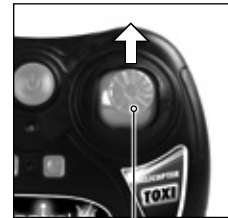

2E



7F

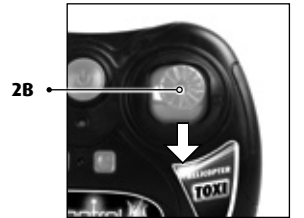

2B

## WICHTIGE MERKMALE

### 3-Kanal-Koaxial-Hubschrauber mit IR-Fernsteuerung:

- Aufgrund modernen Rotorsystems sehr einfach zu fliegen

- Sehr robustes Aluminium-Rumpfwerk mit LED-Beleuchtung
- Einer der kleinsten voll steuerbaren RC-Hubschrauber



### Sicherheitshinweise:

- Dieses Modell ist ab 8 Jahren geeignet. Die Aufsicht der Eltern ist beim Fliegen erforderlich.
- Diese Anleitung ist vor dem ersten Gebrauch sorgfältig und zusammen mit ihrem Kind durchzulesen sowie für späteres Nachschlagen aufzubewahren.
- **Achtung!** Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr!
- Das Fliegen des Modells erfordert Geschick und der Benutzer muss unter der direkten Aufsicht eines Erwachsenen angeleitet werden. Die erste Inbetriebnahme und Anleitung durch eine erfahrene Person wird empfohlen.
- Der Benutzer darf dieses Modell nur gemäß den Gebrauchshinweisen in dieser Bedienungsanleitung betreiben.
- Dieses Spielzeug / dieses Modell ist nur für die Verwendung im häuslichen Bereich (Haus und Garten) bestimmt und im Freien nur bei Trockenheit sowie Windstille geeignet.
- Hände, Gesicht, Haare und lose Kleidung vom Rotor fernhalten. Den rotierenden Rotor nicht berühren. Vorsicht: Risiko von Augenverletzungen. Nicht in Gesichtsnähe benutzen, um Augenverletzungen zu vermeiden.
- Fernsteuerung und Modell ausschalten, wenn sie nicht im Einsatz sind.
- Batterien aus der Fernsteuerung nehmen, wenn sie nicht im Einsatz ist.
- Das Modell stets im Auge behalten, um die Kontrolle über das Modell nicht zu verlieren. Ein unachtsamer und sorgloser Einsatz kann erhebliche Schäden verursachen.

- Vorsicht: Nicht starten und fliegen, wenn sich Personen, Tiere, Stromleitungen oder andere Hindernisse im Flugbereich des Modells befinden.
- Dieses Modell ist nicht geeignet für Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen.
- Betreiben Sie nie ein Modell unter Drogen- oder Alkoholeinfluss.
- Generell ist darauf zu achten, dass das Modell auch unter Berücksichtigung von Funktionsstörungen und Defekten niemanden verletzen kann.
- Das Modell darf nur mit originalen Revell Control Ersatzteilen repariert aber nicht verändert werden. Andernfalls könnte das Modell beschädigt werden oder eine Gefahr darstellen.
- Hinweis für erwachsene Aufsichtspersonen: Sofern notwendig - überprüfen Sie, ob das Spielzeug nach Anleitung montiert ist. Die Montage, z.B. der Ersatzrotoren, soll nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Um Risiken zu vermeiden, das Modell immer in einer Position steuern, aus der heraus gegebenenfalls schnell ausgewichen werden kann.

### Sicherheitshinweise für Flugmodelle:

- Sie nehmen mit Ihrem Fluggerät am allgemeinen Luftverkehr teil. Sie sind als Pilot für Ihr Modell verantwortlich, Sie haften für Ihr Modell und für durch den Betrieb entstandene Schäden.
- Wenn Sie Ihr Fluggerät kommerziell nutzen möchten, benötigen Sie eine Aufstiegsbescheinigung.
- Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit den Funktionen des Modells vertraut.

- Prüfen sie die korrekte Funktion des Produkts vor jedem Flug.
- Beachten Sie stets die Vorgaben des Herstellers.
- Beachten Sie stets Wind, Witterung und eventuelle Hindernisse.
- Sie müssen bemannten Luftfahrzeugen stets sofort ausweichen und unverzüglich landen.
- Fliegen Sie nicht über fremde Privatgrundstücke, Menschenansammlungen, militärische Objekte, Krankenhäuser, Kraftwerke, Justizvollzugsanstalten und dergleichen.
- Fliegen Sie nicht in der Nähe von Flugplätzen (<1,5 km).
- Fliegen Sie nie ohne direkten Sichtkontakt zum Modell, es muss sich immer in direkter Sichtweite befinden. Ein Modell z.B. nur anhand eines Videobilds zu steuern ist gesetzlich verboten.
- Bei Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise können Sie sich strafbar machen!
- Infos und weitere Hilfe erhalten Sie vom Verein für unbemannte Luftfahrtsysteme unter „<http://www.uavdach.org>“
- Für Modelle, die draußen geflogen werden, besteht seit 2005 Versicherungspflicht. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Privat-Haftpflicht-Versicherer und vergewissern Sie sich, dass Ihre neuen und bisherigen Modelle in diese Versicherung eingeschlossen sind. Lassen Sie sich diese Bestätigung schriftlich geben und heben Sie diese gut auf. Alternativ dazu bietet der DMFV im Internet auf [www.dmfv.aero](http://www.dmfv.aero) eine kostenlose Probemitgliedschaft incl. Versicherung an.

### Sicherheitshinweise zur Fernsteuerung:

- Wir empfehlen für die Fernsteuerung neue Alkali-Mangan-Batterien. Einwegbatterien für diese Fernsteuerung und andere im Haushalt betriebene elektrische Geräte können durch aufladbare Batterien (Akkumulatoren) umweltfreundlich ersetzt werden.
- Sobald die Fernsteuerung nicht mehr zuverlässig funktioniert, sollten neue Batterien eingelegt bzw. die Batterien aufgeladen werden.

### Batterie-Sicherheitshinweise:

- Aufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus der Fernsteuerung herausgenommen werden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
- Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Es dürfen nur die empfohlenen Batterien oder die eines gleichwertigen Typs verwendet werden.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität (+ und -) eingelegt werden.
- Leere Batterien müssen aus der Fernsteuerung herausgenommen werden.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Batterien aus der Fernsteuerung nehmen, wenn sie längere Zeit nicht gebraucht wird.

### Sicherheitshinweise zum Ladegerät:

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
- Dieses Ladegerät ist nicht geeignet für Personen (einschliesslich Kindern) mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen, oder mit unzureichender Kenntnis und Erfahrung mit Ladegeräten, ausser unter Aufsicht oder nach sachkundiger Anleitung durch einen Erziehungsberechtigten.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden – das Ladegerät ist kein Spielzeug!
- Das Ladegerät für den LiPo-Akku ist speziell zum Aufladen des Modell-Akkus geschaffen. Das Ladegerät nur zum Aufladen des Modell-Akkus, nicht für andere Batterien nutzen.

### Das Modell ist mit einem LiPo-Akku ausgestattet. Bitte die folgenden Sicherheitshinweise beachten:

- LiPo-Akkus niemals ins Feuer werfen oder an heißen Orten aufbewahren.
- Zum Aufladen nur das mitgelieferte Ladegerät verwenden. Die Verwendung eines anderen Ladegerätes kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus sowie benachbarter Teile führen und körperliche Schäden verursachen!

- Niemals ein Ladegerät für NiCd-/NiMH-Akkus verwenden!
- Für den Aufladevorgang ist immer auf eine feuerfeste Unterlage und eine brandsichere Umgebung zu achten.
- Während des Aufladevorgangs den Akku nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Die Kontakte des Akkus niemals auseinanderbauen oder verändern. Die Zellen des Akkus nicht beschädigen oder aufstechen. Es besteht Explosionsgefahr!
- Die LiPo-Batterie darf nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.
- Bei der Entsorgung müssen Akkus entladen bzw. die Batteriekapazität muss erschöpft sein. Freiliegende Pole mit einem Klebestreifen abdecken, um Kurzschlüsse zu vermeiden!

#### Wartung und Pflege:

- Das Modell bitte nur mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen.
- Modell, Akku und Batterien vor direkter Sonneneinstrahlung und/oder direkter Wärmeeinwirkung schützen.

- Modell, Fernsteuerung und Ladegerät niemals mit Wasser in Verbindung bringen, da dadurch die Elektronik beschädigt werden kann.


Technische und farbliche Änderungen vorbehalten!

#### Akkuanforderung für das Modell:

Stromversorgung:  $\equiv$   
 Nennleistung:  
 1 x DC 3,7 V / 2,8 Wh  
 aufladbarer LiPo-Akku (intergriert)  
 Kapazität: 75 mAh

#### Batterie-/Akkuanforderung für die Fernsteuerung:

Stromversorgung:  $\equiv$  DC 6 V  
 Batterien: 4 x 1,5 V "AA"  
 (nicht mitgeliefert)



## 1 MODELL

- |                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>1A</b> Gegenläufige Rotorblätter | <b>1E</b> Ladebuchse |
| <b>1B</b> Stabilisator              | <b>1F</b> Landekufen |
| <b>1C</b> Heckrotor                 | <b>1G</b> LED        |
| <b>1D</b> ON/OFF-Schalter           |                      |

## 2 FERNSTEUERUNG

- |  |  |
|--|--|
| <b>2A</b> ON/OFF-Schalter                                | <b>2F</b> Sicherungsschraube des Batteriefachs |
| <b>2B</b> Regler Schub                                   | <b>2G</b> Batteriefach-Abdeckung               |
| <b>2C</b> Links/Rechts-Trimmtasten                       | <b>2H</b> Ladefach                             |
| <b>2D</b> Power-LED                                      |  |
| <b>2E</b> Regler für Vor/Zurück und Drehung Rechts/Links |  |

## 3 BATTERIEN EINSETZEN (FERNSTEUERUNG)

- 3A** Abdeckung aufschrauben und abnehmen.
- 3B** 4 x 1,5 V AA-Batterien einlegen und auf die Polaritätsangaben, wie im Batteriefach angegeben, achten.
- 3C** Die Batteriefach-Abdeckung schließen und verschrauben.

## 4 AUFLADEN DES MODELLS

**Achtung:** Vor dem Laden und nach jedem Flug müssen Akku und die Motoren ca. 15-30 Minuten abkühlen, andernfalls können sie beschädigt werden. Der Ladevorgang ist ständig zu überwachen. Für den Aufladevorgang ist immer auf eine feuerfeste Unterlage und eine brandsichere Umgebung zu achten.

**4A** Das Ladefach vorsichtig öffnen.

**4B** Das Ladekabel vorsichtig herausnehmen und mit der Ladebuchse **1E** verbinden. Der Stecker muss sich leicht in die Ladebuchse stecken lassen – KEINE GEWALT ANWENDEN. Wird der Stecker nicht richtig in die Ladebuchse gesteckt, kann das Modell beschädigt werden und unter Umständen Verletzungsgefahr bestehen.

**4C** Die Fernsteuerung einschalten. Sobald der Ladevorgang läuft, leuchtet die Power LED der Fernsteuerung grün. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, sobald die Power LED rot leuchtet.

**Nach einer Ladezeit von 30-35 Minuten kann das Modell ca. 5-7 Minuten lang fliegen.**

## 5 STARTVORBEREITUNG

**5A** Zum Einschalten der Fernsteuerung den ON/OFF-Schalter **2A** drücken. Die Power-LED **2D** blinkt.

**5B** Den ON/OFF-Schalter **1D** auf ON stellen. Das Modell auf eine gerade, feste Unterlage setzen, sodass das Heck in ihre Richtung zeigt.

**5C** Danach den Regler für Schub **2B** einmal kurz nach oben und wieder zurück bewegen. Nach ein paar Sekunden leuchtet die Power-LED an der Fernsteuerung dauerhaft rot. Nun ist das Modell startbereit. Nach dem Flug zuerst das Modell, danach die Fernsteuerung ausschalten.

## 6 TRIMMEN DER STEUERUNG

Die richtige Trimmung ist die Grundvoraussetzung für ein einwandfreies Flugverhalten des Helikopters. Die Abstimmung ist einfach, benötigt aber etwas Geduld und Gefühl. Bitte die folgenden Hinweise genau beachten: Den Schubregler vorsichtig nach oben bewegen und den Helikopter ungefähr 0,5 bis 1 Meter in die Höhe steigen lassen.

### 6A

**Wenn sich das Modell von selbst schnell oder langsam nach rechts dreht ...**

Dreht sich das Modell von selbst schnell oder langsam nach rechts, dann so oft auf die linke Trimmtaste **2C** drücken, bis sich das Modell nicht mehr von selbst dreht.

### 6B

**Wenn sich das Modell von selbst schnell oder langsam nach links dreht ...**

Dreht sich das Modell von selbst schnell oder langsam nach links, dann so oft auf die rechte Trimmtaste **2C** drücken, bis sich das Modell nicht mehr von selbst dreht.

## 7 FLUGSTEUERUNG

**7A** Um zu starten oder an Flughöhe zu gewinnen, den Regler für Schub **2A** vorsichtig nach vorn bewegen.

**7B** Zum Landen oder um tiefer zu fliegen, den Regler für Schub **2A** nach hinten bewegen. Für ein ruhiges Flugverhalten des Modells sind nur minimale Korrekturen am Regler nötig.

**7C** Um Linkskurven zu fliegen, den Regler für Vor/Zurück und Drehung Rechts/Links **2B** vorsichtig nach links bewegen, sofern das Modell mit dem Heck zum Piloten zeigt.

**7D** Um Rechtskurven zu fliegen, den Regler für Vor/Zurück und Drehung Rechts/Links **2B** vorsichtig nach rechts bewegen, sofern das Modell mit dem Heck zum Piloten zeigt.

**7E** Um nach vorn zu fliegen, den Regler für Vor/Zurück und Drehung Rechts/Links **2B** vorsichtig nach vorn bewegen.

**7F** Um rückwärts zu fliegen, den Regler für Vor/Zurück und Drehung Rechts/Links **2B** vorsichtig nach hinten ziehen.

## HINWEISE ZUM SICHEREN FLIEGEN

### ALLGEMEINE FLUG-TIPPS:

- Das Modell immer auf eine ebene Fläche stellen. Eine schräge Fläche kann das Startverhalten des Modells unter Umständen negativ beeinflussen.
- Die Regler immer langsam und mit Gefühl bewegen.
- Das Modell immer im Auge behalten und nicht auf die Fernsteuerung sehen!
- Den Schubregler wieder etwas nach unten bewegen, sobald das Modell vom Boden abhebt. Um die Flughöhe zu halten, die Einstellung des Schubreglers anpassen.
- Sinkt das Modell, den Schubregler wieder etwas nach oben bewegen.
- Steigt das Modell den Schubregler etwas nach unten bewegen.
- Um eine Kurve zu fliegen, genügt es oft schon, den Regler für Vor/Zurück und Drehung Rechts/Links ganz leicht in die entsprechende Richtung anzutippen. Bei den ersten Flugversuchen neigt man dazu, das Modell zu heftig zu steuern. Der Regler für Vor/Zurück und Drehung Rechts/Links sollte immer langsam und vorsichtig bewegt werden. Keinesfalls schnell oder ruckartig.
- Anfänger sollten nach dem Trimmen zunächst versuchen, den Schubregler zu beherrschen. Das Modell muss am Anfang nicht unbedingt geradeaus fliegen – es kommt vielmehr darauf an, durch wiederholtes leichtes Antippen des Schubreglers eine konstante Höhe von ungefähr einem Meter über dem Boden zu halten. Erst dann sollte man üben, das Modell auch nach links bzw. nach rechts zu steuern.

### DIE GEEIGNETE FLUGUMGEBUNG:

- Der Ort, an dem das Modell geflogen werden soll, sollte folgende Kriterien erfüllen:
- Es sollte sich um einen geschlossenen Raum handeln, in dem Windstille herrscht. Es sollten nach Möglichkeit keine Klimaanlage, Heizlüfter etc. vorhanden sein, die Luftströme verursachen könnten.
  - Der Raum sollte mindestens 10 Meter lang, 6 Meter breit und 3 Meter hoch sein.
  - Es sollten sich keine störenden Gegenstände im Raum befinden (Ventilatoren, Lampen etc.).
  - Beim Starten unbedingt sicherstellen, dass sich alle Lebewesen – auch der Pilot – weiter als 1-2 Meter vom Fluggerät entfernt befinden, wenn der Flug beginnt.
  - Das Modell stets beobachten, damit es nicht gegen den Piloten, andere Menschen oder Tiere fliegt und sie verletzt.

## FEHLERBEHEBUNG

**Problem:** Die Rotorblätter bewegen sich nicht.

**Ursache:** 1. Der ON/OFF-Schalter steht auf „OFF“.  
2. Der Akku ist zu schwach bzw. leer.

**Abhilfe:** 1. Den ON/OFF-Schalter auf „ON“ stellen.  
2. Den Akku aufladen.

**Problem:** Das Modell stoppt ohne ersichtlichen Grund während des Fluges und sinkt ab.

**Ursache:** • Der Akku ist zu schwach.

**Abhilfe:** • Den Akku aufladen.

**Problem:** Das Modell lässt sich mit der Funk-Fernsteuerung nicht steuern.

**Ursache:** 1. Der ON/OFF-Schalter steht auf „OFF“.  
2. Die Batterien wurde falsch eingelegt.  
3. Die Batterien haben nicht mehr genug Energie.

**Abhilfe:** 1. Den ON/OFF-Schalter auf „ON“ stellen.  
2. Überprüfen Sie, ob die Batterien korrekt eingelegt sind.  
3. Neue Batterien einlegen

**Problem:** Das Modell dreht sich nur noch nach links oder rechts um seine eigene Achse.

**Ursache:** • Zu starke Trimmung nach links oder rechts.

**Abhilfe:** • Rückstellung der Links-/Rechts-Trimmung in die Gegenrichtung (siehe Punkt 6, Trimmen der Steuerung).

Weitere Tipps und Tricks finden Sie im Internet unter [www.revell-control.de](http://www.revell-control.de).

## SERVICEHINWEISE

Unter [www.revell-control.de](http://www.revell-control.de) finden Sie unsere Telefon-Hotline, Bestellmöglichkeiten und Austausch-Tipps für Ersatzteile sowie weitere nützliche Informationen zu allen Modellen von Revell Control.



## HELICOPTER TOXI

### IMPORTANT FEATURES

#### 3-channel coaxial helicopter with IR remote control:

- Very easy to fly thanks to the modern rotor system

- Extremely robust aluminium fuselage with LED lighting
- One of the smallest fully controllable RC helicopters



#### Safety instructions:

- This model is suitable for pilots who are at least 8 years of age. Adult supervision is required when flying it.
- This manual must be read through carefully together with your child prior to the first use and kept safe for later reference.
- **Attention:** Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard!
- Flying the model requires skill and the user must be instructed under the direct supervision of an adult. The initial start-up and instruction by an experienced person are recommended.
- The user should only operate this model in accordance with the instructions for use in this operating manual.
- This toy / this model is only intended for use at your residence (house and garden) and is only for use suitable outdoors when there is no wind or precipitation.
- Keep your hands, face, hair and loose clothing away from the rotor. Do not touch the rotors. Caution: Risk of eye injuries. Do not use near anyone's face in order to avoid eye injuries.
- Switch off the remote control and model when they are not in use.
- Remove the batteries from the remote control when it is not in use.
- Always maintain visual contact with the model in order to avoid losing control of it. Inattentive and careless use can lead to considerable damage.
- Caution: Do not lift off and fly if there are people, animals, power lines or other obstacles in the flight area of the model.
- This model is not suitable for people with physical or mental disabilities.
- A model should never be operated under the influence of drugs or alcohol.
- In general, it must be ensured that the model cannot injure anyone in consideration of potential malfunctions and defects.
- The model may only be repaired with original Revell Control spare parts and may not be modified. Otherwise, the model can be damaged or pose a danger.
- Note for supervising adults: If necessary - check to ensure that the toy has been assembled as specified in the manual. The assembly, e.g. of spare rotors, should only be carried out under adult supervision.
- In order to prevent risks, always operate the model from a position which provides an easy line of retreat, if necessary.

#### Safety instructions for flying models:

- You are operating your aircraft in the general air traffic. As the pilot, you are responsible for your model. You are liable for your model and any damage resulting from its operation.
- If you want to use your aircraft commercially, you need an ascent permit.
- Before commissioning for the first time, familiarize yourself with the functions of the model.
- Check that the product is working correctly before every flight.
- Observe the instructions of the manufacturer at all times.

- Always note the wind and weather conditions and any hindrances.
- You must always swerve away from manned aircraft immediately and land right away.
- Do not fly over private property owned by other people, crowds of people, military objects, hospitals, power plants, correctional facilities and similar.
- Do not fly close to airfields (<1.5 km).
- Never fly without direct visual contact with the model, it must be in the direct field of vision at all times. It is illegal to control a model using only a video image.
- Failure to observe these safety instructions may make you liable to prosecution!
- Information and additional help is available from the Association for Unmanned Air Vehicles under „<http://www.uavdach.org>“
- Flying models outdoors has required mandatory liability insurance since 2005. Contact your private liability insurer and make sure that your new and earlier models are included in your insurance coverage. Request written confirmation and keep this in a safe place. Alternatively, the DMFV offers a trial membership free of charge online at [www.dmfv.aero](http://www.dmfv.aero). This includes insurance.
- Non-rechargeable batteries may not be charged.
- Rechargeable batteries may only be charged under the supervision of an adult.
- The combination of different types of batteries as well as new and used batteries must be avoided.
- Only recommended batteries or those of an equivalent type may be used.
- Batteries must be inserted according to the correct polarity (+ and -).
- Depleted batteries must be removed from the remote control.
- The connection terminals may not be short-circuited.
- Remove the batteries from the remote control if they are not to be used for an extended period of time.

#### Remote control safety instructions:

- We recommend new alkali manganese batteries for the remote control. Single-use batteries for this remote control and other electrical devices operated in the home can be replaced with environmentally-friendly rechargeable batteries.
- As soon as the remote control no longer functions reliably, new batteries should be inserted and/or the batteries should be charged.

#### Safety instructions for batteries:

- Rechargeable batteries must be removed from the remote control prior to recharging.

#### Charging unit safety instructions:

- Non-rechargeable batteries may not be charged.
- This charging unit is not suitable for people (including children) with physical or mental limitations, or those with insufficient knowledge and experience of charging units, unless under supervision or following proper directions from a parent or legal guardian.
- Children must be supervised – the charging unit is not a toy!
- The charging unit for the LiPo battery is specially designed for the charging of the model battery. The charging unit may only be used to charge the model battery, not other batteries.

#### The model is equipped with a rechargeable lithium polymer battery. Please observe the following safety instructions:

- Never throw LiPo batteries into a fire or store them in a hot location.
- Only use the supplied charger to charge the battery. The use of a different charger may lead to the permanent damage of the battery and neighbouring parts, as well as physical injury!
- Never use a charger for NiCd/NiMH batteries!

- Always ensure that the charging process takes place on a fireproof surface in a fire-resistant environment.
- Do not leave the battery unsupervised during the charging process.
- Never disassemble or alter the battery contacts. Do not damage or puncture the battery cells. There is a risk of explosion!
- The LiPo battery must be kept out of reach of children.
- When disposing of batteries, they must be discharged or their capacity must be fully depleted. Cover exposed terminals with adhesive tape in order to prevent short-circuiting!

#### Maintenance and care:

- Please only use a clean, damp cloth to wipe off the model.
- Protect the model and batteries from direct sunlight and/or direct heat.
- Never allow the remote control and charging unit to come into contact with water, because the electronics will be damaged as a result.

Technical changes and differences in color reserved!

#### Required batteries for the model:

Power supply: ===

Rated output:

1 x DC 3,7 V / 2,8 Wh

rechargeable

LiPo battery (included)

Capacity: 75 mAh

#### Battery requirement for the remote control:


Power supply: ===

DC 6 V

Batteries:

4 x 1.5 V "AA"

(not included)



## 1 MODEL

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>1A</b> Counter-rotating rotor blades | <b>1E</b> Charging socket |
| <b>1B</b> Stabiliser                    | <b>1F</b> Landing skids   |
| <b>1C</b> Canopy                        | <b>1G</b> LED             |
| <b>1D</b> ON/OFF switch                 |                           |

## 2 REMOTE CONTROL

- |  |   |
|--|---|
| <b>2A</b> ON/OFF switch  | <b>2F</b> Locking screw for the battery compartment |
| <b>2B</b> Control for thrust   | <b>2G</b> Battery compartment cover                 |
| <b>2C</b> Left/right trim buttons  | <b>2H</b> Battery compartment                       |
| <b>2D</b> Power LED  |   |
| <b>2E</b> Control for Forward/Reverse flight and clockwise/anti-clockwise rotation |   |

## 3 INSERTING BATTERIES (REMOTE CONTROL)

- 3A** Unscrew and remove the cover.
- 3B** Insert 4 x 1.5 V AA batteries and pay attention to the polarity, as shown in the battery compartment.
- 3C** Close the battery cover and secure with the screw.

## 4 CHARGING THE MODEL

**Attention:** The battery and motor must cool down for 15 to 30 minutes before charging and after every flight. Otherwise they can be damaged. The charging process must be constantly monitored. Always ensure that the charging process takes place on a fireproof surface in a fire-resistant environment.

**4A** Carefully open the battery compartment.

**4B** Carefully remove the charging cable and connect to the charging socket **1E**. The plug should slide easily into the charging socket – DO NOT USE FORCE. If the plug is not correctly inserted into the charging socket, the model can be damaged and, under certain circumstances, cause injury.

**4C** Switch on the remote control. The Power LED on the remote control turns green as soon as charging begins. The charging process is complete when the Power LED turns red.

**The model can fly for approx. 5-7 minutes after charging for approx. 30-35 minutes.**

## 5 START PREPARATION

**5A** Press the ON/OFF switch **2A** to switch on the remote control. The Power LED **2D** flashes.

**5B** Move the ON/OFF switch **1D** to ON. Place the model on a flat, solid base so that its tail points toward you.

**5C** Then briefly move the control for thrust **2B** forward and back again. After a few seconds, the Power LED on the remote control becomes continuously red. Now the helicopter is ready to start. After the flight, first switch off the helicopter, then the remote control.

## 6 TRIM ADJUSTMENT OF THE CONTROL

Correct trimming is a basic requirement for the helicopter to fly perfectly. Its adjustment is simple, but it requires some patience and a feel for it. Please observe the following instructions precisely: Carefully move the thrust control up and raise the helicopter approximately 0.5 to 1 metre in altitude.

**6A**  
**If the helicopter begins to automatically rotate clockwise quickly or slowly ...**

If the model automatically rotates clockwise quickly or slowly, tap the left trim button **2C** until the model no longer rotates automatically.

**6B**  
**If the helicopter begins to automatically rotate anti-clockwise quickly or slowly ...**

If the model automatically rotates anti-clockwise quickly or slowly, tap the right trim button **2C** until the helicopter no longer rotates automatically.



## 7 FLIGHT CONTROL

**7A** Take off or increase altitude by carefully moving the control for thrust **2A** forward.

**7B** Land or decrease altitude by moving the control for thrust **2A** backward. Only minimal corrections to the controller are necessary to ensure smoothing flying of the helicopter!

**7C** To fly along a left-handed curve, carefully move the control for forward/backward and clockwise/anti-clockwise rotation **2B** to the left, as long as the helicopter tail is facing toward the pilot.

**7D** To fly along a right-handed curve, carefully move the control for forward/backward and clockwise/anti-clockwise rotation **2B** to the right, as long as the helicopter tail is facing toward the pilot.

**7E** Fly forward by moving the control for forward/backward flight and right/left rotation **2B** carefully forward.

**7F** Fly backward by moving the control for forward/backward flight and clockwise/anti-clockwise rotation **2B** carefully back.

## INSTRUCTIONS FOR SAFE FLYING

### GENERAL FLYING TIPS:

- Always place the model on a level surface. An inclined surface can, under certain circumstances, have a negative impact on the starting behavior of the model.
- Always operate the controls slowly and with a gentle touch.
- Always maintain visual contact with the model and do not look at the remote control!
- Move the thrust control down again somewhat as soon as the model lifts off from the ground. Maintain flying altitude by adjusting the thrust controller.
- If the model lowers, move the thrust control slightly upward again.
- If the model climbs, move the thrust control down slightly.
- In order to fly along a curve, it often suffices to tap the control for forward/back and clockwise/anti-clockwise rotation very slightly in the respective direction. There is a general tendency during preliminary attempts at flight to operate the model's controls too aggressively. The control for forward/backward and clockwise/anti-clockwise rotation should always be moved slowly and carefully. Never fast and fitfully.
- Beginners should first master trimming before attempting to master the thrust controller. The model does not necessarily have to fly straight at the beginning – initially, it is more important to maintain a constant height of approximately one meter above the ground by repeatedly tapping the thrust control. Only then should the pilot practice steering the model left and right.

### SUITABLE FLYING ENVIRONMENT:

- The location in which the helicopter is flown should fulfil the following criteria:
- It should be an indoor location without any wind. Insofar as possible, there should be no air conditioning systems, heaters, etc. that can cause air currents.
  - The room should be at least 10 metres long, six metres wide and three metres high.
  - No disruptive objects, such as fans, lamps, etc. should be present in the room.
  - When initialising take-off, make absolutely sure that all persons and animals – including the pilot – are at least 1-2 metres removed from the aircraft before flight begins.
  - Always watch the aircraft to ensure it does not fly into and injure the pilot, other people or animals.

## TROUBLESHOOTING

**Problem:** The rotor blades do not move.

**Cause:** 1. The ON/OFF switch is set to the "OFF" position.  
2. The battery is too weak or depleted.

**Remedy:** 1. Set the ON/OFF switch to the "ON" position.  
2. Charge the battery.

**Problem:** The helicopter stops and descends during flight for no apparent reason.

**Cause:** • The battery is too weak.

**Remedy:** • Charge the battery.

**Problem:** It isn't possible to control the helicopter using the remote control.

**Cause:** 1. The ON/OFF switch is set to the "OFF" position.  
2. The batteries were not inserted correctly.  
3. The batteries do not have enough power.

**Remedy:** 1. Set the ON/OFF switch to the "ON" position.  
2. Check whether the batteries are inserted correctly.  
3. Insert new batteries

**Problem:** The helicopter only rotates around its axis clockwise or anti-clockwise.

**Cause:** • Excessive trimming to the left or right.

**Remedy:** • Reset the the left/right trim adjustment in the opposite direction (see point 6: Adjusting the Trim Controller).

Additional tips and tricks can be found online at [www.revell-control.de](http://www.revell-control.de).

## SERVICE NOTES

Go to [www.revell-control.de](http://www.revell-control.de) for ordering information and tips on replacing spare parts, plus other useful information on all Revell Control models.



## HELICOPTER TOXI

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

#### Hélicoptère à 3 canaux avec rotors coaxiaux et radiocommande IR:

- Très facile à piloter, grâce au système de rotors moderne

- Fuselage en aluminium très robuste avec éclairage à diodes
- Un des plus petits hélicoptères RC entièrement pilotables



#### Consignes de sécurité :

- Ce modèle peut être manipulé à partir de 8 ans. La surveillance par des adultes est indispensable pendant le vol de l'appareil.
- Veuillez lire cette notice d'utilisation soigneusement avec votre enfant avant la première utilisation et la conserver pour une consultation ultérieure.
- **Attention :** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque d'étouffement !
- Faire voler l'ordinateur demande de l'habileté et l'utilisateur doit se trouver sous la surveillance directe d'un adulte. Il est recommandé de laisser une personne expérimentée effectuer la première mise en service et fournir les instructions.
- L'utilisateur de ce modèle doit se conformer aux consignes d'utilisation figurant dans ce mode d'emploi.
- Ce jouet / cet hélicoptère est destiné uniquement à un usage dans l'espace domestique (maison et jardin) et en extérieur uniquement par temps sec et en l'absence de vent.
- Les mains, le visage, les cheveux et les vêtements amples doivent rester à bonne distance du rotor. Ne pas toucher le rotor en mouvement. Attention : Risque de lésions oculaires. Ne pas utiliser à proximité du visage pour éviter toute lésion oculaire.
- Éteindre la télécommande et modèle lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Retirer les piles de la radiocommande lorsque celle-ci n'est pas utilisée.
- Toujours garder les yeux fixés sur

modèle afin de ne pas en perdre le contrôle. Le manque d'attention et la négligence peuvent être la cause de dommages importants.

- Attention : Ne pas démarrer et faire voler le modèle si des personnes, des animaux, des lignes électriques ou d'autres obstacles se trouvent dans l'espace de vol de l'ordinateur.
- Ce modèle ne doit pas être utilisé par des personnes souffrant d'un handicap physique ou mental.
- N'utilisez jamais le modèle si vous avez pris des stupéfiants ou bu de l'alcool.
- De manière générale, même en cas de dysfonctionnements et de pannes, il faut faire attention à ce que la maquette ne blesse personne.
- Toute réparation ou transformation du produit ne doit être effectuée qu'avec des pièces d'origine. Dans le cas contraire, le modèle risquerait d'être abîmé ou de présenter un danger.
- Consigne pour les surveillants adultes : Si nécessaire, vérifier que le jouet est assemblé conformément à la notice d'utilisation. Le montage, par ex. celui des rotors de rechange, ne doit être exécuté que sous la surveillance d'un adulte.
- Afin de limiter les risques, toujours utiliser le modèle dans une position permettant un évitement rapide le cas échéant.

#### Consignes de sécurité pour maquettes volantes :

- Vous participez au trafic aérien avec votre appareil volant. En qualité de pilote, vous êtes entièrement responsable de votre modèle et des dommages causés par son utilisation.

- Vous devez disposer d'une autorisation de vol si vous voulez utiliser votre appareil volant à des fins commerciales.
- Familiarisez-vous avec les fonctions de votre modèle avant la première mise en service.
- Contrôlez le fonctionnement correct du produit avant chaque vol.
- Observez toujours les prescriptions du fabricant.
- Tenez toujours compte du vent, des conditions météorologiques et d'éventuels obstacles.
- Vous devez toujours éviter les aéronefs avec équipage ou appareils réels et atterrir immédiatement.
- Ne survolez jamais les terrains privés de tiers et les rassemblements de personnes, les objets et installations militaires, hôpitaux, centrales électriques, maisons d'arrêt et bâtiments de ce genre.
- Ne volez pas à proximité des aérodromes (à une distance < à 1,5 km).
- Ne volez jamais sans contact direct avec le modèle qui doit demeurer à portée de vue à tout moment. La loi interdit de piloter un modèle en se servant par exemple de l'image fournie par une caméra vidéo.
- L'inobservation de ces consignes de sécurité vous expose à des poursuites pénales !
- Des informations et autres aides sont mises à votre disposition par la fédération allemande pour systèmes aéronautiques téléguidés « <http://www.uavdach.org> »
- Les modèles qui volent en extérieur sont soumis à une assurance obligatoire depuis 2005. Veuillez contacter votre assureur pour qu'il inclue vos anciens et nouveaux appareils dans votre assurance responsabilité civile. Demandez une confirmation écrite et conservez-la en lieu sûr. Autrement, la société DMFV propose une adhésion d'essai gratuite sur Internet ([www.dmfv.aero](http://www.dmfv.aero)), comprenant l'assurance.

#### Consignes de sécurité pour la télécommande :

- Pour la télécommande, nous recommandons l'usage de piles alcalines au manganèse. Pour préserver l'environnement, les piles non-rechargeables de cette

télécommande ou d'autres appareils électriques de la maison peuvent être remplacées par des piles rechargeables (batteries).

- Dès que la télécommande ne fonctionne plus parfaitement, les piles doivent être remplacées par des piles neuves ou rechargées.

#### Consignes de sécurité concernant les piles :

- Les piles rechargeables doivent être retirées de la télécommande avant leur chargement.
- Ne pas recharger les piles jetables.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas mélanger les piles de type différent ou des piles neuves et des piles usagées.
- Seules les piles recommandées ou de même type peuvent être utilisées.
- Respecter la polarité indiquée (+ et -) lors de l'insertion des piles.
- Les piles vides doivent être retirées de la télécommande.
- Ne pas court-circuiter les bornes de raccordement.
- Retirer les piles de la télécommande si celle-ci n'est pas utilisée pendant une période prolongée.

#### Consignes de sécurité pour le chargeur :

- Ne pas recharger les piles jetables.
- Ce chargeur ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants y compris) souffrant d'un handicap physique ou mental ou n'ayant pas assez de connaissances ou d'expérience en ce qui concerne l'utilisation de chargeurs, sauf en cas de surveillance ou après explication compétente de la part d'une personne investie de l'autorité parentale.
- Les enfants doivent être surveillés - ce chargeur n'est pas un jouet !
- Le chargeur de la batterie Li-Po est conçu uniquement pour le chargement de la batterie du modèle. Son utilisation est limitée au chargement de la batterie du modèle, ne pas l'utiliser pour le chargement d'autres batteries.
- Vérifier régulièrement que les câbles, fiches, boîtiers et autres pièces des

transformateurs, blocs d'alimentation ou chargeurs utilisés avec le modèle ne sont pas endommagés. Réparer d'abord les dommages avant de pouvoir utiliser à nouveau les appareils.

### Le modèle est équipé d'une batterie Li-Po (Lithium Polymère) rechargeable. Veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :

- Ne jamais jeter les batteries Li-Po dans le feu, ne pas les conserver dans des endroits chauds.
- Pour le chargement, utiliser uniquement le chargeur fourni. L'utilisation d'un autre chargeur peut endommager durablement la batterie ainsi que les composants qui la jouxtent et causer des dommages corporels !
- Ne jamais utiliser de chargeur pour batteries Ni-Cd / NiMH !
- Toujours effectuer le chargement sur une surface non inflammable et dans un environnement sécurisé contre le feu.
- Surveiller la batterie lors du chargement.
- Ne jamais démonter ni modifier les contacts de la batterie. Ne pas endommager ni percer les cellules de la batterie. Il y a risque d'explosion !
- La batterie Li-Po doit être maintenue hors de portée des enfants.
- Lors de leur élimination, les batteries doivent être vides ou leur capacité de charge doit être nulle. Recouvrir les pôles non protégés de ruban adhésif afin d'éviter les courts-circuits !

### Entretien et soin :

- Nettoyer le modèle à l'aide d'un chiffon propre et humide.
- Protéger le modèle et les piles de tout ensoleillement direct et/ou de toute source de chaleur directe.
- Éviter tout contact de la télécommande et du chargeur avec l'eau, car cela pourrait endommager les composants électroniques.

Sous réserve de modifications techniques et des couleurs !

### Indications relatives à la batterie pour le modèle:

Alimentation : 

Puissance nominale :

1 x DC 3,7 V / 2,8 Wh

Batterie Li-Po rechargeable (incluse)

Capacité : 75 mAh


### Indications relatives à la batterie, aux piles de la télécommande :

Alimentation :

 DC 6 V

Piles : 4 piles AA de 1,5 V

(non incluses)



## 4 CHARGEMENT DU MODÈLE

**Attention :** Avant tout chargement et après chaque utilisation, laisser refroidir la batterie et les moteurs pendant 15 à 30 minutes, pour éviter de les endommager. Le processus de chargement doit faire l'objet d'une surveillance permanente. Le chargement doit toujours être effectué sur une surface non inflammable et dans un environnement sécurisé contre les incendies.

**4A** Ouvrir prudemment le compartiment de chargement.

**4B** Retirer prudemment le câble de recharge et le connecter à la prise de chargement **1E**. La fiche doit s'enficher facilement dans la prise de chargement - NE PAS FORCER. L'enfichage incorrect de la fiche peut entraîner l'endommagement du modèle ainsi qu'un risque de blessure.

**4C** Allumer la télécommande. Dès que le processus de charge est en cours, le témoin lumineux de charge de la télécommande s'allume en vert. Le processus de chargement est terminé dès que le témoin lumineux devient rouge.

**Un temps de charge d'environ de 30 à 35 minutes permet de faire voler le modèle pendant 5 à 7 minutes.**

## 5 PRÉPARATION AU DÉMARRAGE

**5A** Pour allumer la télécommande, appuyer sur l'interrupteur ON/OFF **2A**. Le témoin lumineux **2D** clignote.

**5B** Mettre l'interrupteur ON/OFF **1D** sur ON. Posez le modèle sur un support plan et stable de sorte que la partie arrière pointe dans votre direction.

**5C** Ensuite, pousser le régulateur de poussée et de rotation **2B** tout à fait vers l'avant puis le relâcher. Après quelques secondes, le témoin lumineux de charge de la télécommande brille sans interruption en rouge. L'hélicoptère est maintenant prêt à voler. À la fin du premier vol, éteindre d'abord l'hélicoptère puis la radiocommande.

## 6 ÉQUILIBRAGE DE LA COMMANDE

Un réglage correct est le fondement d'un comportement de vol irréprochable de l'hélicoptère. La syntonisation est simple, mais nécessite de la patience et du doigté. Veuillez respecter scrupuleusement les consignes suivantes : Diriger légèrement la commande des gaz vers le haut et faire monter l'hélicoptère à une hauteur de 0,5 à 1 mètre.

**6A**  
**Si l'hélicoptère tourne de lui-même vers la droite, rapidement ou lentement ...**

Si l'hélicoptère tourne de lui-même vers la droite, rapidement ou lentement, appuyer plusieurs fois sur la touche de réglage de gauche **2C** jusqu'à ce que le modèle ne tourne plus de manière autonome.

**6B**  
**Si l'hélicoptère tourne de lui-même vers la gauche, rapidement ou lentement ...**

Si le modèle tourne de lui-même vers la gauche, rapidement ou lentement, appuyer plusieurs fois sur la touche de réglage de la droite **2C** jusqu'à ce que le modèle ne tourne plus de manière autonome.

## 1 MODÈLE

- 1A** Rotors contrarotatifs
- 1B** Stabilisateur
- 1C** Capot de cabine
- 1D** Interrupteur ON/OFF
- 1E** Prise de chargement
- 1F** Patins d'atterrissage
- 1G** Diode LED

## 2 RADIOCOMMANDE

- 2A** Interrupteur ON/OFF
- 2B** Régulateur de poussée
- 2C** Touches de réglage gauche/droite
- 2D** Diode témoin
- 2E** Régulateur de déplacement avant/arrière et de rotation droite/gauche
- 2F** Vis de sécurité du compartiment à piles
- 2G** Couvercle du compartiment à piles
- 2H** Compartiment de chargement

## 3 INSÉRER LES PILES (RADIOCOMMANDE)

- 3A** Dévisser et le couvercle et l'enlever.
- 3B** Insérer 4 piles de 1,5 V AA en faisant attention aux indications de polarité à l'intérieur du compartiment.
- 3C** Fermer et revisser le couvercle du compartiment à piles.

## 7 PILOTAGE

**7A** Pour décoller ou gagner de l'altitude, diriger légèrement la commande des gaz **2A** vers l'avant.

**7B** Diriger la commande des gaz **2A** vers l'arrière pour atterrir ou réduire l'altitude de vol. Pour un comportement modéré de l'hélicoptère, des ajustements infimes apportés sur le régulateur suffisent !

**7C** Pour prendre un virage à gauche, diriger légèrement le régulateur de déplacement avant/arrière et de rotation gauche/droite **2B** vers la gauche, quand l'hélicoptère est dos au pilote.

**7D** Pour prendre un virage à droite, diriger légèrement le régulateur de déplacement avant/arrière et de rotation gauche/droite **2B** vers la droite, quand l'hélicoptère est dos au pilote.

**7E** Pour voler en avant, diriger le régulateur de déplacement avant/arrière et de translation latérale **2B** avec précaution vers l'avant.

**7F** Pour voler en arrière, diriger le régulateur de déplacement avant/arrière et de translation latérale **2B** avec précaution vers l'arrière.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### CONSEILS GÉNÉRAUX DE VOL :

- Posez toujours le modèle sur une surface plane. Une surface inclinée peut éventuellement avoir un effet négatif sur le décollage du modèle.
- Toujours manipuler les régulateurs lentement et délicatement.
- Garder les yeux fixés sur le modèle à tout moment et ne pas regarder la télécommande !
- Rabaisser la commande des gaz un petit peu dès que le modèle quitte le sol. Ajuster la commande des gaz pour maintenir une même altitude de vol.
- Si le modèle perd de l'altitude, diriger légèrement la commande des gaz vers le haut.
- Si le modèle gagne de l'altitude, diriger légèrement la commande des gaz vers le bas.
- Pour prendre un virage, il suffit souvent d'effleurer le régulateur de déplacement avant/arrière et de rotation gauche/droite dans la direction souhaitée. Lors des premières tentatives de pilotage, il n'est pas rare d'actionner le modèle trop vigoureusement. Déplacer toujours le régulateur de déplacement avant/arrière et de rotation gauche/droite lentement et avec précaution. Éviter absolument tout mouvement brusque ou saccadé.
- Après le réglage de l'appareil, les débutants doivent tout d'abord tenter de maîtriser la commande des gaz.  
Au début, le modèle ne doit pas forcément voler tout droit ; il est beaucoup plus important d'arriver à le maintenir à une hauteur constante d'environ un mètre, par effleurement répété de la commande des gaz. Ce n'est qu'ensuite que vous pourrez vous exercer à diriger le modèle vers la gauche ou vers la droite.

### L'ENVIRONNEMENT DE VOL ADAPTÉ :

- L'endroit où l'hélicoptère sera utilisé doit répondre aux critères suivants :
- L'espace doit être fermé et à l'abri du vent. Si possible, la pièce doit être dépourvue de climatisation, de ventilateurs chauffants, etc., afin d'éviter les flux d'air.
  - La pièce doit mesurer au moins 10 mètres de long sur 6 mètres de large et 3 mètres de haut.
  - Aucun objet de la pièce ne doit faire obstacle (ventilateurs, lampes, etc.)
  - Au démarrage, s'assurer impérativement que tout être vivant (y compris le pilote) se trouve à plus d'1 mètre ou 2 mètres de distance de l'appareil sur le point de décoller.
  - Toujours garder les yeux fixés sur l'appareil, afin d'éviter qu'il ne percute et ne blesse le pilote, d'autres personnes ou des animaux.

## DÉPANNAGE

**Problème :** Les pales ne bougent pas.

**Cause :**

1. L'interrupteur ON/OFF est sur la position "OFF".
2. La batterie est trop faible ou vide.

**Solution :**

1. Mettre l'interrupteur ON/OFF sur la position "ON".
2. Charger la batterie.

**Problème :** L'hélicoptère s'arrête sans raison apparente pendant le vol et perd de l'altitude.

**Cause :**

- La batterie est trop faible.

**Solution :**

- Charger la batterie.

**Problème :** L'hélicoptère ne répond pas aux ordres de la télécommande.

**Cause :**

1. L'interrupteur ON/OFF est sur la position "OFF".
2. Les piles ne sont pas correctement insérées.
3. Les piles sont déchargées.

**Solution :**

1. Mettre l'interrupteur ON/OFF sur la position "ON".
2. Vérifier que les piles sont correctement insérées.
3. Insérer de nouvelles piles.

**Problème :** L'hélicoptère ne fait plus que tourner sur lui-même, vers la gauche ou vers la droite.

**Cause :**

- Déséquilibre important de l'hélicoptère vers la gauche ou vers la droite.

**Solution :**

- Retour du compensateur gauche/droite dans la direction opposée (voir point 6, Équilibrage du vol).

Vous trouverez d'autres conseils sur notre site Internet [www.revell-control.de](http://www.revell-control.de).

## INDICATIONS DE SERVICE

Vous trouverez nos modalités de commande, nos conseils d'échange pour les pièces détachées et bien d'autres informations utiles concernant tous les modèles de Revell Control sur [www.revell-control.de](http://www.revell-control.de).



## HELICOPTER TOXI

### BELANGRIJKE KENMERKEN

#### 3-kanaals coaxiale helikopter met IR-zender:

- Door het moderne rotorsysteem zeer eenvoudig te besturen

- Zeer robuuste aluminium romp met led-verlichting
- Eén van de kleinste volledig bestuurbare RC-helikopters



#### Veiligheidsaanwijzingen:

- Dit model is geschikt voor volwassenen en jongeren vanaf 8 jaar. Ouderlijk toezicht is vereist wanneer jongeren met de helikopter vliegen.
- Lees deze handleiding vóór het eerste gebruik aandachtig en samen met uw kind door en bewaar deze voor latere naslag.
- **Let op:** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar!
- Voor het vliegen met de model is behendigheid vereist; kinderen moeten onder rechtstreeks toezicht van een volwassene worden geïnstrueerd. De eerste ingebruikneming en instructie door een ervaren persoon wordt aanbevolen.
- Het model mag uitsluitend volgens de aanwijzingen in deze handleiding worden gebruikt.
- Dit speelgoed/deze model is alleen bedoeld voor gebruik in een huiselijke omgeving (huis en tuin) en is buitenshuis alleen geschikt voor gebruik bij droog, windstil weer.
- Houd handen, gezicht, haren en losse kledingstukken uit de buurt van de rotor. Raak de draaiende rotor niet aan.
- Schakel de zender en het model uit wanneer deze niet worden gebruikt.
- Verwijder de batterijen uit de zender wanneer deze niet wordt gebruikt.
- Houd het model steeds in het oog, zodat u er niet de controle over verliest. Als het model onoplettend en zorgeloos wordt gebruikt, kan aanmerkelijke schade het gevolg zijn.
- Voorzichtig: niet starten en vliegen als zich personen, dieren, stroomleidingen of andere hindernissen in het vliegbereik van de model bevinden.
- Dit model is niet geschikt voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.
- Gebruik een model nooit wanneer u onder invloed bent van drugs of alcohol.
- In zijn algemeenheid moet ervoor worden gezorgd, dat niemand gewond kan raken door de model-auto, ook als er storingen optreden of de auto defect raakt.
- Het model mag alleen met originele Revell Control-reserveonderdelen worden gerepareerd, maar mag niet worden veranderd. Het model kan anders beschadigd raken of een gevaar vormen.
- Aanwijzing voor toezicht houdende volwassenen: Controleer zo nodig of het speelgoed is gemonteerd volgens de handleiding. De montage, bijvoorbeeld van de reserverotoren, mag alleen onder toezicht van een volwassene worden gedaan.
- Bedien het model, om risico's te voorkomen, altijd in een positie waarvan u eventueel snel kunt uitwijken.

#### Veiligheidsaanwijzingen voor vliegende modellen:

- U neemt met uw vliegmachine deel aan het luchtverkeer. U bent als piloot verantwoordelijk voor uw model, u bent aansprakelijk voor uw model en voor door het gebruik ontstane schade.
- Wanneer u uw vliegmachine commercieel wilt gebruiken, hebt u een opstijvergunning nodig.

- Zorg dat u voor de eerste inbedrijfstelling vertrouwd bent met de functies van het model.
- Controleer de correcte werking van het product voor elke vlucht.
- Volg de aanwijzingen van de fabrikant altijd op.
- Let altijd op wind, weersomstandigheden en eventuele hindernissen.
- U moet bemane vliegtuigen altijd meteen uitwijken en onmiddellijk landen.
- Vlieg niet over vreemde privéterreinen, samscholingen van mensen, militaire objecten, ziekenhuizen, energiecentrales, gevangenissen en dergelijke.
- Vlieg niet in de buurt van vliegvelden (<1,5 km).
- Vlieg niet zonder direct visueel contact met het model, het moet zich altijd in direct zicht bevinden. Het is wettelijk verboden een model bijv. aan de hand van slechts een videobeeld te besturen.
- Wanneer u zich niet aan deze veiligheidsaanwijzingen houdt, bent u eventueel strafbaar!
- Meer informatie en hulp is verkrijgbaar bij de vereniging voor onbemande luchtvaart-systemen: "<http://www.uavdach.org>".
- Het is sinds 2005 verplicht verzekerd te zijn voor modellen waarmee buiten wordt gevlogen. Neem hiervoor contact op met de verzekeringsmaatschappij waar u uw particuliere WA-verzekering hebt afgesloten en zorg ervoor dat uw nieuwe en eerdere modellen door deze verzekering worden gedekt. Laat een schriftelijke bevestiging opmaken en bewaar deze goed. Als alternatief biedt de Deutsche Modellflieger Verband (DMFV, Duitse modelvliegersvereniging) op internet onder [www.dmfv.aero](http://www.dmfv.aero) een gratis proeflidmaatschap aan incl. verzekering.

#### Veiligheidsaanwijzingen met betrekking tot de zender:

- Voor de zender raden wij het gebruik van alkali-mangaanbatterijen aan. Oplaadbare batterijen (accumulatoren) zijn een milieuvriendelijk alternatief voor wegwerpbatterijen voor deze zender en andere huishoudelijke elektrische apparaten.
- Als de zender niet goed meer werkt, moeten er nieuwe batterijen

worden geplaatst c.q. moeten de batterijen worden opgeladen.

#### Veiligheidsaanwijzingen m.b.t. batterijen:

- Oplaadbare batterijen moeten voor het laden uit de zender worden verwijderd.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van volwassenen worden opgeladen.
- Gebruik geen batterijen van verschillende typen of nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
- Gebruik uitsluitend de aanbevolen batterijen of batterijen van een gelijkwaardig type.
- Plaats batterijen altijd met de polen (+ en -) in de juiste richting.
- Verwijder lege batterijen uit de zender.
- De aansluitklemmen mogen niet worden kortgesloten.
- Verwijder de batterijen uit de zender, wanneer deze langere tijd niet wordt gebruikt.

#### Veiligheidsaanwijzingen bij de lader:

- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Deze lader is niet geschikt voor kinderen en voor personen met lichamelijke of geestelijke beperkingen of met ontoereikende kennis over en ervaring met laders, behalve onder toezicht van of na vakkundige instructie door een persoon die bevoegd is om de ouderlijke macht uit te oefenen.
- Op kinderen moet toezicht worden gehouden – de lader is geen speelgoed!
- De lader is specifiek afgestemd op het laden van de LiPo-accu van dit model. De lader mag uitsluitend worden gebruikt voor het laden van de modelaccu. Gebruik hem niet voor andere accu's of oplaadbare batterijen.

#### Het model is uitgerust met een LiPo-accu. Neem de volgende veiligheidsaanwijzingen in acht:

- Werp LiPo-accu's nooit in het vuur en bewaar ze niet op hete plekken.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde

lader om de accu op te laden. Bij gebruik van een andere lader kan de accu onherstelbaar beschadigd raken; dit kan ook leiden tot schade aan naburige onderdelen en tot persoonlijk letsel!

- Gebruik nooit een lader voor NiCd-/NiMH-accu's!
- Laad de accu steeds op op een vuurvaste ondergrond en in een brandveilige omgeving.
- Laat de accu niet onbeheerd achter tijdens het laden.
- Demonteer de contacten van de accu in geen geval en probeer ze niet aan te passen. Beschadig de cellen van de accu niet en maak ze niet open. Er bestaat ontploffingsgevaar!
- Houd de LiPo-accu buiten bereik van kinderen.
- Accu's moeten ontladen zijn of de accucapaciteit moet uitgeput zijn voordat u ze weggooit. Dek vrijliggende polen af met plakband om kortsluiting te voorkomen!

### Onderhoud en verzorging:

- Neem het model alleen af met een schone, vochtige doek.
- Voorkom blootstelling van model, accu en batterijen aan direct zonlicht en/of directe inwerking van warmte.
- Zorg ervoor dat model, zender en lader nooit met water in contact komen; hierdoor kan de elektronica beschadigd raken.


Wijzigingen in techniek en kleur voorbehouden!

### Benodigde accu voor het model:

Voeding: ===  
 Nominaal vermogen:  
 1 x DC 3,7 V / 2,8 Wh  
 Oplaadbare LiPo-accu (inbegrepen)  
 Capaciteit: 75 mAh

### Benodigde batterijen/ accu's voor de zender:

Voeding: ===  
 DC 6 V  
 Batterijen: 4 x 1,5 V "AA"  
 (niet inbegrepen)



## 1 MODEL

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>1A</b> Tegengesteld draaiende rotorbladen | <b>1D</b> ON/OFF-schakelaar |
| <b>1B</b> Stabilisator                       | <b>1E</b> Laadaansluiting   |
| <b>1C</b> Cabinekap                          | <b>1F</b> Landingsgestel    |
|  | <b>1G</b> LED               |

## 2 ZENDER

- |   |   |
|---|---|
| <b>2A</b> ON/OFF-schakelaar   | <b>2F</b> Borgschroef van het batterijvak |
| <b>2B</b> Regelaar liftkracht   | <b>2G</b> Batterijvakafdekking            |
| <b>2C</b> Links/rechts-trimknoppen                                      | <b>2H</b> Laadsnoervak                    |
| <b>2D</b> Power-led   |   |
| <b>2E</b> Regelaar voor voor-/achteruit vliegen en links/rechts draaien |   |

## 3 BATTERIJEN PLAATSEN (ZENDER)

- 3A** Schroef de afdekking los en neem hem weg.  
**3B** Plaats 4 AA-batterijen van 1,5 V. Let op de richting van de polen, zoals aangegeven in het batterijvak.  
**3C** Sluit de afdekking van het batterijvak en schroef hem vast.

## 4 HET MODEL OPLADEN

**Let op:** vóór het opladen en na elke vlucht moeten de accu en de motoren steeds 15 tot 30 minuten afkoelen, anders kunnen deze onderdelen beschadigd raken. Bij het laden moet steeds toezicht worden gehouden. Laad de accu steeds op op een vuurvaste ondergrond en in een brandveilige omgeving.

**4A** Open het laadsnoervak voorzichtig.

**4B** Haal het laadsnoer voorzichtig uit het vak en verbind het met de laadaansluiting **1E**. De stekker moet gemakkelijk in de laadaansluiting kunnen worden gestoken – **FORCEER HEM NIET**. Als de stekker niet op de juiste wijze in de laadaansluiting wordt gestoken, kan het model beschadigd raken en kan in sommige gevallen gevaar van letsel ontstaan.

**4C** Schakel de zender in. Tijdens het laden brandt de Power-led van de zender groen. Wanneer het laden is voltooid, brandt de Power-led rood.

**Na een laadtijd van 30 à 35 minuten kan het model 5 à 7 minuten vliegen.**

## 5 STARTVOORBEREIDING

- 5A** Druk op de ON/OFF-schakelaar **2A** om de zender in te schakelen. De Power-LED **2D** knippert.
- 5B** Zet de ON/OFF-schakelaar **1D** op ON. Zet het model op een vlakke, stevige ondergrond met de staart in uw richting.
- 5C** Beweeg de liftkrachtregelaar **2B** daarna eenmaal kort naar boven en weer terug. Na enkele seconden gaat de Power-led van de zender permanent rood branden. De helikopter is nu klaar om op te stijgen. Schakel na het vliegen eerst de helikopter en daarna de zender uit.

## 6 TRIMMEN VAN DE BESTURING

Voor een goed vlieggedrag van de helikopter is het noodzakelijk dat de besturing juist is getrimd. Het afstellen van de trim is eenvoudig, maar er is wel wat geduld en gevoel voor vereist. Neem de volgende aanwijzingen in acht: Beweeg de liftkrachtregelaar voorzichtig naar boven en laat de helikopter opstijgen tot een hoogte van 0,5 à 1 meter.

**6A**  
**Als de helikopter uit zichzelf snel of langzaam naar rechts draait ...**

Als het model uit zichzelf snel of langzaam rechtsom draait, drukt u zo vaak op de linker trimknop **2C** totdat de helikopter niet langer vanzelf draait.

**6B**  
**Als de helikopter uit zichzelf snel of langzaam naar links draait ...**

Als het model uit zichzelf snel of langzaam linksom draait, drukt u zo vaak op de rechter trimknop **2C** totdat het model niet langer vanzelf draait.

## 7 BESTURING

**7A** Beweeg de liftkrachtregelaar **2A** voorzichtig naar voren om op te stijgen of hoger te gaan vliegen.

**7B** Beweeg de liftkrachtregelaar **2A** naar achteren om te landen of lager te gaan vliegen. Voor een rustig vlieggedrag van de helikopter dienen minimale correcties te worden gedaan met de regelaars.

**7C** Beweeg de regelaar voor voor-/achteruit en links/rechts draaien **2B** voorzichtig naar links om een bocht naar links te maken (helikopter van achteren gezien).

**7D** Beweeg de regelaar voor voor-/achteruit en links/rechts draaien **2B** voorzichtig naar rechts om een bocht naar rechts te maken (helikopter van achteren gezien).

**7E** Beweeg de regelaar voor voor-/achteruit vliegen en links/rechts draaien **2B** voorzichtig naar voren om naar voren te vliegen.

**7F** Trek de regelaar voor voor-/achteruit vliegen en links/rechts draaien **2B** voorzichtig naar achteren om achteruit te vliegen.

## AANWIJZINGEN VOOR VEILIG VLIEGEN

### ALGEMENE VLIEGTIPS:

- Zet het model altijd op een vlakke ondergrond. Een schuin vlak kan het startgedrag van het model onder bepaalde omstandigheden negatief beïnvloeden.
- Beweeg de regelaars altijd langzaam en met gevoel.
- Houd het model altijd in het oog, kijk niet naar de zender!
- Beweeg de liftkrachtregelaar weer een beetje naar beneden zodra het model loskomt van de grond. Pas de liftkrachtregelaar aan om de vlieghoogte te handhaven.
- Beweeg de liftkrachtregelaar iets naar boven als het model teveel daalt.
- Beweeg de liftkrachtregelaar weer iets naar beneden als het model teveel stijgt.
- Het is vaak al genoeg om de regelaar voor voor-/achteruit vliegen en links/rechts draaien een heel klein beetje in de gewenste richting te tikken om een bocht te maken. De eerste keren dat met het model wordt gevlogen, heeft men meestal de neiging de regelaars te heftig te bedienen. Beweeg de regelaar voor voor-/achteruit vliegen en links/rechts draaien altijd langzaam en met gevoel, in geen geval snel en schokkerig.
- Beginners kunnen na het afstellen van de trim het best eerst de beheersing van de liftkrachtregelaar oefenen. Het model hoeft aanvankelijk niet per se rechtuit te vliegen. Het is beter om eerst te proberen een constante hoogte van ongeveer een meter boven de grond te handhaven door de liftkrachtregelaar steeds kortstondig aan te raken. Oefen daarna pas met het naar links en rechts sturen van het model.

### DE GESCHIKTE VliegOMGEVING:

- De plaats waar u met de helikopter vliegt, moet voldoen aan de volgende criteria:
- Het moet een gesloten ruimte zijn, waar het windstil is.  
Zorg er indien mogelijk voor, dat er geen luchtstromen worden veroorzaakt door airconditioning, warmtestralers, enz.
  - De ruimte moet ten minste 10 meter lang, 6 meter breed en 3 meter hoog zijn.
  - Er mogen zich geen storende voorwerpen in de ruimte bevinden (ventilatoren, lampen enz.).
  - Verzeker u er vóór het starten in ieder geval van, dat alle levende wezens, inclusief de piloot, zich op meer dan 1 à 2 meter van de vliegmachine bevinden wanneer deze opstijgt.
  - Houd de helikopter steeds in het oog, zodat deze niet tegen de piloot, andere mensen of dieren aanvliegt en hen tetsel toebrengt.

## PROBLEEMOPLOSSING

**Probleem:** De rotorbladen bewegen niet.

**Oorzaak:** 1. De ON/OFF-schakelaar staat op "OFF".  
2. De accu is te zwak resp. leeg.

**Oplossing:** 1. Zet de ON/OFF-schakelaar op "ON".  
2. Laad de accu op.

**Probleem:** De helikopter stopt zonder zichtbare oorzaak tijdens de vlucht en verliest hoogte.

**Oorzaak:** • De accu is te zwak.

**Oplossing:** • Laad de accu op.

**Probleem:** De helikopter kan niet worden bestuurd met de zender.

**Oorzaak:** 1. De ON/OFF-schakelaar staat op "OFF".  
2. De batterijen zijn verkeerd geplaatst.  
3. De batterijen hebben niet voldoende energie meer.

**Oplossing:** 1. Zet de ON/OFF-schakelaar op "ON".  
2. Controleer of de batterijen juist zijn geplaatst.  
3. Plaats nieuwe batterijen.

**Probleem:** De helikopter draait alleen nog naar links of naar rechts om zijn eigen as.

**Oorzaak:** • Te sterke trim naar links of naar rechts.

**Oplossing:** • Herstel de trim door de trimregelaar in tegengestelde richting te draaien (zie punt 6, trimmen van de besturing).

Meer tips en trucs vindt u op [www.revell-control.de](http://www.revell-control.de).

## SERVICEAANWIJZINGEN

Op [www.revell-control.de](http://www.revell-control.de) vindt u bestelmogelijkheden en vervangingstips voor reserveonderdelen, alsmede andere nuttige informatie over alle modellen van Revell Control.



## HELICOPTER TOXI

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

#### Helicóptero coaxial con emisora de infrarrojos y 3 canales:

- Muy fácil de volar gracias al moderno sistema de rotores

- Fuselaje de aluminio muy robusto con iluminación LED
- Uno de los helicópteros RC más pequeños completamente controlable



#### Instrucciones de seguridad:

- Este modelo está recomendado para mayores de 8 años. Durante su uso será necesaria la supervisión por parte de un adulto.
- Estas instrucciones deben leerse detenidamente antes de usar por primera vez el producto junto con el menor y guardarse para referencias futuras.
- **Atención:** No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas. Peligro de atragantamiento!
- Volar el modelo requiere cierta pericia y el usuario debe ser iniciado bajo supervisión directa de un adulto. Se recomienda contar con una persona experimentada para la primera puesta en marcha y la iniciación.
- Solo se permite usar este modelo según las instrucciones detalladas en este manual.
- Este juguete/modelo está destinado para usarse en entornos domésticos (casa y jardín) y es adecuado para exteriores solo con tiempo seco y sin viento.
- Mantenga a una distancia prudencial las manos, la cara y la vestimenta holgada del rotor. No se debe tocar el rotor en movimiento. Atención: riesgo de lesiones oculares. No usar cerca de la cara para evitar lesiones oculares.
- Apague la emisora y el modelo cuando no los esté usando.
- Saque las baterías de la emisora cuando no la esté usando.
- No pierda en ningún momento de vista el modelo para no perder el control sobre el mismo. Un uso sin la atención y el cuidado debidos puede

ocasionar daños considerables.

- Atención: no despegar ni volar cuando se encuentren en la trayectoria de vuelo del modelo personas, animales, conducciones eléctricas u otros obstáculos.
- Este modelo no es adecuado para personas con limitaciones físicas o mentales.
- Bajo ningún concepto se debe manejar un modelo bajo los efectos del alcohol o drogas.
- Por norma se debe prestar atención a que no exista el riesgo de provocar lesiones personales incluso en caso de fallos de funcionamiento o defectos.
- El modelo solo se puede reparar con piezas de repuesto originales de Revell Control, pero no está permitido modificarlo. En caso contrario, el modelo podría resultar dañado o entrañar algún peligro.
- Nota para adultos encargados de la supervisión: compruebe, si es necesario, si el juguete está montado según las instrucciones. El montaje de, p. ej., rotores de recambio solo debe realizarse bajo la supervisión de un adulto.
- El modelo se debe utilizar siempre desde una posición que permita apartarse rápidamente en caso necesario con el fin de evitar riesgos.

#### Instrucciones de seguridad para aeromodelos:

- Con su aeronave participa en el tráfico aéreo. Como piloto es responsable de su modelo. Es responsable de su modelo y de todos los daños ocasionados por su uso.

- Para usar su aeronave de forma comercial, requiere de la autorización correspondiente.
- Familiarícese con las funciones de su modelo antes de usarlo por primera vez.
- Compruebe el correcto funcionamiento del producto antes de cada vuelo.
- Observe siempre el viento, la meteorología y posibles obstáculos.
- Deberá ceder el paso siempre a aeronaves tripuladas y aterrizar inmediatamente.
- No sobrevuele parcelas privadas de terceros, aglomeraciones de personas, instalaciones militares, hospitales, centrales energéticas, centros penitenciarios y similares.
- No vuele cerca de aeropuertos (<1,5 km).
- No vuele sin tener visión directa del modelo. El modelo debe estar siempre dentro del campo de visión directo. La legislación prohíbe, p. ej., volar un modelo solo utilizando la imagen de video.
- Si no observa estas instrucciones de seguridad podrá ser objeto de acciones y sanciones penales.
- El DMFV (asociación alemana de aeromodelismo) ofrece en su página web más información al respecto.
- El desconocimiento no exime de sanciones. Infórmese regularmente sobre la legislación vigente en su país en materia de regulación del tráfico aéreo. Se debe tener en cuenta que en el extranjero posiblemente apliquen normativas distintas.
- Las baterías no recargables (pilas) no se deben recargar.
- Las baterías recargables solo deben recargarse bajo la supervisión de un adulto.
- No se deben utilizar baterías de distinto tipo, ni tampoco mezclar baterías nuevas y usadas.
- Solo está permitido utilizar las baterías recomendadas o unas equivalentes.
- Las baterías deben colocarse respetando la polaridad (+ y -).
- Las baterías descargadas deben sacarse de la emisora.
- Bajo ninguna circunstancia se deben cortocircuitar los contactos.
- Saque las baterías de la emisora cuando no vaya a utilizarse durante un periodo de tiempo prolongado.

#### Instrucciones de seguridad relativas al cargador:

- Las baterías no recargables (pilas) no se deben recargar.
- Este cargador no es adecuado para personas (niños incluidos) con limitaciones físicas o mentales, o cuyos conocimientos o experiencia en el manejo de cargadores sea insuficiente, salvo que estén supervisados o hayan recibido las instrucciones pertinentes por parte de un adulto responsable.
- Los niños no deben utilizar en ningún caso el cargador sin supervisión adulta. ¡El cargador no es un juguete!
- El cargador para la batería LiPo se ha diseñado especialmente para cargar la batería de este modelo. Utilice el cargador solo para cargar la batería de este modelo, no lo utilice para otras baterías.
- Los transformadores, adaptadores de red o cargadores que se utilicen en conjunción con el modelo deben revisarse regularmente por si presentan daños en los cables, conectores, carcasas u otras piezas. Cualquier daño debe rectificarse antes de que se puedan seguir utilizando dichos aparatos.
- Recomendamos usar pilas alcalinas nuevas para la emisora. Las pilas no recargables que se utilizan en esta emisora y otros aparatos eléctricos pueden sustituirse por baterías recargables respetuosas con el medio ambiente.
- En cuanto la emisora deje de funcionar de forma fiable se deben cambiar las pilas o recargar las baterías.

#### Instrucciones de seguridad relativas a la batería:

- Las baterías recargables deben sacarse de la emisora antes de cargarlas.

**El modelo está equipado con una batería LiPo recargable. Es necesario tener en cuenta las siguientes instrucciones de seguridad:**



- Bajo ninguna circunstancia se deben arrojar las baterías LiPo al fuego ni guardarlas en lugares con temperaturas elevadas.
- Para cargar las baterías solo se debe utilizar el cargador suministrado. La utilización de un cargador distinto puede provocar daños permanentes en la batería y componentes próximos, aparte de lesiones personales.
- Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar un cargador de baterías de NiCd/NiMH.
- El proceso de carga se debe realizar siempre sobre una superficie ignífuga y un entorno seguro contra incendios.
- La batería no debe dejarse desatendida durante el proceso de carga.
- Bajo ninguna circunstancia se deben desmontar o modificar los contactos de la batería. Las celdas de la batería no se deben dañar ni perforar. Existe el riesgo de explosión.
- La batería LiPo debe mantenerse alejada del alcance de los niños.
- Las baterías deben estar descargadas, o su capacidad agotada, antes de poder desecharlas. Cubra los contactos descubiertos con cinta aislante para evitar cortocircuitos.

### Mantenimiento y cuidados:

- Utilice solo un paño limpio y suave para limpiar el modelo.
- No exponga el modelo, la emisora ni las baterías directamente a la luz solar ni fuentes de calor.
- La emisora ni el cargador deben entrar en contacto con el agua, ya que en caso contrario podría resultar dañada la electrónica.


Reservado el derecho a realizar cambios técnicos y de color.

### Especificaciones de la batería el modelo:

Alimentación: ===  
Potencia nominal:  
1 x DC 3,7 V / 2,8 Wh  
Batería LiPo recargable (incluida)  
Capacidad: 75 mAh

### Especificaciones de la batería de la emisora:

Alimentación: ===  
6 V DC  
Baterías: 4 x 1,5 V "AA"  
(no incluidas)



## 1 MODELO

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>1A</b> Palas de rotor contrarrotatorias | <b>1E</b> Hembrilla de carga    |
| <b>1B</b> Estabilizador                    | <b>1F</b> Patines de aterrizaje |
| <b>1C</b> Cúpula de cabina                 | <b>1G</b> LED                   |
| <b>1D</b> Interruptor ON/OFF               |                                 |

## 2 EMISORA

- |  |  |
|--|--|
| <b>2A</b> Interruptor ON/OFF   | <b>2F</b> Tornillo de fijación del compartimento de baterías |
| <b>2B</b> Palanca de gas   | <b>2G</b> Tapa del compartimento de baterías                 |
| <b>2C</b> Botones de trimado izquierdo/derecho                               | <b>2H</b> Compartimento de carga                             |
| <b>2D</b> LED de estado  |  |
| <b>2E</b> Palanca de vuelo hacia delante/detrás y giro a derechas/izquierdas |  |

## 3 COLOCACIÓN DE LAS BATERÍAS (EMISORA)

- 3A** Desenrosque y retire la tapa.  
**3B** Coloque 4 baterías AA de 1,5 V prestando atención a las indicaciones de polaridad en el compartimento de baterías.  
**3C** Coloque la tapa del compartimento de baterías y atornillela.

## 4 CARGA DEL MODELO

**Atención:** antes de cargar la batería y después de cada uso es necesario que la batería y los motores se enfríen durante 15-30 minutos, ya que en caso contrario podrían resultar dañados. El proceso de carga se debe supervisar siempre. El proceso de carga se debe realizar siempre sobre una superficie ignífuga y un entorno seguro contra incendios.

**4A** Abra el compartimento de carga con cuidado.

**4B** Extraiga el cable de carga con cuidado y enchúfelo en la hembrilla de carga **1E**. El conector debe enchufarse con facilidad en la hembrilla de carga. **NO APLIQUE FUERZA**. Si el conector no se enchufa correctamente en la hembrilla de carga, el modelo puede resultar dañado, e incluso bajo determinadas circunstancias representar un peligro de lesiones.

**4C** Encienda la emisora. El LED de estado de la emisora se enciende en verde durante el proceso de carga. El proceso de carga ha terminado cuando el LED de estado se enciende en rojo.

**Tras un periodo de carga de aprox. 30-35 minutos, el modelo se puede volar entre 5 y 7 minutos.**

## 5 SECUENCIA DE ENCENDIDO

**5A** Pulse el interruptor ON/OFF **2A** de la emisora para encenderla. El LED de estado **2D** parpadea.

**5B** A continuación, se debe colocar el interruptor ON/OFF **1D** en la posición ON. Coloque el modelo sobre una superficie nivelada y firme con la cola apuntando hacia su posición.

**5C** A continuación empuje la palanca de gas **2B** brevemente hacia arriba y de nuevo hacia abajo. Tras unos segundos, el LED de estado de la emisora se enciende de forma fija en rojo. Ahora el helicóptero está listo para despegar. Apague primero el helicóptero y a continuación la emisora al terminar de volar.

## 6 TRIMADO DEL CONTROL

Para que las características de vuelo del helicóptero sean perfectas es imprescindible que el trimado esté ajustado correctamente. El trimado es una operación fácil, aunque requiere un poco de paciencia y tacto. Siga las instrucciones siguientes exactamente. Empuje la palanca de gas con cuidado hacia arriba y sitúe el helicóptero a aprox. 0,5-1 metro de altura.

**6A**

**Si el helicóptero rota por sí mismo hacia la derecha de forma lenta o rápida ...**

Si el modelo rota por sí mismo hacia la derecha de forma lenta o rápida, pulse repetidamente el botón de trimado a izquierdas **2C** hasta que el modelo deje de rotar.

**6B**

**Si el helicóptero rota por sí mismo hacia la derecha de forma lenta o rápida ...**

Si el modelo rota por sí mismo hacia la izquierda de forma lenta o rápida, pulse repetidamente el botón de trimado a derechas **2C** hasta que el modelo deje de rotar.

## 7 CONTROL DEL VUELO

**7A** Empuje la palanca de gas **2A** con cuidado hacia delante para despegar o ganar altura.

**7B** Empuje la palanca de gas **2A** hacia atrás para aterrizar o perder altura. Solo se requieren correcciones mínimas en los mandos para mantener la estabilidad del vuelo del helicóptero.

**7C** Empuje la palanca de vuelo hacia delante/detrás y giro a derechas/izquierdas **2B** con cuidado hacia la izquierda para volar hacia la izquierda, siempre y cuando la cola del helicóptero apunte hacia el piloto.

**7D** Empuje la palanca de vuelo hacia delante/detrás y giro a derechas/izquierdas **2B** con cuidado hacia la derecha para volar hacia la derecha, siempre y cuando la cola del helicóptero apunte hacia el piloto.

**7E** Empuje la palanca de vuelo hacia delante/detrás y giro a derechas/izquierdas **2B** con cuidado hacia delante volar hacia delante.

**7F** Empuje la palanca de vuelo hacia delante/detrás y giro a derechas/izquierdas **2B** con cuidado hacia atrás volar hacia atrás.

## CONSEJOS PARA UN VUELO SEGURO

### CONSEJOS GENERALES DE VUELO

- Coloque el modelo siempre sobre una superficie plana. Una superficie inclinada puede influir negativamente en el despegue del modelo.
- Accione los mandos siempre con cuidado y tacto.
- Tenga el modelo siempre a la vista y no mire la emisora.
- Empuje la palanca de gas un poco hacia abajo en cuanto el modelo despegue. Vaya ajustando la posición de la palanca de gas para mantener la altura de vuelo.
- Empuje la palanca de gas un poco hacia arriba si el modelo pierde altura.
- Empuje la palanca de gas un poco hacia abajo si el modelo gana altura.
- Para trazar una curva, la mayoría de las veces es suficiente con pulsar la palanca de vuelo hacia delante/detrás y giro a derechas/izquierdas solo un poco en la dirección deseada. Las primeras veces que se vuela el modelo se tiende a accionar los mandos con demasiada vehemencia. La palanca de vuelo hacia delante/detrás y giro a derechas/izquierdas se debe accionar siempre de forma lenta y con cuidado. En ningún caso de forma rápida o brusca.
- Los principiantes deben una vez finalizado el trimado familiarizarse con el manejo de la palanca de gas. En los primeros vuelos la atención no debe dirigirse a mantener una trayectoria recta, sino más bien a mantener una altura constante de aprox. un metro pulsando según sea necesario la palanca de gas. Solo entonces se debe pasar a maniobrar el modelo hacia la izquierda o la derecha.

### ENTORNO DE VUELO APROPIADO

- El lugar en el que se vaya a volar el helicóptero debe cumplir los siguientes criterios.
- Debe tratarse de un lugar cerrado, sin viento. Siempre que sea posible no debe haber instalaciones de aire acondicionado, ventiladores, etc. que puedan provocar la circulación del aire.
  - El lugar escogido debe tener como mínimo 10 metros de largo, 6 metros de ancho y 3 metros de alto.
  - El espacio debe estar libre de obstáculos (ventiladores, lámparas, etc.).
  - Antes de iniciar el vuelo es necesario asegurarse de que no haya ningún ser vivo (piloto incluido) a menos de 1-2 metros de la aeronave.
  - Tenga la aeronave siempre a la vista para que no colisione con otros pilotos, personas ni animales ocasionando lesiones.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

**Problema:** las palas de rotor no se mueven.

**Causa:** 1. el interruptor ON/OFF se encuentra en la posición "OFF";  
2. la carga de la batería es insuficiente o la batería está descargada.

**Solución:** 1. coloque el interruptor ON/OFF en la posición "ON";  
2. cargue la batería.

**Problema:** el helicóptero se detiene sin motivo aparente durante el vuelo y pierde altura.

**Causa:** • la carga de la batería es insuficiente.

**Solución:** • cargue la batería.

**Problema:** el helicóptero no se puede controlar con la emisora.

**Causa:** 1. el interruptor ON/OFF se encuentra en la posición "OFF";  
2. las baterías se han colocado incorrectamente;  
3. la carga de las baterías es insuficiente.

**Solución:** 1. coloque el interruptor ON/OFF en la posición "ON";  
2. compruebe si las baterías están colocadas correctamente;  
3. sustituya las baterías.

**Problema:** el helicóptero solo rota a izquierdas o derechas sobre su propio eje.

**Causa:** • trimado excesivo a izquierdas o derechas.

**Solución:** • restablezca el trimado izquierdo/derecho en sentido contrario (véase el punto 6, Trimado del control).

Encontrará más consejos en Internet en [www.revell-control.de](http://www.revell-control.de).

## INSTRUCCIONES DE SERVICIO

En [www.revell-control.de](http://www.revell-control.de) encontrará posibilidades de realizar pedidos y consejos para cambiar piezas de repuesto, así como información útil sobre todos los modelos de Revell Control.



## HELICOPTER TOXI

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

#### Elicottero coassiale a 3 canali con radiocomando a infrarossi:

- Facilissimo da pilotare grazie al sistema con rotore moderno
- Fusoliera in plastica robusta con illuminazione LED
- Uno degli elicotteri RC completamente pilotabili più piccoli



#### Istruzioni di sicurezza:

- Questo modellino è adatto a ragazzi a partire dai 8 anni di età. Durante l'utilizzo è necessaria la presenza dei genitori.
- Leggere attentamente queste istruzioni insieme al proprio bambino e conservare per consultarle in futuro.
- **Attenzione:** Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Piccole parti. Pericolo di soffocamento!
- Far volare questo modello richiede abilità e la presenza di un adulto che assista l'utilizzatore. Si consiglia la presenza di una persona esperta durante il primo utilizzo e le prime prove.
- L'utilizzatore deve utilizzare questo modellino secondo le istruzioni per l'uso contenute in questo manuale.
- Questo giocattolo/modello può essere utilizzato solo in ambiente domestico (casa e giardino) e all'aperto in condizioni di assenza di precipitazioni e vento.
- Non avvicinare mani, capelli e abiti al rotore. Non toccare il rotore in movimento. Attenzione: rischio di danni agli occhi. Non utilizzare vicino al viso, per evitare danni agli occhi.
- Spegnere il radiocomando del modellino, quando questo non viene utilizzato.
- Rimuovere le batterie dal radiocomando, quando non viene utilizzato.
- Mantenere sempre il modellino entro il proprio raggio visivo per evitare di perderne il controllo. Un uso sin la atención y el cuidado debidos puede ocasionar daños considerables.
- Attenzione: non avviare e far volare se nella zona di volo dell' modello sono presenti persone, animali, linee elettriche o altri ostacoli.
- Questo modellino non è adatto a persone con ridotte capacità motorie o mentali.
- Non utilizzare mai un modello sotto l'influenza di droghe o alcol.
- In generale, assicurarsi che il modello non possa ferire persone verificando anche la presenza di problemi di funzionamento e difetti.
- Il modellino può essere riparato solo con i ricambi originali Revell Control ma non modificato. In caso contrario il modellino potrebbe essere danneggiato o diventare pericoloso.
- Note per i supervisori adulti: se necessario - verificare che il giocattolo sia stato montato secondo le istruzioni. Il montaggio, ad esempio per i rotori di scorta, deve avvenire sempre sotto la supervisione di un adulto.
- Per evitare rischi utilizzare il modellino sempre in una posizione da cui possa facilmente essere schivato.

#### Indicazioni di sicurezza per modellino di volo:

- Con il proprio velivolo si prende parte al traffico aereo. In quanto pilota si è responsabili del proprio modellino, Con il proprio modellino si è responsabili per i danni causati dall'uso.
- Se desidera utilizzare il velivolo in commercio, è necessario il permesso di volo.

- Familiarizzare prima del primo utilizzo con le funzioni del modellino.
- Verificare il corretto funzionamento del prodotto prima di ogni volo.
- Fare sempre attenzione a vento, condizioni atmosferiche ed eventuali ostacoli.
- Schivare sempre immediatamente gli aeromobili in volo e atterrare subito.
- Non volare su una proprietà privata, tra la folla, su oggetti militari, ospedali, centrali elettriche, nelle carceri e simili.
- Non volare nelle vicinanze di aeroporti (<1,5 km).
- Mai volare senza contatto visivo diretto con il modellino, questo deve trovarsi sempre nel proprio raggio visivo. Ad esempio comandare un modellino solo sulla base di un'immagine video è proibito dalla legge.
- L'inosservanza di queste istruzioni di sicurezza può costituire un reato!
- La DMFV (Verband Deutscher Modellflieger e.V. - Associazione Tedesca dei Modellisti) offre informazioni pratiche e utili sul proprio sito internet.
- L'ignoranza non protegge dalle sanzioni: informarsi quindi regolarmente sull'attuale stato dei regolamenti sul traffico aereo nel proprio paese. Si noti inoltre che all'estero si applicano probabilmente regolamenti diversi.

#### Istruzioni di sicurezza per il radiocomando:

- Per il radiocomando si consigliano batterie nuove alcaline/manganese. Le batterie monouso per questo radiocomando e per altri apparecchi elettrici per uso domestico possono essere sostituite con batterie ricaricabili (accumulatori) per un maggior rispetto dell'ambiente.
- Se improvvisamente il radiocomando smette di funzionare, inserire nuove batterie e/o ricaricarle.

#### Indicazioni di sicurezza per le batterie:

- Le batterie ricaricabili devono essere estratte dal radiocomando per la ricarica.
- Non ricaricare batterie monouso.

- Le batterie ricaricabili possono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non utilizzare insieme tipi di batterie diversi e batterie usate.
- Utilizzare solo le batterie consigliate o un tipo simile.
- Inserire le batterie rispettando la giusta polarità (+ e -).
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal radiocomando.
- I morsetti di raccordo non devono essere cortocircuitati.
- Rimuovere le batterie dal radiocomando, quando non vengono utilizzate per molto tempo.

#### Avvertenze di sicurezza sul caricabatterie:

- Non ricaricare batterie monouso.
- Questo caricabatterie non è adatto a persone (incluso bambini) con ridotte capacità motorie o mentali, oppure con scarsa conoscenza ed esperienza con i caricabatterie, salvo non sorvegliati o guidati da un adulto esperto.
- I bambini devono essere controllati, il caricabatterie non è un giocattolo!
- Il caricatore per le batterie LiPo è studiato appositamente per ricaricare le batterie del modellino. Utilizzare il caricatore solo per caricare le batterie del modellino, non per altri tipi di batterie.
- Controllare regolarmente l'eventuale presenza di danni su cavi, connettori, alloggiamenti e altri componenti appartenenti a trasformatori, alimentatori o caricabatterie utilizzati insieme al modellino. All'occorrenza, ripararli prima che i dispositivi vengano utilizzati.

#### Il modellino è dotato da una batteria LiPo. Rispettare le seguenti indicazioni di sicurezza:

- Non gettare mai le batterie LiPo nel fuoco e tenere lontano da fonti di calore.
- Per caricare le batterie, utilizzare il cavo USB fornito nella confezione. L'utilizzo di un altro caricabatterie può portare a danni permanenti alle batterie e alle parti adiacenti e causare lesioni fisiche alle persone!

- Non utilizzare mai un caricabatterie per batterie di tipo NiCd-/NiMH!
- Per l'operazione di caricamento assicurarsi di avere sempre una base resistente al fuoco, in un ambiente tutelato dal pericolo di incendi.
- Non lasciare le batterie incustodite durante la ricarica.
- Non smontare o modificare i contatti delle batterie. Non danneggiare o perforare le celle della batteria. Vi è il rischio di esplosione!
- Tenere la batteria LiPo lontana dalla portata dei bambini.
- Scaricare le batterie per lo smaltimento e/o attendere che si siano esaurite. Coprire i poli liberi con nastro adesivo per evitare cortocircuiti!

#### Cura e manutenzione:

- Pulire il modellino solo con un panno umido pulito!
- Proteggere il modellino, il radiocomando e le batterie dall'esposizione diretta alla luce solare e/o dall'effetto diretto del calore.

- Non esporre il modellino, il radiocomando e il caricatore all'umidità poiché questo potrebbe comportare danni all'elettronica.

Con riserva di modifiche tecniche e dei colori utilizzati.

#### Requisiti della batterie per il modello:

Alimentazione: ===

Potenza nominale:

1 x DC 3,7 V / 2,8 Wh

Batterie LiPo (integrata)

Capacità: 75 mAh


#### Requisiti per batterie monouso/ricaricabili del radiocomando:

Alimentazione: ===

DC 6 V

Batterie: 4 x 1,5 V "AA"

(non in dotazione)



## 1 MODELLO

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1A</b> Pale del rotore opposte | <b>1E</b> Presa di carica        |
| <b>1B</b> Stabilizzatore          | <b>1F</b> Pattini di atterraggio |
| <b>1C</b> Calotta cabina          | <b>1G</b> LED                    |
| <b>1D</b> Interruttore ON/OFF     |                                  |

## 2 RADIOCOMANDO

- |   |   |
|---|---|
| <b>2A</b> Interruttore ON/OFF   | <b>2F</b> Vite di fissaggio del vano batterie |
| <b>2B</b> Regolatore accelerazione  | <b>2G</b> Coperchio vano batterie             |
| <b>2C</b> Tasti di compensazione sinistra/destra                                  | <b>2H</b> Vano di carica                      |
| <b>2D</b> LED alimentazione   |   |
| <b>2E</b> Regolatore per direzione in avanti/indietro e rotazione sinistra/destra |   |

## 3 INSERIRE LE BATTERIE (RADIOCOMANDO)

- 3A** Svitare e rimuovere il coperchio.  
**3B** Inserire 4 x 1,5 V Batterie AA rispettando le indicazioni di polarità presenti nel vano batterie.  
**3C** Chiudere il coperchio del vano batterie e avvitare.

## 4 CARICAMENTO DEL MODELLINO

**Attenzione:** Prima del caricamento e dopo ogni volo lasciar raffreddare la batteria e i motori ca. 15 a 30 minuti, altrimenti si possono danneggiare. Controllare costantemente l'operazione di caricamento. Per l'operazione di caricamento assicurarsi di avere sempre una base resistente al fuoco, in un ambiente tutelato dal pericolo di incendi.

**4A** Aprire con attenzione il vano di carica.

**4B** Rimuovere delicatamente il cavo di ricarica e collegare la presa di carica **1E** Il connettore si deve inserire facilmente nella presa di ricarica - NON FORZARE. Inserire il connettore in modo scorretto nella presa di ricarica può causare danni al modellino e in alcuni casi comportare anche rischi per la sicurezza delle persone.

**4C** Accendere il radiocomando. Non appena il cavo di ricarica è in funzione, il LED Power del radiocomando si accende. La procedura di caricamento è conclusa non appena il LED rosso lampeggia.

**Dopo un tempo di ricarica di 30-35 minuti il modellino può rimanere in volo ca. 5-7 minuti.**

## 5 PREPARAZIONE DELL'AVVIO

**5A** Per inserire il radiocomando premere l'interruttore ON/OFF **2A**. Il LED Power **2D** lampeggia.

**5B** Posizionare l'interruttore ON/OFF **1D** su ON. Posare il modellino su una superficie piana in modo che la coda punti nella vostra direzione.

**5C** Successivamente spostare il regolatore di accelerazione **2B** brevemente una volta verso l'alto e di nuovo indietro. Dopo un paio di secondi, il LED Power sul radiocomando si accende a luce rossa fissa. A questo punto l'elicottero è pronto alla partenza. Dopo il volo, spegnere per prima cosa l'elicottero, quindi il radiocomando.

## 6 COMPENSAZIONE DEI COMANDI

Una corretta compensazione è il requisito di base per un corretto utilizzo dell'elicottero. La regolazione è semplice ma richiede pazienza e sensibilità. Seguire le indicazioni seguenti: Spostare il regolatore di corsa con attenzione verso l'alto e far sollevare l'elicottero di ca. 0,5 a 1 m.

**6A**

**Se l'elicottero gira autonomamente verso destra lentamente o velocemente ...**

Se il modellino gira autonomamente verso destra lentamente o velocemente, premere il regolatore di compensazione **2C** tante volte a sinistra, finché il modellino non smette di girare.

**6B**

**Se l'elicottero gira autonomamente verso destra lentamente o velocemente ...**

Se il modellino gira autonomamente verso sinistra lentamente o velocemente, premere il regolatore di compensazione **2C** tante volte a destra, finché il modellino non smette di girare.

## 7 COMANDI DI VOLO

**7A** Per iniziare o raggiungere un'altezza di volo, spostare in avanti il regolatore di corsa **2A**.

**7B** Per atterrare o volare basso, spostare il regolatore di corsa **2A** all'indietro. Per un volo sicuro dell'elicottero sono necessarie solo delle correzioni minime sul regolatore.

**7C** Per virare verso sinistra, spostare il regolatore di volo per volo verso sinistra/destra e regolazione virata a sinistra/destra **2B** con attenzione verso sinistra finché l'elicottero non è rivolto con la coda verso il pilota.

**7D** Per virare verso destra, spostare il regolatore di volo per volo verso sinistra/destra e regolazione virata a sinistra/destra **2B** con attenzione verso destra finché l'elicottero non è rivolto con la coda verso il pilota.

**7E** Per volare in avanti, spostare in avanti il regolatore di volo per volo verso sinistra/destra e regolazione virata a sinistra/destra **2B**.

**7F** Per volare all'indietro, spostare indietro il regolatore di volo per volo verso sinistra/destra e regolazione virata a sinistra/destra **2B**.

## INDICAZIONI PER UN VOLO SICURO

### CONSIGLI GENERALI DI VOLO:

- Posizionare sempre il modellino su una superficie piana. Una superficie irregolare può influenzare negativamente l'avvio del modellino.
- Spostare sempre il regolatore di controllo lentamente e con attenzione.
- Mantenere sempre il modellino nel proprio raggio visivo e non guardare il radiocomando!
- Spostare leggermente il regolatore di accelerazione verso il basso appena il modellino si solleva dal terreno. Per mantenere l'altezza di volo, adeguare la regolazione del regolatore di accelerazione.
- Se il modellino scende, spostare il regolatore di accelerazione di nuovo verso l'alto.
- Se il modellino sale, spostare il regolatore di accelerazione verso il basso.
- Per effettuare una curva in volo, basta semplicemente ruotare leggermente il regolatore di volo per volo verso sinistra/destra e regolazione virata a sinistra/destra. Nei primi voli si è portati spesso a comandare il modellino troppo bruscamente. Il regolatore di volo per volo verso sinistra/destra e regolazione virata a sinistra/destra va spostato sempre lentamente e con attenzione. Mai velocemente o all'indietro.
- Dopo la compensazione i principianti dovrebbero cercare di prendere confidenza con il regolatore di corsa. Il modellino non deve salire necessariamente dritto all'inizio, è meglio procedere con tocchi leggeri sul regolatore di accelerazione per mantenere un'altezza costante a circa un metro da terra. Inizialmente è necessario imparare a comandare il modellino per virare a destra e/o sinistra.

### AMBIENTE DI VOLO IDEALE:

Il luogo in cui viene utilizzato l'elicottero dovrebbe rispettare i seguenti criteri:

- Dovrebbe trattarsi di un luogo chiuso e privo di vento. Se possibile, evitare la presenza di climatizzatori, ventilatori ecc. che possono causare correnti d'aria.
- Lo spazio deve avere almeno lunghezza di 10m, larghezza di 6 m e altezza di 3 m.
- Non devono essere presenti ostacoli nella stanza (ventilatori, lampade ecc.).
- All'avvio assicurarsi immediatamente che non vi siano esseri viventi - pilota compreso - entro 1-2 metri dall'apparecchio all'inizio del volo.
- Tenere il velivolo sempre in vista in modo che non possa scontrarsi con il pilota, con altre persone o animali e ferirli.

## ELIMINAZIONE DEI GUASTI

**Problema:** Le pale non si muovono.

**Causa:**

1. Il tasto ON/OFF è su „OFF“.
2. Batteria scarica e/o esaurita.

**Soluzione:**

1. Portare l'interruttore ON/OFF su "ON".
2. Ricaricare la batteria.

**Problema:** L'elicottero si ferma senza motivo durante il volo e cade.

**Causa:**

- La batteria è scarica.

**Soluzione:**

- Ricaricare la batteria.

**Problema:** Non si riesce a controllare il velivolo con il radiocomando.

**Causa:**

1. Il tasto ON/OFF è su „OFF“.
2. Le batterie sono posizionate in modo scorretto.
3. Le batterie non hanno energia sufficiente.

**Soluzione:**

1. Portare l'interruttore ON/OFF su "ON".
2. Verificare la corretta posizione delle batterie.
3. Inserire batterie nuove

**Problema:** L'elicottero ruota solo verso destra o sinistra sulla propria asse.

**Causa:**

- Eccessiva compensazione verso destra o sinistra.

**Soluzione:**

- Reimpostazione della compensazione destra/sinistra nella direzione opposta (vedere il punto 6, Compensazione dei comandi).

Per ulteriori suggerimenti visitare il sito internet [www.revell-control.de](http://www.revell-control.de).

## ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Per informazioni sugli ordini e consigli su come sostituire i pezzi di ricambio, nonché altre informazioni utili su tutti i modelli Revell Control consultate il sito [www.revell-control.de](http://www.revell-control.de).





**Elektroschrott-gesetz:** Nach Gebrauchsende bitte alle Batterien entnehmen und separat entsorgen.

Alte elektrisch betriebene Geräte bei den Sammelstellen der Gemeinden für Elektroschrott abgeben. Die übrigen Teile gehören in den Hausmüll. Danke für die Mithilfe!

**Electrical and electronic waste ordinance:** After the end of use, remove all batteries and separately dispose of all electrically operated devices at the communal collection centres for electrical and electronic waste. Dispose of the remaining parts with household waste. Thank you for your cooperation!

**Réglementation sur les déchets d'équipement électrique et électronique :** À la fin de leur utilisation, retirer toutes les piles et les éliminer séparément. Remettre les vieux appareils électriques aux centres de collecte des déchets d'équipement électrique et électronique de votre commune. Le reste peut être jeté dans les ordures ménagères. Merci pour votre collaboration !

**Wetgeving voor inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur:** Verwijder alle verbruikte batterijen afzonderlijk. Lever oude elektrische apparaten in bij uw gemeentelijke inzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De overige onderdelen horen bij het huisvuil. Dank voor uw medewerking!

**Legislación sobre residuos eléctricos:** cuando el producto alcance el final de su vida útil saque todas las baterías y deséchelas en el contenedor de recogida selectiva apropiado. Deseche los aparatos eléctricos fuera de uso en el punto limpio destinado para ello en su municipio. Deseche las demás piezas en la basura normal. ¡Gracias por su colaboración!

**Legge sui rifiuti elettronici:** Una volta concluso l'utilizzo, rimuovere le batterie e smaltire separatamente i vecchi apparecchi elettrici presso i punti di raccolta comunali per i rifiuti elettrici ed elettronici. Le altre parti si smaltiscono come rifiuti domestici. Grazie per la collaborazione!



**Achtung:** Gefährdung durch Hitzeentwicklung und sich drehende Teile im Betrieb! Die Aufsicht von Erwachsenen ist nötig!

**Attention:** Risk from heat development and rotating parts during operation! Adult supervision is required!

**Attention :** Lors de l'utilisation, danger dû à un fort développement de chaleur et à des éléments rotatifs ! La surveillance par des adultes est nécessaire !

**Let op:** Gevaar door hitteontwikkeling en draaiende onderdelen wanneer de auto in gebruik is! De auto mag alleen onder toezicht van volwassenen worden gebruikt!

**Atención:** peligro por generación de calor y piezas en movimiento durante el funcionamiento. Es necesaria la supervisión por parte de un adulto.

**Attenzione:** Pericolo da riscaldamento e parti in movimento! È necessaria la supervisione di un adulto!



Hiermit erklärt die Revell GmbH, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grund-

legenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC befindet. Die Konformitätserklärung ist unter [www.revell-control.de](http://www.revell-control.de) zu finden.

Revell GmbH hereby declares that this product conforms with the basic requirements and the additional applicable provisions of Directive 1999/5/EC. The Declaration of Conformity can be found at [www.revell-control.de](http://www.revell-control.de).

Revell GmbH déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences et autres dispositions de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est consultable sur le site [www.revell-control.de](http://www.revell-control.de).

Hiermee verklaart Revell GmbH, dat dit product in overeenstemming is met de fundamentele eisen en de overige toepasselijke bepalingen van de richtlijn 1999/5/EC. U kunt de conformiteitsverklaring vinden op [www.revell-control.de](http://www.revell-control.de).

Revell GmbH declara que este producto cumple los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. La declaración de conformidad puede consultarse en [www.revell-control.de](http://www.revell-control.de).

Con la presente Revell GmbH, dichiara che questo prodotto rispetta i requisiti di base e le ulteriori clausole applicabili della direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo [www.revell-control.de](http://www.revell-control.de).