



## Installation de train d'engrenages pour servo micro




Visite la página TRAXXAS.com/manuals para  
descargar el instrucciones en su idioma.

Auf TRAXXAS.com/manuals können Sie  
anleitung in Ihrer Sprache downloaden.

### Diagramme des pièces 2080A

#### # .....Description

- 1.....Joint torique en O pour arbre de sortie
- 2.....Engrenage de sortie
- 3.....Engrenage réducteur supérieur
- 4.....Engrenage réducteur central
- 5.....Engrenage réducteur inférieur
- 6.....Joint supérieur
- 7.....Engrenage à pignons
- 8.....Arbre-pignon
- 9.....Arbre de sortie
- 10.....Joint inférieur
- 11.....Joint de fil
- 12.....Joint torique en O pour vis de boîtier

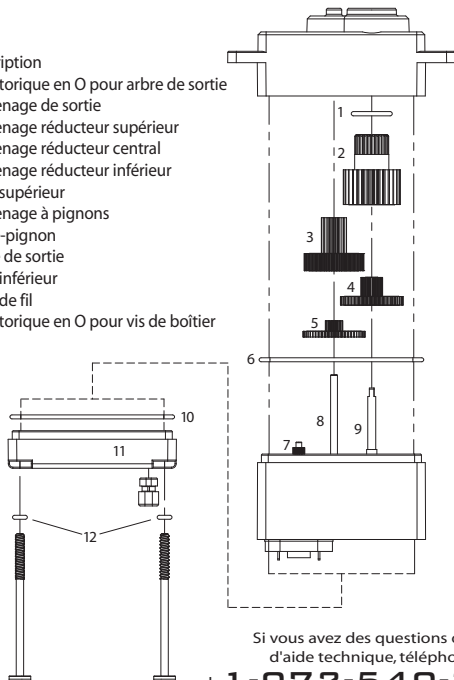


Si vous avez des questions ou besoin  
d'aide technique, téléphonez au :

**+ 1-972-549-3000**

(1-888-872-9927) (pour les résidents des Etats-Unis)

### Concerne les pièces #2081A, 2082A

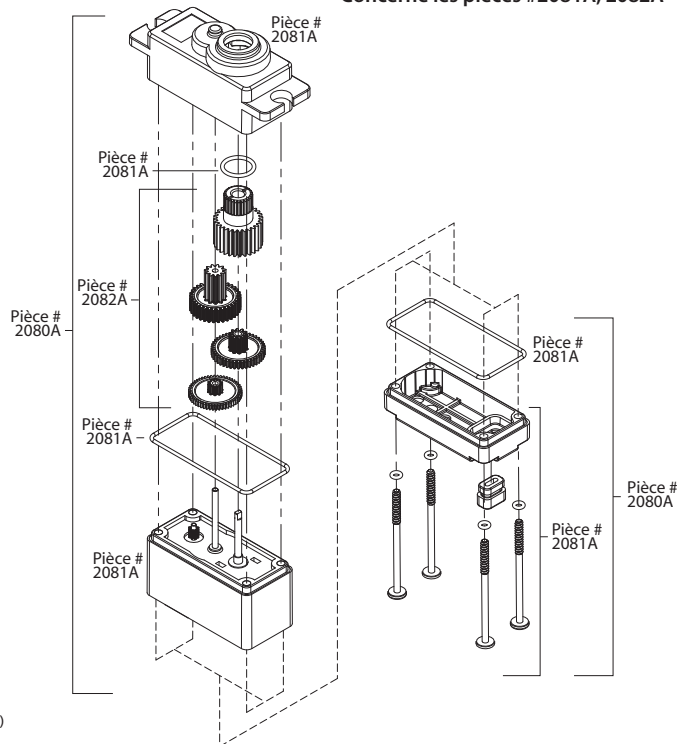

TRAXXAS.COM

Traxxas, 6250 Traxxas Way, McKinney TX 75070, Téléphone 972-549-3000, Fax: 972-549-3011, Adresse de courriel: support@Traxxas.com