




R/C HELICOPTER BEDIENUNGSANLEITUNG



⚠️ WARNUNG!
Dieser Hubschrauber ist kein Spielzeug.
Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.

Art.-Nr.:25089

Übersicht wichtiger Teile / Funktionen

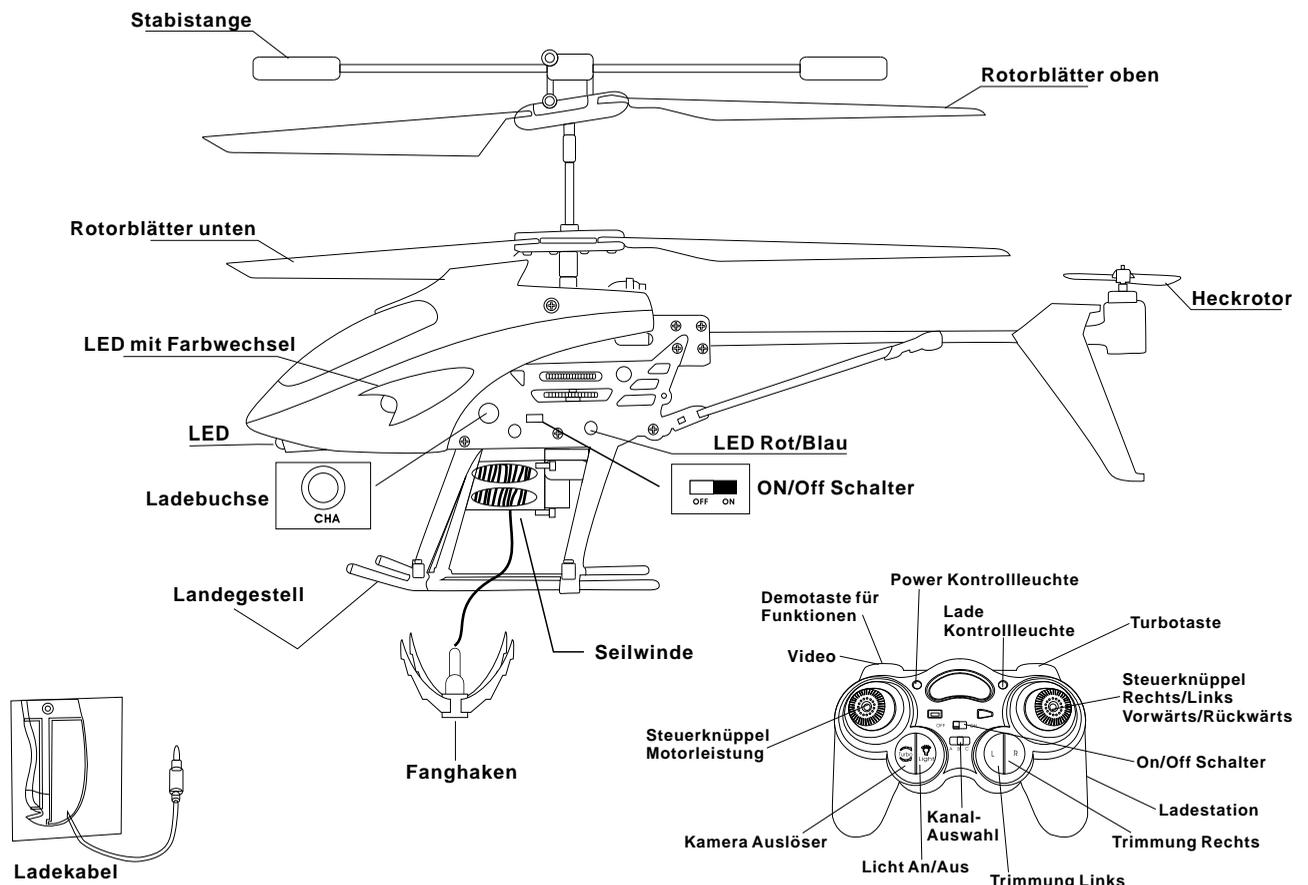

Allgemeine Hinweise & Konformität

Dieses Modell wurde nach dem derzeit aktuellen Stand der Technik gefertigt. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt und können dort angefragt werden.

Die Firma AMEWI Trade e.K. erklärt, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Das Produkt ist konform nach den Richtlinien der R&TTE. Fragen zur Konformität richten Sie bitte an AMEWI Trade e.K., Nikolaus-Otto-Str. 6, 33178 Borchten, Fax: +49 (0)5251 / 288965-19, Email: info@amewi.com.



Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Anspruch auf Gewährleistung! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie es das Modell nicht.

Das Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, es enthält verschluckbare Kleinteile.

Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.

Das Fahrzeug darf nur auf glatten, ebenen und sauberen Flächen verwendet werden.

Durch Herunterfallen aus bereits geringer Höhe wird das Produkt beschädigt.

Der gleichzeitige Betrieb von Fahrzeugen der gleichen Sende-/Empfangsfrequenz ist nicht möglich, da sich diese gegenseitig beeinflussen.



Batteriehinweis / Battery information

- > Batterien/Akkus gehören nicht in Kinderhände.
- > Ein Wechsel der Batterien des Senders ist nur durch einen Erwachsenen durchzuführen.
- > Niemals wiederaufladbare Akkus mit Trockenbatterien mischen
- > Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen
- > Niemals Akkus verschiedener Kapazität mischen
- > Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden
- > Achten Sie auf die richtige Polarität
- > Defekte Akkus/Batterien sollten ordnungsgemäß (Sondermüll) entsorgt werden
- > Den Ladevorgang niemals unbeaufsichtigt durchführen

- > Non-rechargeable batteries are not to be recharged
- > Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision
- > Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged
- > Different typed of batteries or new and used batteries are not to be mixed
- > Batteries are to be inserted with the correct polarity
- > Exhausted batteries are to be removed from the toy
- > The supply terminals are not to be short-circuited
- > Replace a whole set of batteries at one time
- > Remove batteries from appliance that will not be used again for a long time
- > Please remember that small button cells and AA batteries should be kept away from young children as they could be easily swallowed. Seek medical advice if you believe a cell has been swallowed.

Entsorgungshinweis



Die Firma AMEWI ist unter der WEEE Reg. Nr. DE93834722 bei der Stiftung EAR angemeldet und recycelt alle gebrauchten elektronischen Bauteile ordnungsgemäß. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll! Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet, eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!



Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (Bezeichnung steht auf Batterie/Akku z.B. unter den links abgebildeten Mülltonnen-Symbolen).



Durch die RoHS Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass alle Grenzwerte bei der Herstellung beachtet wurden.




Mit dem Recyclingsymbol gekennzeichneten Batterien können Sie in jedem Altbatterie-Sammelbehälter (bei den meisten Supermärkten an der Kasse) entsorgen. Sie dürfen nicht in den Rest- bzw. Hausmüll.

Batterien einlegen und Laden

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung:

Öffne das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung



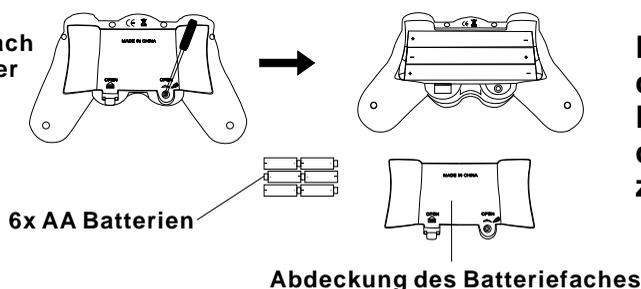


Beim einsetzen der Batterien in die Fernbedienung, ist auf die richtige Polarität zu achten.

Laden des Helikopters:

A) Laden über die Fernbedienung.

B) Laden über USB Kabel.

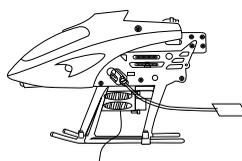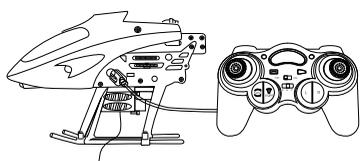

USB Kabel an PC und Helikopter anschließen.

Der Helikopter muss während des Ladevorgangs ausgeschaltet sein.

Ladevorgang Methode 1: Öffne die Abdeckung rechts an der Fernbedienung und entnehme das Ladekabel. Verbinde das Ladekabel mit dem Helikopter und die LED rechts auf der Fernbedienung leuchtet grün. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, erlischt die LED.

Ladevorgang Methode 2: Stecke das USB Ladekabel an eine freie USB Schnittstelle am PC und schließe es nun an dem Helikopter an. sobald der Ladevorgang beginnt, leuchtet dauerhaft eine LED an der USB Schnittstelle. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, erlischt die LED.

Allgemeiner Hinweis:


Bitte benutzen Sie zum Aufladen des Akkus nur das mitgelieferte Zubehör und beachten Sie, dass Zubehör von anderen Modellen aus unserem Hause nicht übertragbar ist. Für die Schäden durch das Benutzen fremder oder zum Modell nicht zugehöriger Ladegeräte oder Ladekabel übernehmen wir keine Haftung!

Fliegen des Helikopters

- Schalte zunächst die Fernbedienung ein und dann den Helikopter.
- Die Powerkontrollleuchte der Fernbedienung muss Rot leuchten.
- Bewegen sie den Gasknüppel nach vorne und hinten um den Helikopter zu aktivieren.
- Empfängt der Helikopter das Signal der Fernbedienung, leuchten die LED's auf und der Helikopter ist Startklar.


Schweben / Hoch / Runter

Wird der Gasknüppel nach vorne geschoben, steigt der Helikopter.
Etwa bei Mittelstellung des Knüppels schwebt der Helikopter auf einer stelle.
Sobald der Knüppel wieder zurück gezogen wird, sinkt der Helikopter.

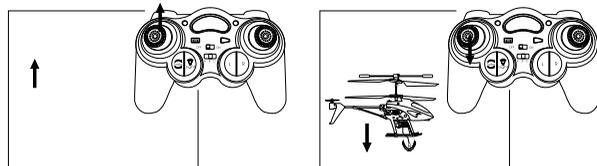


Drehen / Links / Rechts

Durch Betätigung des Rechten Steuerknüppels nach Links oder Rechts, dreht sich der Helikopter in die jeweilige Richtung.

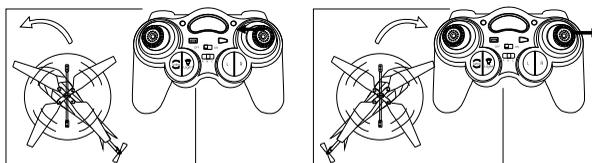


Vorwärts

Drücke den rechten Knüppel nach vorne und der Helikopter fliegt vorwärts.

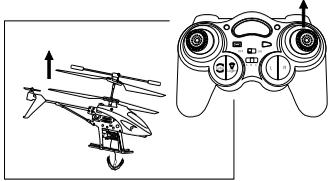

Rückwärts


Ziehe den rechten Knüppel nach hinten und der Helikopter fliegt rückwärts.

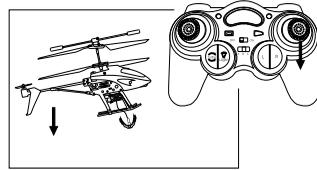


Funktionen der Trimmung / Demo Funktion / Seilwinde

Trimmung: Wenn der Helikopter nicht gerade in der Luft steht und sich in eine Richtung dreht, so kann dies mit dem Trimmknopf (L/R) feinjustiert werden.

Dreht sich der Helikopter gegen den Uhrzeigersinn, muss der Trimmknopf rechts gedrückt werden.

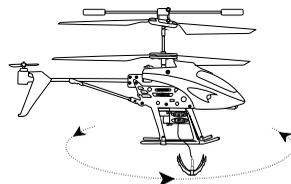


Helikopter dreht gegen Uhrzeigersinn

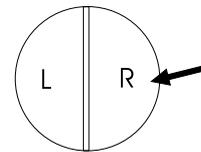


Links/Rechts Trimmknopf


Dreht sich der Helikopter mit dem Uhrzeigersinn, muss der Trimmknopf links gedrückt werden.

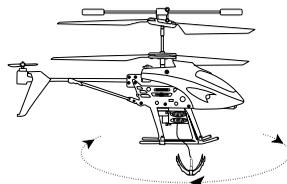

Helikopter dreht im Uhrzeigersinn


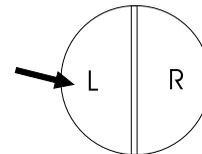


Links/Rechts Trimmknopf

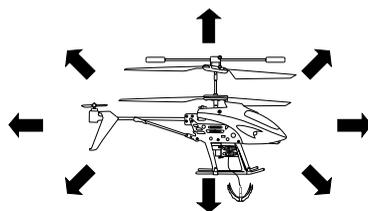

Demo:

Wird die Demotaste im Flug gedrückt, so wird der Helikopter selbstständig einmal in jede Richtung fliegen. Lediglich die Höhe muss selbst gesteuert werden, so hat man jederzeit die Kontrolle den Helikopter zu landen. Die Demofunktion kann mit der Taste rechts an der Fernbedienung beendet werden.

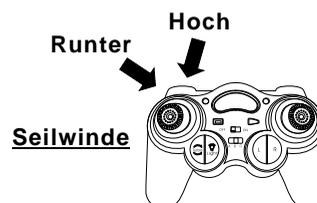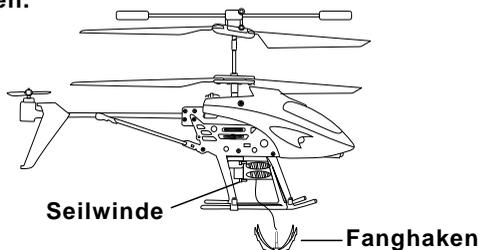

Seilwinde / Fanghaken:

Mit den Tasten links an der Fernbedienung wird der Fanghaken rauf und runter gelassen. Mit etwas Übung können so leichte Gegenstände und Körbchen angehoben und transportiert werden.

Ersatzteilliste



1.
Haube




2.
Rotorblätter



3.
Heckzierteile




4.
Befestigungsschelle

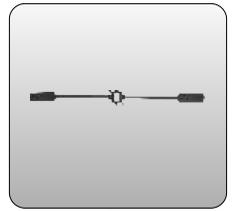

5.
Stabilisierungsstange




6.
Heckrotor

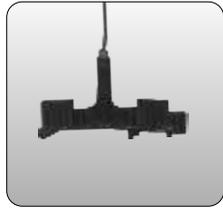


7.
Hauptrahmen



8.
Landegestell

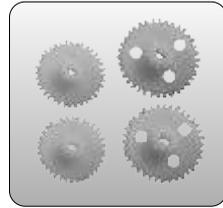


9.
Antriebszahnäder

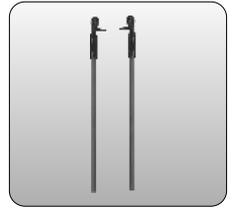

10.
Heckstützen




11.
Seitenbleche A

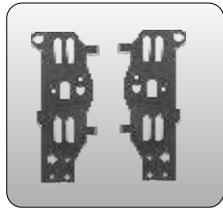

12.
Seitenbleche B




13.
Innenwelle

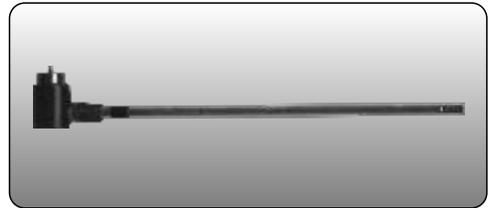


14.
Heckausleger




15.
Außenwelle

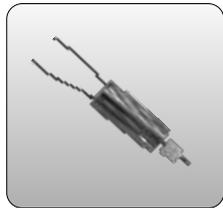

16.
Motor A

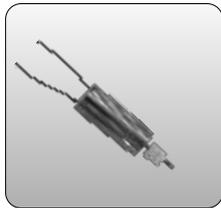

17.
Motor B

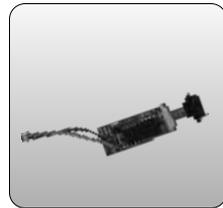

18.
Kamera



19.
Akku



20.
Elektronik



21.
Kamera Box A



22.
Kamera Box B



23.
Bodenplatte

Ersatzteile für unsere Modelle können Sie über unsere Partner bestellen, die Händlerliste finden Sie bei: www.amewi.com unter der Rubrik PRODUKTE - ERSATZTEILE.

Bilder können vom Original Abweichen.
Änderungen vorbehalten.

