



## Allgemeine Hinweise & Konformität

Dieses Modell wurde nach dem derzeit aktuellen Stand der Technik gefertigt. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt und können dort angefragt werden.

Die Firma AMEWI Trade e.K. erklärt, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Das Produkt ist konform nach den Richtlinien der R&TTE. Fragen zur Konformität richten Sie bitte an AMEWI Trade e.K., Nikolaus-Otto-Str. 6, 33178 Borchen, Fax: +49 (0)5251 / 288965-19, Email: info@amewi.com.



For age  
Ab Alter  
**8+**



Art.-Nr.: 29023



## Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Anspruch auf Gewährleistung! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie es das Modell nicht.

Das Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, es enthält verschluckbare Kleinteile.

Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.

Das Fahrzeug darf nur auf glatten, ebenen und sauberen Flächen verwendet werden.

Durch Herunterfallen aus bereits geringer Höhe wird das Produkt beschädigt.

Der gleichzeitige Betrieb von Fahrzeugen der gleichen Sende-/Empfangsfrequenz ist nicht möglich, da sich diese gegenseitig beeinflussen.



## Batteriehinweis / Battery information

- > Batterien/Akkus gehören nicht in Kinderhände.
- > Ein Wechsel der Batterien des Senders ist nur durch einen Erwachsenen durchzuführen.
- > Niemals wiederaufladbare Akkus mit Trockenbatterien mischen
- > Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen
- > Niemals Akkus verschiedener Kapazität mischen
- > Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden
- > Achten Sie auf die richtige Polarität
- > Defekte Akkus/Batterien sollten ordnungsgemäß (Sondermüll) entsorgt werden
- > Den Ladevorgang niemals unbeaufsichtigt durchführen

- > Non-rechargeable batteries are not to be recharged
- > Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision
- > Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged
- > Different typed of batteries or new and used batteries are not be mixed
- > Batteries are to be inserted with the correct polarity
- > Exhausted batteries are to be removed from the toy
- > The supply terminals are not to be short-circuited
- > Replace a whole set of batteries at one time
- > Remove batteries from appliance that will not be used again for a long time
- > Please remember that small button cells and AA batteries should be kept away from young children as they could be easily swallowed. Seek medical advice if you believe a cell has been swallowed.



## Entsorgungshinweis



Die Firma AMEWI ist unter der WEEE Reg. Nr. DE93834722 bei der Stiftung EAR angemeldet und recycelt alle gebrauchten elektronischen Bauteile ordnungsgemäß. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll! Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet, eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!



Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (Bezeichnung steht auf Batterie/Akku z.B. unter den links abgebildeten Mülltonnen-Symbolen).



Durch die RoHS Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, das alle Grenzwerte bei der Herstellung beachtet wurden.



Mit dem Recyclingsymbol gekennzeichneten Batterien können Sie in jedem Altbatterie-Sammelbehälter (bei den meisten Supermärkten an der Kasse) entsorgen. Sie dürfen nicht in den Rest- bzw. Hausmüll.

# TARANTULA



## Radio Control

# Bedienungsanleitung Instruction manual



**Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam vor der Nutzung.  
Bitte bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Informationen auf.**

Please read the instruction carefully before use.  
Please retain this information for future reference.





### Ferngesteuerte Spinne

Erschrecken Sie Freunde, Familie oder sich selbst! Unsere naturgetreue Spinne wirkt so lebendig und wird sie begeistern und auch beängstigen. Mit der Fernsteuerung können Sie die Spinne einfach bewegen. Vor und Zurück als auch eine Links- bzw. Rechtsdrehung sind möglich. Zusätzlich können Sie auch den DEMO Modus nutzen. Die acht beweglichen Beine tragen die Spinne sicher auch auf glatten und ebenen Oberflächen.

Die Vogelspinne zählt zu den Gliederfüßern und ist in tropischen Regionen beheimatet. Ihre Haare ähneln einem Fell. Zur Hauptnahrung gehören Insekten, bei größeren Arten der Vogelspinne auch Echsen. Ein Biss der Vogelspinne ist für den Menschen schmerzhaft aber in der Regel nicht tödlich es sei denn es treten allergische Reaktionen auf.

### Radio-controlled Tarantula

Scare your friends, family or even yourself! B/O &R/C tarantula is so vivid in the animal kingdom, which makes you so thrilling and scary. You can easily use the transmitter to control its action like forward, backward, turn-left and turn-right. It also has auto demonstration function. Switch on the power on its body and put your hand on the transmitter, you can start this interesting and horrible game. Eight moving feet that can move separately helps it crawl quietly on any smooth flat surface.


### Encyclopedia

Tarantula is one kind of spider. It has hair like the wolf, which gains it the title of stone-cold killer. Some of the tarantulas are highly toxic, which even can kill a sparrow. Big tarantula even can kill one person. Tarantula is very vigilant and it always hide itself on the sand or rubble with its back easily be found. It gains the name as wolf spider for it always chases the other animal just like the wolf. It mainly lives in North America and Europe. Most of them are wandering around and very few weave its own web. Usually it goes out for food in the daytime.




- (1). (Bild1) Zum einsetzen der Batterien in die Fernsteuerung, öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite mit einem Schraubendreher
- (2). Legen Sie eine 9V Batterie wie in Bild 2 beschrieben ein und schließen Sie das Batteriefach wieder sorgfältig.

- (1). (see illustr.1) To insert batteries into the controller, unscrew and remove the rear panel using a phillips screwdriver.
- (2). Insert one 9V (6LR61) battery (see illustr.2), following the polarities indicated on the internal printed sticker. Re-screw the back panel removed in step one.

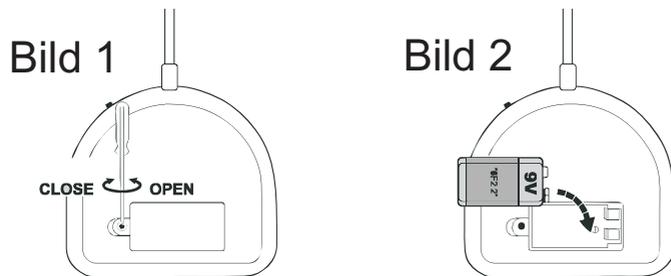


- (1). Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Modells mit einem Schraubendreher und setzen Sie 4x AA Batterien ein. Achten Sie beim einsetzen auf die Polarität der Batterien! Achten Sie dabei auf den Sticker im Modell. (s. Bild 3)
- (2). Schließen Sie nach dem erfolgreichen einsetzen der Batterien das Batteriefach mit der dazugehörigen Batteriefachklappe. (s. Bild 4)

- (1). Un-screw the battery cover using a philips head Screwdriver and remove. Insert 4x AA batteries, into the head section, following the polarities indicated on the internal printed sticker (see illustr. 3).
- (2). Re-screw the battery cover and replace the head section. Turn the Tarantula upside down (see illustr. 4).

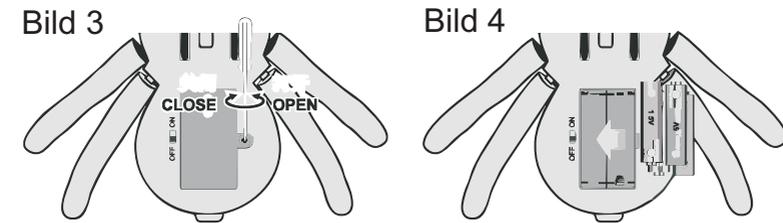

1. Schalten Sie den Schalter auf der Rückseite des Modells von „OFF“ auf „ON“. Schalten Sie den Schalter zurück auf „OFF“ wenn sie das Modell mehr als zehn Minuten nicht genutzt haben. (s. Bild 5)
2. Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernsteuerung wie in der Zeichnung dargestellt, um das Modell in die gewünschte Richtung zu steuern.
3. Drücken Sie die Demotaste und das Modell wird sich selbständig bewegen.

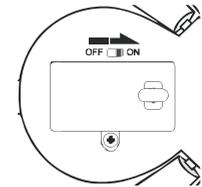

1. Switch the button under the Tarantula from "OFF" to "ON", and return to "OFF" when not used for more than 10 minutes (see illustr.5).
2. Press the arrow keys on the handset (shown on the diagram below) to move the black window forward, backward, right or left.
3. Press the Demo key it will work on appointed way.

