

AMEWI



Bedienungsanleitung

Artikel Nr. 21025 CE

Twister

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

wir bedanken uns für den Kauf des RC Mini Fahrzeugs der Firma AMEWI. Mit diesem Modell haben Sie ein Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik gefertigt wurde. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt besteht aus einem Modellfahrzeug mit eingebautem Elektromotor, Funkempfänger und einem Sender (Fernsteuerung). Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie es nicht. Das Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, es enthält verschluckbare Kleinteile. Betrieb des Produkts nur für Personen ab 8 Jahren zugelassen. Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Anspruch auf Gewährleistung! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!

- Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanleitung zusammen mit Ihrem Kind durch.
- Bei Kindern unter 14 Jahren soll der Betrieb des Modells nur unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgen.
- Nicht zum Betrieb auf öffentlichen Straßen und Verkehrswegen geeignet.
- Betreiben Sie Ihr Modell in einem Bereich, in dem Sie nicht andere Personen, Tiere oder Gegenstände gefährden.
- Schützen Sie Ihr Modell und die Steuerungsanlage vor Feuchtigkeit und starker Verschmutzung.
- Setzen Sie das Modell und die Steuerungsanlage nicht über längere Zeit starker Hitze und Sonneneinstrahlung.
- Achtung! Greifen Sie nicht in die rotierenden Teile. Halten und werfen Sie keine Gegenstände hinein.
- Achtung! Gefahr von Verletzungen! Halten Sie den Sicherheitsabstand von mindestens 1 m.
- Halten Sie Hände, Haare und lose Kleidung vor rotierenden und beweglichen Teilen fern.

Hinweise zum Umgang mit Batterien:


- Batterien/Akkus gehören nicht in Kinderhände. Ein Wechsel der Batterien des Senders ist nur durch einen Erwachsenen durchzuführen.
- Niemals wiederaufladbare Akkus mit Trockenbatterien mischen
- Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen
- Niemals Akkus verschiedener Kapazität mischen
- Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden
- Achten Sie auf die richtige Polarität
- Defekte Akkus/Batterien sollten ordnungsgemäß (Sondermüll) entsorgt werden

Lieferumfang und benötigtes Zubehör

Im Lieferumfang enthalten:
 -Stuntcar Twister
 -Fernbedienung
 -Bedienungsanleitung

Sie benötigen zusätzlich:
 -4 x AA Batterien für das Fahrzeug
 - 1 x 9V Batterie für die Fernbedienung

Zusätzlich

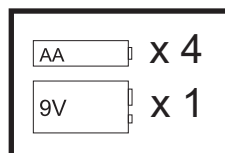

Inbetriebnahme

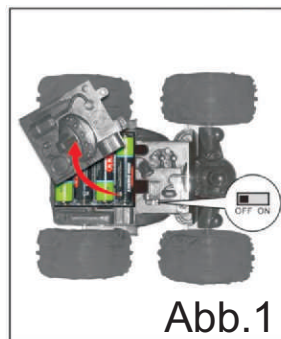


Abb.1

1. Nehmen Sie die Batteriefachabdeckung ab und Legen Sie die 4 AA Batterien ein. Achten Sie auf die richtige Polarität (siehe Abb. 1).
2. Verschließen Sie wieder das Batteriefach.
3. Schrauben Sie die Antenne in die Fernbedienung.
4. Legen Sie die 9 V Batterie in die Fernbedienung ein (siehe Abb.2a).
5. Schalten Sie den ON/Off Schalter am Fahrzeug auf ON (siehe Abb.1).
6. Schalten Sie den ON/Off Schalter an der Fernbedienung auf ON. (siehe Abb.2b).

Nun ist der Twister betriebsbereit.

Hinweis:

Schalten Sie das Fahrzeug und die Fernbedienung nach dem Benutzen aus. Bei längerer Nichtnutzung entfernen Sie die Batterien aus dem Fahrzeug und der Fernbedienung.


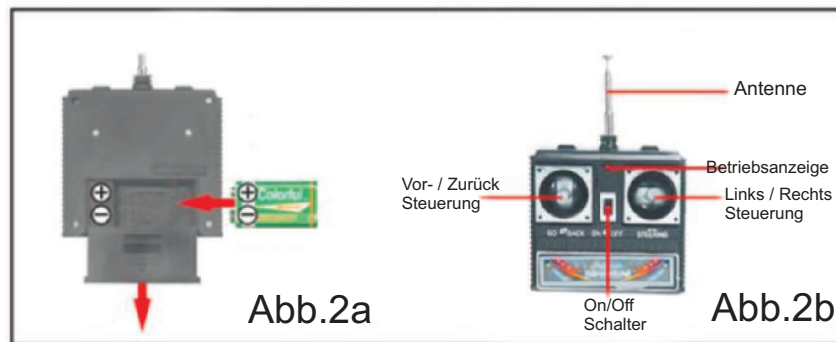


Abb.2a

Abb.2b

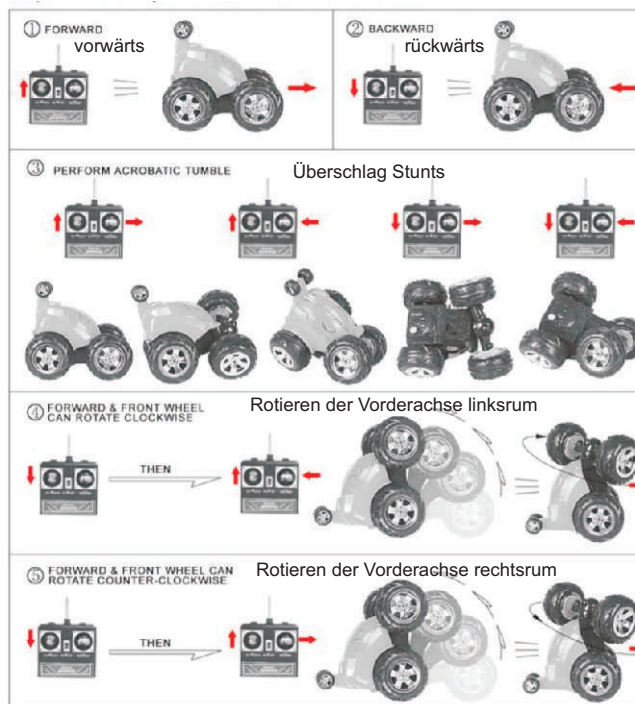

© Amewi Trade e. K.
 Nikolaus Otto Straße 6
 33178 Borcheln / Germany