




KURZANLEITUNG

LESEN SIE DIE KOMPLETTE ANLEITUNG BEVOR SIE DAS FLUGZEUG VERWENDEN

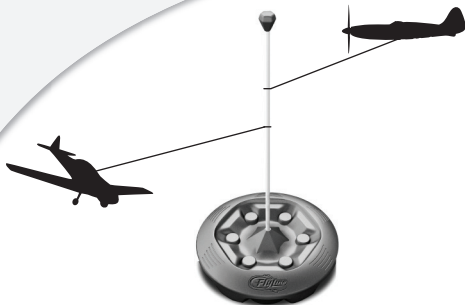

Alle Flugzeuge von FlyLine® sind während des Flugs angehängt.
Versuchen Sie nicht, ohne den Sockel zu fliegen.

Gashebel:

- Geben Sie beim Abheben Vollgas.
- Steuern Sie mit diesem Hebel die Geschwindigkeit während des Flugs



Höhenrudersteuerung:

- Beim Start leicht nach hinten ziehen
- Nicht nach vorn drücken
- Steuern Sie mit diesem Hebel den Anstieg und den Sturzflug

- 1** Füllen Sie den Sockel mit Wasser. Befestigen Sie das mit einer Kappe verschlossene Verlängerungsrohr am Sockel.
- 2** Verwenden Sie das zweite Verlängerungsrohr für einen höheren Flug.
- 3** Lösen Sie die Leitung von der Spindel für eine maximale Ausdehnung.
- 4** Befestigen Sie den magischen Ring am Sockel.
- 5** Legen Sie AA-Batterien in den Sender ein.
- 6** Verwenden Sie den Sender, um das Flugzeug aufzuladen.
- 7** Die Leitung darf nicht durchhängen und der Propeller muss in Flugrichtung zeigen.
- 8** Befolgen Sie die Schritte 1-7 für bis zu 4 Flugzeuge, die Sie gleichzeitig fliegen möchten.
- 9** Befolgen Sie zum Abheben und Fliegen die Anweisungen auf der linken Seite.