



R/C HELICOPTER BEDIENUNGSANLEITUNG




AMEWI - **Spy**
FIRESTORM



WARNING!
Dieser Hubschrauber ist kein Spielzeug.
Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.

Art.-Nr.:25093

Übersicht wichtiger Teile / Funktionen

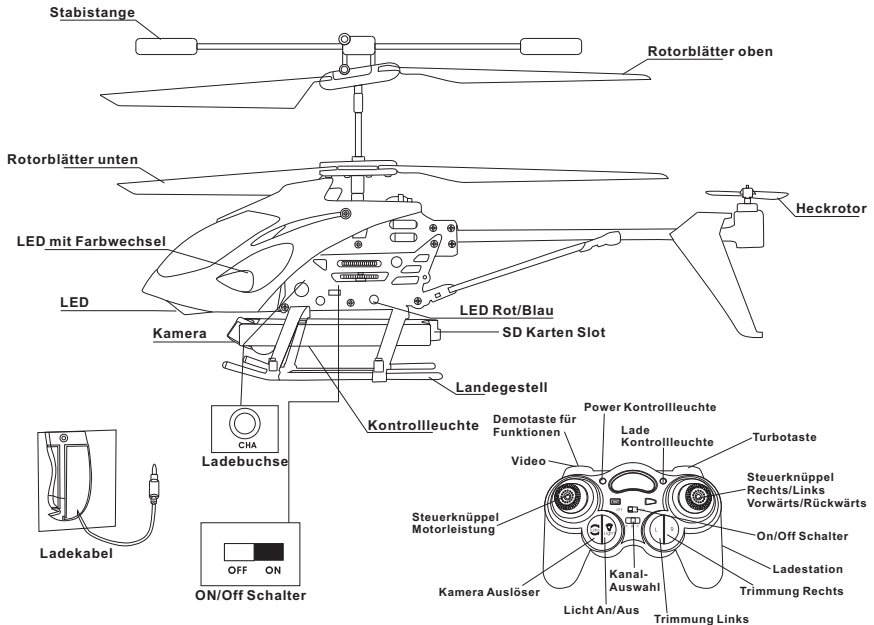

Vorwärts

Drücke den rechten Knüppel nach vorne und der Helikopter fliegt vorwärts.



Rückwärts


Ziehe den rechten Knüppel nach hinten und der Helikopter fliegt rückwärts.





Funktionen der Trimmung / Demo Funktion / Kamera

Trimmung: Wenn der Helikopter nicht gerade in der Luft steht und sich in eine Richtung dreht, so kann dies mit dem Trimmknopf (L/R) feinjustiert werden.

Dreht sich der Helikopter gegen den Uhrzeigersinn, muss der Trimmknopf rechts gedrückt werden.

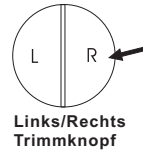


Dreht sich der Helikopter mit dem Uhrzeigersinn, muss der Trimmknopf links gedrückt werden.

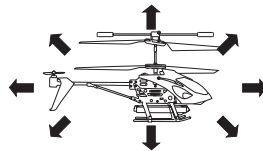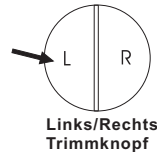

Demo:

Wird die Demotaste im Flug gedrückt, so wird der Helikopter selbstständig einmal in jede Richtung fliegen. Lediglich die Höhe muss selbst gesteuert werden, so hat man jederzeit die Kontrolle den Helikopter zu landen. Die Demofunktion kann mit der Taste rechts an der Fernbedienung beendet werden.



Micro SD Kartenadapter Video Kontrolleuchte

Video Auslöser



Video:

Stecke eine Micro SD Karte in den Adapter der Kamera. Nun können während des Fluges Photos und Videos gemacht werden. Die Videoaufzeichnung startet bei Betätigung des Auslösers und endet sobald die Taste ein zweites mal gedrückt wird. Für Photos brauch lediglich einmal die Auslösetaste betätigt zu werden.

Batterien einlegen und Laden

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung:

Öffne das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung



6x AA Batterien



Abdeckung des Batteriefaches

Beim einsetzen der Batterien in die Fernbedienung, ist auf die richtige Polarität zu achten.


Laden des Helikopters:

A) Laden über die Fernbedienung.

B) Laden über USB Kabel.



Ladevorgang Sender:



USB Kabel an PC und Helikopter anschließen.



Öffnen Sie die Abdeckung an der Rechten Seite der Fernbedienung und entnehmen Sie das Ladekabel. Stellen Sie sicher das der Helikopter ausgeschaltet ist. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Helikopter und Schalten Sie die Fernsteuerung an. Die rechte LED der Fernsteuerung leuchtet nun grün und erlischt, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Ladevorgang USB Kabel:

Stellen Sie sicher das der Helikopter ausgeschaltet ist.

Sobald das Ladekabel in den USB Anschluss gesteckt wird, leuchtet die LED des Kabels (zum Zeitpunkt der Anleitungserstellung rote LED, Farbe kann sich evtl ändern.).

Wird der Hubschrauber nun mit dem Ladekabel verbunden erlischt die LED und der Ladevorgang beginnt.

Sobald die LED erneut leuchtet, ist der Ladevorgang abgeschlossen.

Allgemeiner Hinweis:

Bitte benutzen Sie zum Aufladen des Akkus nur das mitgelieferte Zubehör und beachten Sie, dass Zubehör von anderen Modellen aus unserem Hause nicht übertragbar ist. Für die Schäden durch das Benutzen fremder oder zum Modell nicht zugehöriger Ladegeräte oder Ladekabel übernehmen wir keine Haftung!

Fliegen des Helikopters


- Schalte zunächst die Fernbedienung ein und dann den Helikopter.
- Die Powerkontrollleuchte der Fernbedienung muss Rot leuchten.
- Bewegen sie den Gasknüppel nach vorne und hinten um den Helikopter zu aktivieren.
- Empfängt der Helikopter das Signal der Fernbedienung, leuchten die LED's auf und der Helikopter ist Startklar.

Schweben / Hoch / Runter

Wird der Gasknüppel nach vorne geschoben, steigt der Helikopter.


Etwa bei Mittelstellung des Knüppels schwebt der Helikopter auf einer stelle.

Sobald der Knüppel wieder zurück gezogen wird, sinkt der Helikopter.




Drehen / Links / Rechts

Durch Betätigung des Rechten Steuerknüppels nach Links oder Rechts, dreht sich der Helikopter in die jeweilige Richtung.



Ersatzteilliste

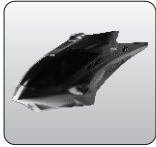

1.
Haube




2.
Rotorblätter



3.
Heckzierteile



4.
Befestigungsschelle

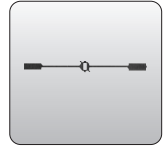

5.
Stabilisierungsstange




6.
Heckrotor




7.
Hauptrahmen



8.
Landegestell

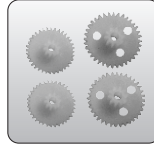


9.
Antriebszahnäder

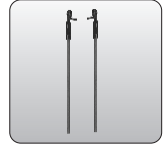


10.
Heckstüben



11.
Seitenbleche A

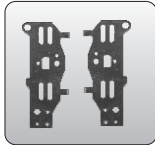

12.
Seitenbleche B

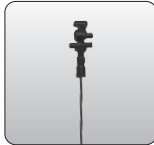


13.
Innenwelle




14.
Heckausleger




15.
Außenwelle

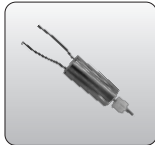

16.
Motor A

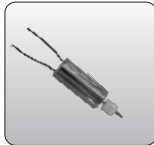


17.
Motor B

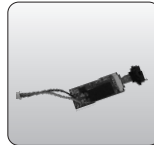

18.
Kamera



19.
Akku

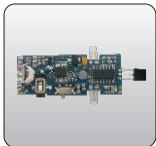


20.
Elektronik



21.
Kamera Box A



22.
Kamera Box B

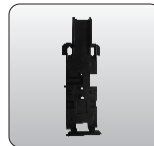

23.
Bodenplatte

Ersatzteile für unsere Modelle können Sie über unsere Partner bestellen, die Händlerliste finden Sie bei: www.amewi.com unter der Rubrik PRODUKTE - ERSATZTEILE.

Bilder können vom Original Abweichen.
Änderungen vorbehalten.