

Cabrio Speedboot 26011

Speedboot Cabrio

Motor: 2 x 380er Elektromotoren

Akku: 7,2 V Ni-MH Akku 1700mAh

Abmessung (L x B x H): 730mm x 250mm x 180mm

Fernbedienung: - rechts / links | - Vorwärts

Frequenz: 27Mhz

Lieferumfang:

R/C Speedboot Cabrio inkl. Fernbedienung

7,2 V Ni-MH Akku (1700mAh) mit Ladegerät

2 Ersatzpropeller

Aufkleber-Set (Dekor)



Yacht Atlantik 26005

Yacht Atlantik

Motor: 2 x 380er Elektromotoren

Abmessung (L x B x H): 730mm x 199mm x 195mm

Fernbedienung: - rechts / links | - Vorwärts

Frequenz: 27Mhz / 40Mhz

Lieferumfang:

R/C Speedboot Atlantik inkl. Fernbedienung

7,2 V Ni-MH Akku (1800mAh) mit Ladegerät

2 Ersatzpropeller

Standfuß mit Inbusschlüssel und Maulschlüssel

Aufkleber-Set (Dekor)



WARNUNG!

Dieses Modell ist kein Spielzeug,
nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren!

Allgemeine Hinweise zum Betrieb:

Prüfen Sie vor dem Start die Reichweite der Fernbedienung. Achten Sie auf die Ladezustandsanzeige der Fernbedienung. Schwache oder leere Akkus/Batterien können den Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug bewirken. Die Sendeantenne stets komplett ausziehen, bei nicht ausreichend ausgezogenen Antenne verringert sich die Funkreichweite

Achten Sie darauf, dass niemand sonst in der Umgebung in der gleichen Frequenz sendet. Störsignale auf gleicher Frequenz könnten den Verlust der Kontrolle über das Boot bewirken.

Niemals wiederaufladbare Akkus mit Trockenbatterien mischen

Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen

Niemals Akkus verschiedener Kapazität mischen

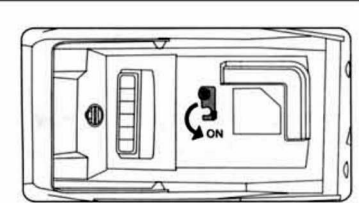
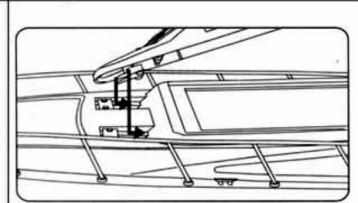
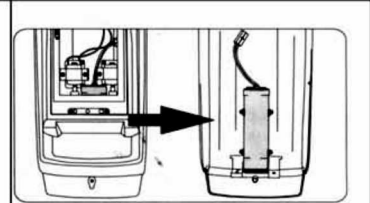
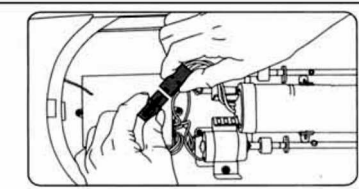
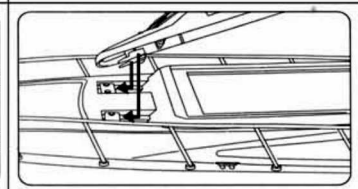
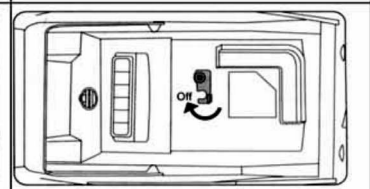
Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden, es besteht Brand- und Explosionsgefahr!

Lassen Sie die Akkus während des Ladevorgangs nie unbeaufsichtigt

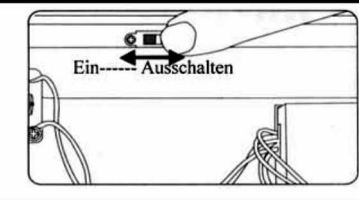
Defekte Akkus/Batterien sollten ordnungsgemäß (Sondermüll) entsorgt werden.

Überprüfen Sie sorgfältig alle Verbindungen und sichern Sie die überlange und lose hängende Kabel mit Kabelbindern

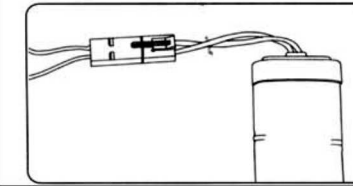
Installation der Batterie und der Kabinenabdeckung

		
<p>1. Drehen Sie den Knopf wie abgebildet und entriegeln Sie die Abdeckung des Bootes.</p>	<p>2. Nehmen Sie die Abdeckung gemäß der Abbildung ab.</p>	<p>3. Legen Sie die Batterie in das Heck des Bootes und stellen Sie sicher, dass Sie dort fixiert ist.</p>
		
<p>4. Verbinden Sie die Batterie mit dem Stromkabel des Empfängers.</p>	<p>5. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf das Boot, versenken Sie dabei die Stifte am vorderen Teil der Abdeckung in den Aussparungen des Bootsrumpfs.</p>	<p>6. Drehen Sie den Knopf wie abgebildet und verriegeln Sie die Abdeckung des Bootes.</p>

Ein- und Ausschalten

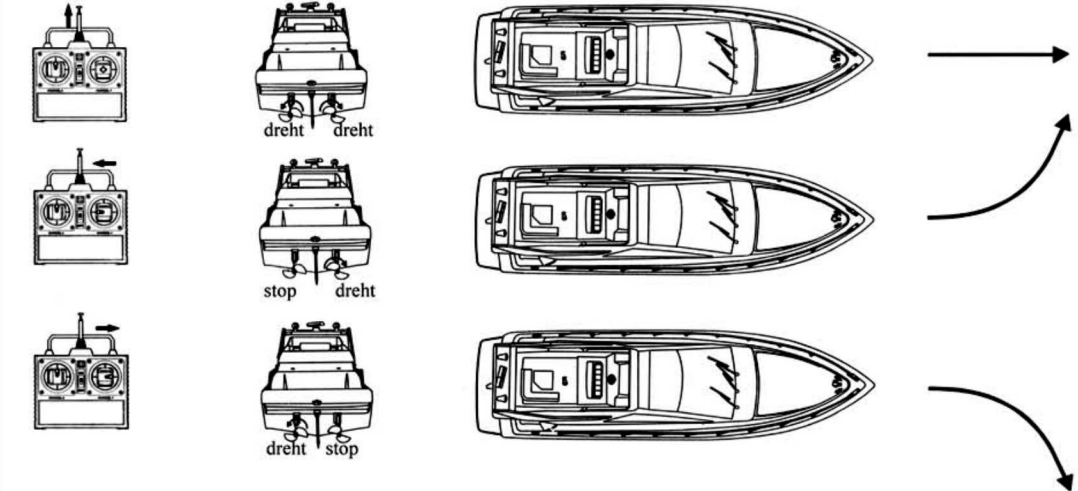
	<p>7. Schieben Sie den Schalter in die Position „on“, schalten Sie die Fernbedienung ein. Halten Sie bitte die Hände von der Schraube fern. Stellen Sie sicher dass sich keine Gegenstände im Bereich der Schraube befinden um Schäden und Verletzungen durch die schnell rotierende Schraube vorzubeugen.</p>
--	--

Laden des Akkus



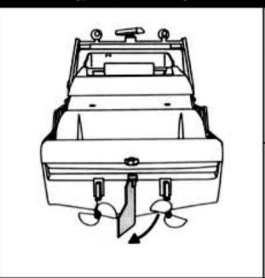
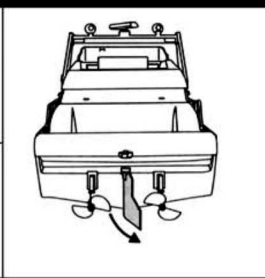
8. Bitte benutzen Sie nur das mitgelieferte Ladegerät um den Akku zu laden. Die Betriebsspannung des Ladegeräts beträgt 220V, die Ladezeit beträgt 5 Stunden.
Hinweis: Gehen Sie bitte pfleglich mit dem Akku um. Entladen Sie den Akku vor dem erneuten Laden. Bitte halten Sie sich an die Ladezeit des Akkus um dessen Lebensdauer zu verlängern sowie Schäden am Akku zu vermeiden.

Betriebsarten



- Bitte drücken Sie den linken Hebel der Fernbedienung nach vorne. Die beiden Antriebsschrauben drehen sich jetzt gleichzeitig und das Rennboot bewegt sich vorwärts. Drücken Sie den rechten Hebel nach links, die linke Antriebsschraube hält nun an und auf Grund der sich weiterdrehenden rechten Schraube wendet sich das Boot nach links. Drücken Sie nun den rechten Hebel nach rechts, die rechte Antriebsschraube hält an und die linke Schraube lässt das Boot sich nach rechts bewegen.
- Setzen Sie das Boot nun auf die Wasseroberfläche nachdem Sie sich vergewissert haben, dass Sender und Empfänger gut zusammenarbeiten und kein anderer Sender in der Umgebung die gleiche Frequenz nutzt.
Hinweis:
 - Anwender unter 14 Jahren sollten das Boot nur unter Aufsicht von Erwachsenen bedienen.
 - Bitte betreiben Sie das Boot nie in einem Swimmingpool oder in Wasser in dem sich Menschen aufhalten um Verletzungen zu vermeiden.
 - Bitte halten Sie Ausschau nach Schmutz im Wasser bevor Sie das Boot ins Wasser setzen. Bei zu verschmutztem Wasser kann sich die Schraube verheddern und blockieren. Wir empfehlen Ihnen, das Boot nicht in solchem Wasser zu betreiben!
- Wenn das Boot über längere Zeit hinweg nicht genutzt wurde füllen Sie bitte vor der nächsten Benutzung Öl in die zwei Kupfer-Behälter im Innern des Bootsrumpfes.
- Die Reichweite der Fernbedienung dieses Boots beträgt 80 Meter. Stellen Sie sicher, dass sich das Boot nicht versehentlich über die Reichweite der Fernbedienung hinaus entfernt.
- Bitte halten Sie dieses Produkt von Sonnenlicht und Ölverschmutzung fern. Reinigen Sie es nur mit Wasser und nicht-aggressiven Spülmittel.

Richtungsabweichung beim Geradeausfahren

	<p>A Wenn das Boot nicht exakt geradeaus fährt sondern nach rechts abweicht: Drehen Sie das Ruder leicht nach links.</p>		<p>B Wenn das Boot nicht exakt geradeaus fährt sondern nach links abweicht: Drehen Sie das Ruder leicht nach rechts</p>
---	---	---	--

Wichtige Hinweise

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

Wir bedanken uns für den Kauf des RC Bootes der Firma AMEWI. Mit diesem Modell haben Sie ein Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik gefertigt wurde. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt AMEWI Trade e.K., dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Das Produkt ist konform nach den Richtlinien der R&TTE.

Bei Fragen zur Konformität, wenden Sie sich an AMEWI Trade e.K., Nikolaus-Otto-Str. 6, 33178 Borchen, Fax: +49 (0)5251 / 2889659, Email: info@amewi.com

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Das Produkt ist kein Spielzeug, es ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet!

Bedenken Sie, dass die Bedienung und der Betrieb von ferngesteuerten Modellbooten schrittweise erlernt werden muss! Wenn Sie noch nie ein solches Boot gesteuert haben, so fahren Sie besonders vorsichtig und machen Sie sich erst mit den Reaktionen des Bootes auf die Fernsteuerbefehle vertraut. Haben Sie Geduld!

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, können nicht im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung behandelt werden! Ferner sind normaler Verschleiß bei Betrieb und Unfallschäden von der Gewährleistung ausgeschlossen. Für Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin, diese Sicherheitshinweise dienen nicht nur zum Schutz des Produkts, sondern auch zu Ihrer eigenen Sicherheit und der anderer Personen. Lesen Sie sich deshalb diese Bedienungsanleitung sehr aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Boot!

Um ein störungsfreien Betrieb und eine lange Betriebsdauer des Modells zu gewährleisten, ist es notwendig Wartungsarbeiten und Funktionskontrollen durchzuführen.

Durch Motorvibrationen und Erschütterungen im Fahrbetrieb können sich Teile und Schraubverbindungen lösen.

Aus diesen Grund ist vor jedem Einsatz zu überprüfen:

- Der Festsitz aller Schraubverbindungen
- Der Ladezustand der Sende- und Empfängerakkus

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das Modell auf Beschädigungen. Falls Sie Beschädigungen feststellen, so darf das Boot nicht verwendet bzw. in Betrieb genommen werden.

Reinigung

Reinigen Sie das ganze Boot nach dem Betrieb von Staub und Schmutz.

Entsorgung

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (Bezeichnung steht auf Batterie/Akku z.B. unter den links abgebildeten Mülltonnen-Symbolen).

Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.