

Mini DVR im Schlüsselanhänger Bedienungsanleitung



Artikel:28043

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,
wir bedanken uns für den Kauf des Produktes der Firma AMEWI. Sie haben ein Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik gefertigt wurde. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Bestimmungsgemäße Verwendung:


Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie es nicht.
Das Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, es enthält verschluckbare Kleinteile.
Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.

Technische Daten:

- Farbkamera mit Tonaufzeichnung
- Als Webcam / PC Cam einsetzbar
- Videowiedergabe über den PC
- Video Kompression : AVI Video Format, 720x480x24b Pixel (30 fps)
- Fotoaufnahme: JPEG Format 1280x1024x24b Pixel
- Tonaufzeichnung: Ja
- Interner Speicher: Nein
- Aufnahmeart: Permanente Aufzeichnung bis der Speicher voll ist, die Aufnahme manuell beendet wird oder die Akkukapazität erschöpft ist.
- PC Verbindung: per USB Kabel, PC mit USB 1.1 oder USB 2.0 Schnittstelle
- Batterietyp: eingebauter Lithium Akku
- unterstützter Speicher: Micro SD Karten
- Speicherbedarf: 1 Minute ca. 75 MB
- Eingebauter Lithium-Polymer Akku, über USB aufladbar
- Batterielaufzeit : > 60 Minuten
- Ladespannung: 5 Volt
- Abmessungen: 50mm x 32mm x 12mm
- Gewicht: 30g
- Unterstützt Betriebssysteme: 98SE/ME/2000/XP/VISTA

Lieferumfang:

- 1 x Mini Digital-Kamera im Schlüsselanhänger (1)
- 1 x USB Kabel (3)
- 1 x 5,0 V Adapter (2)
- 1 x Speicherkarte (optional, nicht bei jedem Modell)

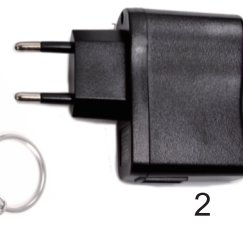

AUFBAU:



Aufladen

Bitte laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Benutzen Sie dafür nur den USB-Slot Ihres PCs und das mitgelieferte USB-Kabel oder den 5V Adapter. Während des Ladevorgangs leuchtet die gelbe Status-LED an der Kamera dauerhaft. Sobald der Akku voll ist, erlischt die LED.

Speicherkarte

Bevor Sie das Gerät einschalten, setzen Sie eine microSD(HC) Speicherkarte ein. Es werden nur Micro SD-Karten unterstützt, die eine FAT32 Formatierung haben.

Ein- und Ausschalten

Halten Sie die Ein/Aus Taste für etwa 2-3 Sekunden gedrückt, bis die Status-LED aufleuchtet. Das Gerät ist nun betriebsbereit. Um es wieder auszuschalten, halten Sie erneut die Ein/Aus Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED erlischt.



Wenn das Gerät eingeschaltet ist und keine weitere Bedienung erfolgt, dann bleibt es für ca. 30 Sekunden in Bereitschaft, danach schaltet es sich automatisch aus. (Batterieschonung)

Foto- / Videoaufnahme

Um Einzelbilder aufzunehmen, drücken Sie die Foto / Video Taste nur kurz an. Bei jedem Tastendruck wird ein Standbild aufgenommen und mit einmaligem Blinken der LED quittiert. Drücken Sie die Taste länger als 3 Sekunden, dann wird eine Videoaufnahme gestartet und die LED blinkt 3-Mal schnell und danach erlischt sie. Drücken Sie die Taste erneut kurz an und die Aufnahme wird beendet.

USB Anschluss

Schließen Sie den Schlüsselanhänger über den USB Anschluss an einem Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista Computer an, um die aufgenommenen Dateien auf Ihre Festplatte zu übertragen. Das Gerät wird dann automatisch (plug&play) vom System erkannt, als Wechseldatenträger installiert und erscheint dann als Laufwerk unter „Arbeitsplatz“.

Reset

Falls das Gerät mal aus irgendeinem Grund blockiert und sich auch nicht mehr durch die Tasten bedienen lässt, dann drücken Sie kurz mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Büroklammer) die „Reset“ Taste. Nach dem Neustart sollte das Gerät wieder vollfunktionsfähig sein.

Sicherheitshinweise - Bitte beachten!

- Das Gerät keinen mechanischen Belastungen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenem, weichem Tuch.
- Sollte das Gerät einmal beschädigt worden sein, lassen Sie es nur durch eine Fachwerkstatt wieder instand setzen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, dies kann für Kinder zu gefährlichem Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände das ist kein Spielzeug!
- Wichtig, bedienen Sie das Gerät nicht, während Sie ein Fahrzeug steuern!


Inbetriebnahme:

1) Zum Einstellen des Datums und der Zeit die Software herunterladen:

<http://212.227.89.51:280/AMEWI-FTP/Soft/MiniDV/ZeitDatumEinstellen.exe>

Diese Software können Sie auch über unsere Webseite AMEWI.COM im Menü "Mediathek" herunterladen.

MiniDV anschließen und „ZeitDatumEinstellen.exe“ starten, dabei werden die Uhrinstellungen des MiniDV's mit den Rechneinstellungen synchronisiert.

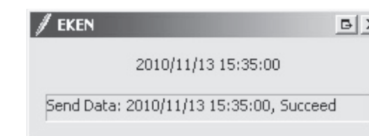

2) Um MiniDV als Web-Cam benutzen zu können, sind die folgenden Schritte notwendig:

a) Die Software herunterladen und installieren:

<http://212.227.89.51:280/AMEWI-FTP/Soft/MiniDV/WebCam.exe>

b) MiniDV am Rechner anschließen und den Knopf „1“ (EIN/AUS) einmal drücken
(wichtig, sonst wird die Kamera nur als Laufwerk erkannt!!!)



c) Starten Sie das Programm AMCap und unter Menü „Options“ bitte „Preview“ anwählen.

d) Es wird ein Live-Bild angezeigt und Sie können die Kamera als Web-Cam benutzen.

Amewi Trade e.K.
Nikolaus-Otto-Str. 6
33178 Borchen
www.amewi.com

