


Schalter	Position	Modus
rechts	Oben (default)	Acro (manuelle Steuerung)
rechts	mitte	Attitude (stabilisiert mit Höhe)
rechts	unten	GPS Attitude (stabilisiert mit Höhe und Position)
Fernsteuerung an	Power on	Aus (default)
Fernsteuerung aus	Power off (Failsafe)	Coming Home & Landing (zum Deaktivieren dieser Funktion muss einmal der Flugmodus geändert werden)
links	oben (default)	aus
links	mitte	Standard Carefree
links	unten	Advanced Carefree

Motoren starten und stoppen -> beide Knüppel in die äusseren unteren Ecken bewegen!

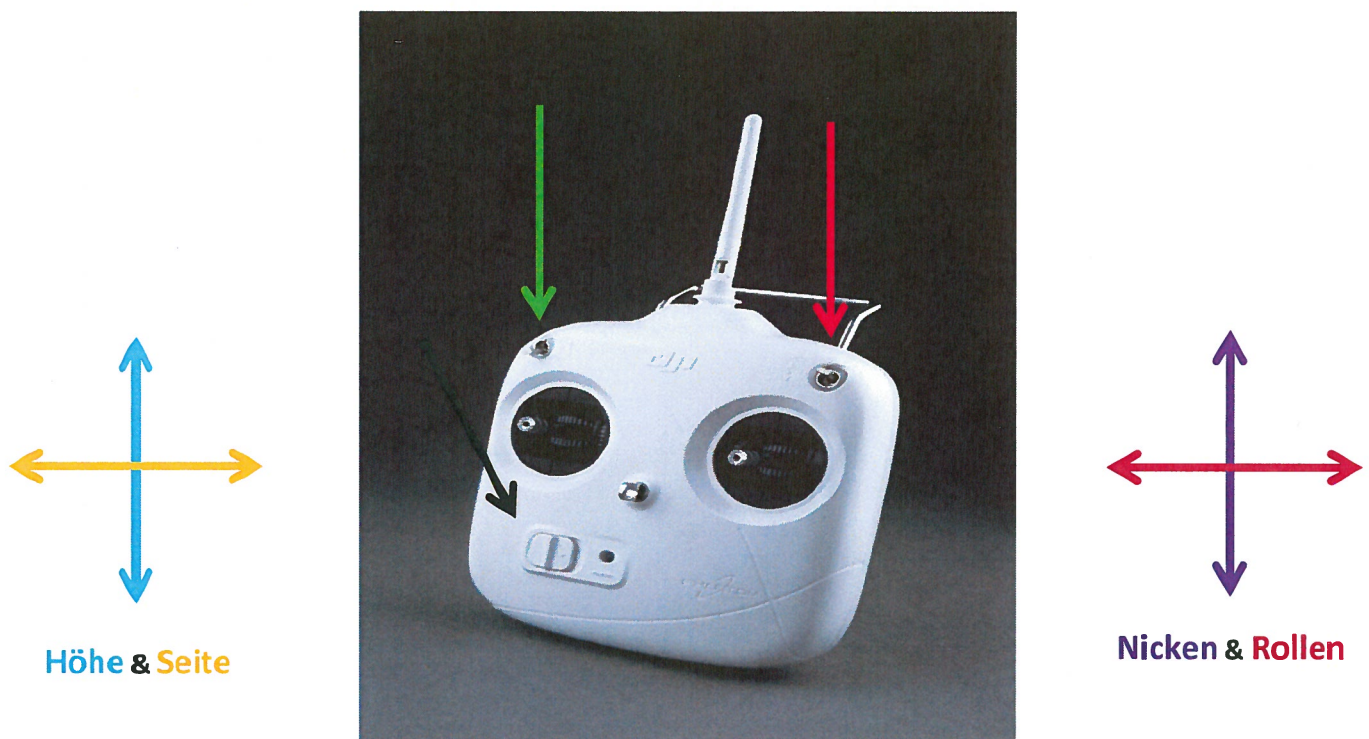

Funktion	LED Blinksequenz	Bedeutung
GPS	3x rot blinkend 2x rot blinkend 1x rot blinkend rot aus	Unter 5 Satelliten Unter 6 Satelliten Unter 7 Satelliten GPS Lock (Coming Home ready)
Flugmodus	aus gelb blinkend grün blinkend grün leuchtend gelb blinkend schnell	Acro Attitude GPS Attitude Carefree (standard & advanced) Coming Home & Landing (Failsafe)
Batteriekontrolle	rot blinkend schnell rot leuchtend	Warnstufe 1 für Akku Warnstufe 2 für Akku (Notlandung steht unmittelbar bevor!!!)