


Schnellstart-Anleitung
Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

FS-G11P

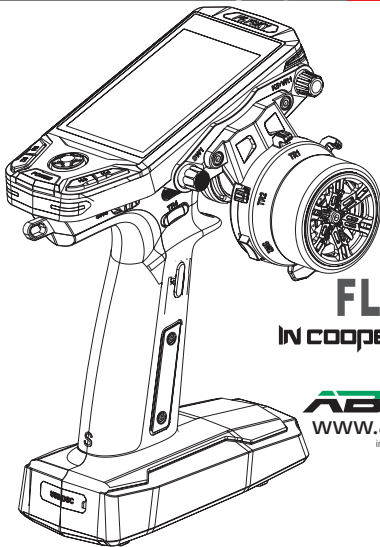

FLYSKY
IN COOPERATION WITH



ABSIMA

www.absima.com

info@absima.com

[Http://www.flysky-cn.com](http://www.flysky-cn.com)

Copyright © 2024 Flysky Technology Co., Ltd.

Vielen Dank, dass Sie die Produkte von Flysky gekauft haben! Wenn Sie mehr über unsere Produkte zu erfahren möchten, besuchen Sie unsere Website unter www.flysky-cn.com. Sollten Probleme auftauchen, lesen Sie bitte zuerst in der Bedienungsanleitung nach. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler vor Ort.

Precautions

Lesen Sie vor dem Betrieb die unten aufgeführten Sicherheitshinweise!

- Benutzen Sie das Gerät nicht nachts oder bei schlechten Wetterbedingungen, wie Regen oder Gewitter. Dies kann zu unregelmäßigem Betrieb oder zum Verlust der Kontrolle führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei eingeschränkter Sicht.
- Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Schnee aus. Jeglicher Kontakt mit Feuchtigkeit (Wasser oder Schnee) kann zu fehlerhaftem Betrieb oder zum Verlust der Kontrolle führen.
- Interferenzen können zum Verlust der Kontrolle führen. Um Ihre und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, bitte das Gerät nicht an den folgenden Orten betreiben:



Near any sites
where other
radio control
activity may
occur



Near people or
roads



On any pond/
lake when
passenger boats
are present



Near power
lines or
communication
broadcasting
antennas

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie müde sind, sich unwohl fühlen oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen führen.
- Das 2,4-GHz-Funkband ist auf die Sichtlinie beschränkt. Halten Sie Ihr Modell immer in Sichtweite, da eine große Fläche das HF-Signal blockieren und zum Verlust der Kontrolle führen kann.
- Fassen Sie während des Betriebs niemals die Senderantenne an. Dies verschlechtert die Signalqualität und -stärke erheblich und kann zum Verlust der Kontrolle führen.
- Berühren Sie keine Teile des Modells, die während des Betriebs

oder unmittelbar nach der Benutzung Hitze entwickeln kann. Das Triebwerk oder der Motor können sehr heiß sein und schwere Verbrennungen verursachen.

- Die falsche Verwendung dieses Produkts kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Um Ihre Sicherheit und die Ihrer Ausrüstung zu gewährleisten, lesen Sie dieses Handbuch und befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig.

- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt ordnungsgemäß in Ihrem Modell installiert ist. Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen führen.

- Vergewissern Sie sich, dass der Akku des Empfängers abgeklemmt ist, bevor Sie den Sender ausschalten. Andernfalls kann es zu unbeabsichtigtem Betrieb kommen und einen Unfall verursachen.

- Stellen Sie sicher, dass alle Servos in der richtigen Richtung arbeiten. Falls nicht, stellen Sie die Richtung zuerst ein.


- Achten Sie darauf, dass das Modell innerhalb der Reichweite bleibt, um einen Verlust der Kontrolle zu verhindern.


VORSICHT!

- ES BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR, WENN DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD.


ENTSORGEN SIE VERBRAUCHTE BATTERIEN GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN.

Transmitter Overview


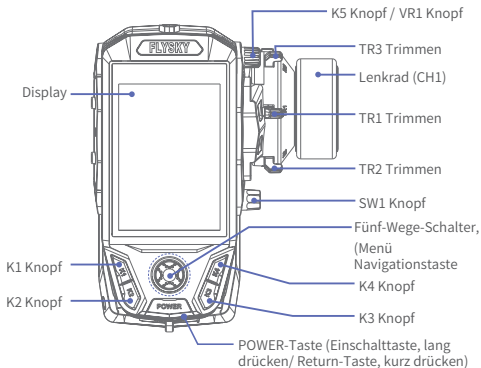




Umgebungsbeleuchtung




Umgebungsbeleuchtung

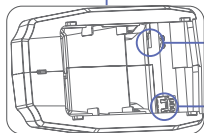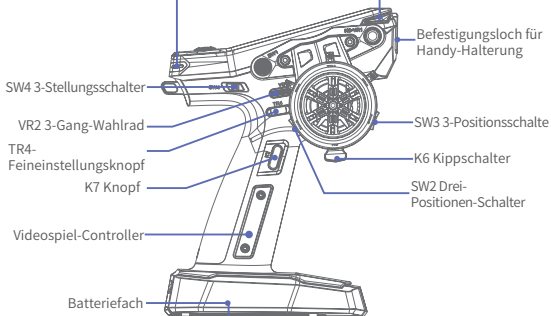


JST-Schnittstelle

Symmetrischer Ladeanschluss
(2.54mm*3P)

ein Griff




SD-Kartensteckplatz



Gaspedalabzug (CH2)

Einstellen der
Abzugsgröße


Einstellen der
Abzugsspannung

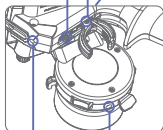

Einstellen des
Weges der
gesamten
Auslösestruktur

Einstellen der
Handrad-Dichtigkeit

Einstellbarer Drehhub des Handrads



Loch für
Schlüsselband

Hand Gel

USB-Typ-C
-Anschluss




3,5-mm-Audioanschluss
(DSC)

Basic Operations

► Einsetzen der Batterie 18650

Gehen Sie wie folgt vor, um die 18650er-Batterie zu installieren:

1. Öffnen Sie das Batteriefachabdeckung wie abgebildet.
2. Legen Sie 2 Batterien in das Fach ein. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind entsprechend der Polarität auf der Batterie markiert sind
3. Schließen Sie das Batteriefach Deckel.

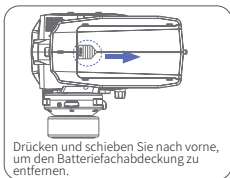

► Installing the LiPo Battery

Der Sender unterstützt LiPo-Akkus, die mit einem JST Anschluss oder einen symmetrischen Ladeanschluss der Akkuverkabelung besitzen.

Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um die LiPo-Akkus zu installieren:

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
2. Entfernen Sie den Batteriehalter, um die 18650er-Batterien zu installieren.
3. Legen Sie 2S-LiPo-Akkus in das Fach ein.
4. Stecken Sie die Akkuverkabelung des LiPo-Akkus in den JST-Anschluss oder den Balance-Ladeanschluss an.
5. Schließen Sie den Akkudeckel, achten Sie darauf, dass Sie die Akkukabel nicht einklemmen.

Hinweis: Zusätzlich können Sie auch ein USB-Typ-C-Kabel verwenden, um den USB-Typ-C-Anschluss des Senders mit Strom versorgen.

► Laden

Dieser Sender unterstützt das Laden von 18650er- oder LiPo-Akkus, die über den USB-Anschluss mit dem symmetrischen Ladeanschluss verbunden sind. Achten Sie darauf, einen USB-Netzadapter mit 5V/2A oder mehr zum Laden zu verwenden.

Schließen Sie ein Ende des USB-Typ-C-Kabels an die Stromquelle und das andere Ende an den USB-Typ-C-Anschluss des Senders.

- ! Bitte verwenden Sie das Standard-Ladekabel des Senders zum aufladen. Eine unsachgemäße Verwendung kann den Akku beschädigen und seine Lebensdauer beeinträchtigen.

► Fünf-Wege-Schalter (Menü-Navigationstaste) und POWER-Taste (Power/Return-Taste)

Die Funktionen des Fünf-Wege-Schalters (Menünavigationstaste) und der POWER-Taste (Power/Return-Taste) werden im Folgenden beschrieben.



Fünf-Wege-Schalter (Menünavigationstaste)

In der Ausgangsstellung,

- Drücken Sie die mittlere Taste 2 Sekunden lang, um den Bildschirm zu sperren, und drücken Sie sie erneut lange, um sie zu entsperren;
- Drücken Sie die mittlere Taste 1s lang, um den Sensor auszuwählen und drücken Sie kurz die Links/Rechts-Tasten um die Funktion zu wählen. Drücken Sie kurz die mittlere Taste, um die Schnittstelle für die Sensoreinstellung zu öffnen; Drücken Sie kurz die Aufwärtstaste, um die Home1, und drücken Sie kurz die mittlere Taste, um die Servo-Testfunktion zu aktivieren; drücken Sie kurz die Abwärts Taste, um Home2 aufzurufen; drücken Sie kurz die Oben, Unten, Links und Rechts Tasten, um Funktionen auszuwählen. Drücken Sie kurz die mittlere Taste, um die ausgewählte Funktion aufzurufen.
- Drücken Sie kurz die mittlere Taste, um das Hauptmenü zu öffnen.


Hauptmenü aufzurufen.

- Im Hauptmenü: drücken Sie kurz die Tasten Auf, Ab, Links und Rechts

um Funktionspunkte auszuwählen; drücken Sie kurz die mittlere Taste, um die ausgewählte Funktion zu aktivieren.

Im Funktionsmenü: Drücken Sie kurz die Tasten Auf, Ab, Links und Rechts um Funktionen auszuwählen; drücken Sie kurz die mittlere Taste zum Bestätigen; drücken Sie lange auf die mittlere Taste, um alle Funktionsdaten auf der aktuellen Seite auf die Standardwerte zurückzusetzen.

Im Zustand der Funktionsmenüeinstellungen (die Funktion blinkt), Drücken Sie kurz die Abwärts- oder Aufwärtstaste, um den Wert oder die Funktion einzustellen; lange drücken, um die Einstellung zu Einstellung zu beschleunigen; drücken Sie kurz die mittlere Taste, um bestätigen; lange auf die mittlere Taste drücken, um die um den aktuellen Wert auf seinen Standardwert zurückzusetzen.



POWER-Taste (Einschalt-/Rückstelltaste)

Drücken Sie kurz die POWER-Taste, um zur oder zur Home-Oberfläche zurückzukehren; drücken Sie lang auf die POWER-Taste zum Ausschalten.

► Einschalten

Gehen Sie wie folgt vor, um den Sender einzuschalten:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien vollständig geladen und richtig eingelegt sind.
2. Drücken Sie die POWER-Taste 0,5 Sekunden lang und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät erfolgreich einzuschalten.
 - Das System zeigt ein Fenster an, in dem Sie gefragt werden, ob die Failsafe-Funktion für das für das aktuelle Modell eingestellt ist. Um die Failsafe-Abfrage zu deaktivieren, wählen Sie Nein oder tu die Failsafe-Tipps über System aus.

► Ausschalten

Gehen Sie wie folgt vor, um den Sender auszuschalten:

1. Schalten Sie zuerst den Empfänger aus.
 2. Drücken Sie die POWER-Taste so lange, bis sich der Bildschirm ausschaltet und anzeigt, dass der Sender ausgeschaltet ist.
- ❶ Vergewissern Sie sich, dass Sie den Empfänger von der

Stromversorgung trennen, bevor Sie den Sender ausschalten. Andernfalls kann es zu einem Verlust der Kontrolle kommen. Eine unangemessene Einstellung der Failsafe-Funktion kann zu Unfällen führen.

► LED

Die LED dieses Senders umfasst die oberen und die unteren Umgebungslichter.

Obere Umgebungslichter:

Stellen Sie die Farben und Helligkeitsstufen der oberen Umgebungslichter ein. Sie

Sie können einstellen, ob die oberen Umgebungslichter ausgeschaltet werden sollen, als Batterieanzeige dienen und die Farbarten und Helligkeitsstufen der Umgebungslichter einstellen.

◆ Batterieanzeige:

Wenn das Licht grün leuchtet, zeigt es an, dass die Batteriespannung größer als oder gleich dem Alarmwert ist; Andernfalls leuchtet sie rot.

◆ Farbe des Umgebungslichts: Rot, Grün, Blau, Gelb, Zyan, Violett oder Weiß optional.

◆ Helligkeitsgrad: Standardmäßig 50%, kann im Bereich von 0~100% eingestellt werden.

Einstellung:

1. Drücken Sie auf der Startseite kurz die mittlere Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie kurz die Links-/Abwärtstaste, um System zu wählen, und drücken Sie kurz die mittlere Taste, um die Systemeinstellungsoberfläche aufzurufen.
3. Wählen Sie Set Up > Up Light, und die Funktion beginnt zu blinken.
4. Drücken Sie kurz die AUF- oder AB-Taste, um die gewünschte Funktion zu wählen, und drücken Sie dann kurz die mittlere Taste.
5. Drücken Sie kurz die POWER-Taste, um zur vorherigen Oberfläche zurückzukehren.

Untere Umgebungslichter

Stellen Sie die Farben und Helligkeitsstufen der unteren Umgebungsbeleuchtung ein. Die

Funktionen und Einstellungen sind dieselben wie bei den oberen Umgebungslichtern, siehe Beschreibung der oberen Umgebungslichter.

► Stick Kalibration

Verwenden Sie diese Funktion, um die mechanische Abweichung des Gashebels, des Lenkrads und des VR2 3-Positionen-Einstellrads zu korrigieren, z.B. Abweichungen die bei der Selbstzentrierung oder dem maximalen/minimalen Stellweg auftreten. Werksseitig ist die Kalibrierung abgeschlossen. Wenn Sie die Kalibrierung erneut durchführen müssen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie zu Home > Hauptmenü > System, und wählen Sie Stick-Kalibrierung, drücken Sie kurz die mittlere Taste und wählen Sie im Pop-up-Fenster Ja, um die Funktionsschnittstelle aufzurufen.
2. Drehen Sie das Lenkrad auf den maximalen und minimalen Weg im bzw. gegen den Uhrzeigersinn und lassen Sie dann los. Drücken/ziehen Sie den Gashebel bis zum Anschlag nach vorne/hinten und lassen Sie ihn dann los.
3. Drehen Sie den 3-Positionen-Wahlschalter VR2 auf den maximalen und minimalen Stellweg und dann in die mittlere Position.
4. Drücken Sie kurz den POWER-Knopf, das System zeigt eine Eingabeaufforderung an.

Wenn die Kalibrierung erfolgreich ist, erscheint die Meldung Kalibrierung erfolgreich. Drücken Sie kurz die mittlere Taste, um den Vorgang zu beenden.

Wenn die Kalibrierung fehlschlägt, wählen Sie Nein, um die Kalibrierung zu wiederholen, andernfalls brechen Sie die Kalibrierung ab.

► Failsafe

Die Failsafe-Funktion wird verwendet, wenn der Empfänger das Funksignal verliert und außer Kontrolle gerät. Der Empfänger führt die Kanalausgabe entsprechend dem eingestellten Failsafe-Wert aus, um die Sicherheit des Modells und des Personals zu gewährleisten.

Für i-BUS/PPM/PWM-Signal. Es kann auf No Set, No Output oder With eingestellt werden.

Nicht eingestellt: Der Failsafe-Wert wurde nicht eingestellt, und es erfolgt keine Ausgabe im Falle einer Außer-Kontrolle.

Kein Ausgang: Es gibt keinen Ausgang für den i-BUS/PPM/PWM-Kanal.

Mit Ausgang: Der i-BUS/PPM/PWM-Kanal gibt jeweils den eingestellten Wert aus.

Sie können für jeden Kanal einen Wert von 1 bis 11 einstellen.

Standardmäßig ist dieser Wert der Messwert des aktuellen Kanalausgangswertes.

Setup:

1. Rufen Sie die Funktionsschnittstelle über das Menü Home > Hauptmenü > RX-Set > Failsafe. Drücken Sie kurz die mittlere Taste, und die Funktion beginnt zu blinken.
2. Wählen Sie Mit Ausgang, drücken Sie kurz die mittlere Taste und das System zeigt eine Eingabeaufforderung an, Stellen Sie dann die entsprechenden Regler auf die gewünschten Positionen ein. Halten Sie sie bei Bedarf gedrückt. Ja auf der Pop-up-Eingabeaufforderung und drücken Sie erneut kurz die mittlere Taste.
3. Um einen einzelnen Kanal einzustellen, wählen Sie den einzustellenden Kanal wählen Sie den einzustellenden Kanal aus, drücken Sie kurz die mittlere Taste, und die Funktion blinkt.
4. Wählen Sie den entsprechenden Wert oder stellen Sie den entsprechenden Regler auf die gewünschte Position und halten Sie ihn gedrückt. Drücken Sie kurz die mittlere Taste, um die Einstellungen zu speichern.

Anmerkungen:

1. Da die S.BUS-Signalinformationen Failsafe-Flag-Bits enthalten, kann die Failsafe-Information durch die Failsafe-Flag-Bits an die nachfolgenden Geräte weitergegeben werden als durch den Status "Kein Ausgang". Die nachfolgenden Geräte reagieren entsprechend den analysierten Informationen für die Failsafe-Flag-Bits.
2. Für das S.BUS/PWM/PPM/i ohne Failsafe-Flag-Bits unterstützt es die Einstellung des Ausgangssignals auf AUS bei Failsafe und die Übermittlung der Failsafe-Informationen an die nachfolgenden Geräte durch den Status No Output.
3. Standardmäßig ist No Set eingestellt, dann wird der Empfänger nicht ausgegeben, wenn das RC-Signal



► Binding

Der Sender und der Empfänger wurden vor der Auslieferung gebunden. Wenn Sie andere Empfänger verwenden möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Sender und den Empfänger zu binden. Der Sender unterstützt sowohl ANT 2 Way und ANT 1 Way Bindung, und ANT 2 Way Bindung ist die Standardeinstellung. Der Sender zeigt die vom Empfänger zurückgegebenen Informationen an, nachdem die ANT 2 Way Bindung abgeschlossen ist. Vor der Bindung müssen Sie RF System, RF-Standard, RX-Typ, Ausgang und Frequenz entsprechend dem tatsächlichen Anwendungsszenario eingestellt werden.

Es sind zwei Modi des RF Systems verfügbar: Routine und Schnell. Im Modus Routine, bietet es eine starke Anti-Interferenz-Leistung gegenüber anderen Geräten, während der Fast-Modus eine bessere Koexistenz mit geringerer Latenz und Stromverbrauch bietet.

RF Standard Zur Auswahl des RF-Protokolls, entweder ANT 2 Way oder ANT 1 Way.

RX Type Wenn der RF Standard auf ANT 2 Way eingestellt ist, kann der Empfängertyp auf Standard oder ESC eingestellt werden.


Es stehen zwei kombinierte Ausgangsoptionen zur Verfügung, darunter vier Ausgangsmodi, nämlich PWM/S.BUS, PPM/i-BUS, PWM/i-BUS und PPM/S.BUS. Wählen Sie entsprechend Ihren Bedürfnissen.

Stellen Sie die Frequenz der Kanäle ein. Zu den Optionen gehören Digital Servo, Analog Servo, und Andere.

Nach den obigen Einstellungen vervollständigen Sie die ANT 2 Way Bindung wie folgt unten:

Einrichten:

1. Wählen Sie Start, und drücken Sie kurz die mittlere Taste, der Sender geht in den Bindungszustand über.
2. Bringen Sie den Empfänger in den Bindungsstatus.
3. Wenn die Empfänger-LED dauerhaft leuchtet, zeigt dies an erfolgreiches Binden an.
4. Prüfen Sie, ob der Sender und der Empfänger richtig funktionieren. Zum erneuten Binden wiederholen Sie bitte wiederholen Sie die oben genannten Schritte.

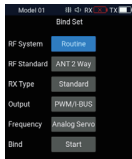

Anmerkungen:

1. Wenn der Sender, dessen RF-Standard auf ANT 1Way eingestellt ist, in den Bindungs Modus eintritt, muss der Sender den Bindungsstatus verlassen, wenn der Status der Empfänger-LED auf langsames Blinken wechselt und gleichzeitig die Empfänger-LED LED des Empfängers dauerhaft leuchtet, was anzeigt, dass die Bindung abgeschlossen ist.
2. Der Bindemodus kann je nach Empfängermodell variieren. Besuchen Sie die Flysky-Website, für die Bedienungsanleitung des Empfängers oder andere relevante Informationen.

► Firmware Update

Im Falle einer Aktualisierung der Firmware des Senders, verwenden Sie diese Funktion, um den Sender zuerst in den Aktualisierungsmodus zu versetzen und dann die Firmware des Senders zu aktualisieren.



Warning

- Trennen Sie das USB-Typ-C-Kabel nicht ab, während die Firmware aktualisiert wird.

Diese Firmware kann auf die folgenden zwei Arten aktualisiert werden.

- Die Firmware dieses Senders kann über den Flysky Assistant aktualisiert werden (Die Firmware des Flysky Assistant ist verfügbar auf der offiziellen Website von Flysky www.flysky-cn.com).
- Oder aktualisieren Sie sie, indem Sie die folgenden Schritte befolgen:
 1. Laden Sie die neueste offizielle Firmware herunter und öffnen Sie sie.
 2. Verbinden Sie den Sender über das USB-Typ-C-Kabel mit dem Computer.
 3. Gehen Sie zu Home > Hauptmenü > System, und wählen Sie TX Firmware Update, Drücken Sie dann kurz die mittlere Taste, es erscheint eine Aufforderung, die Wählen Sie Ja, und drücken Sie kurz die mittlere Taste, um den Aktualisierungsstatus zu aktivieren.
 4. Nachdem Sie die obigen Schritte durchgeführt haben, klicken Sie auf Update im Firmware-Fenster auf dem Computer, um die Aktualisierung zu starten.
 5. Der Sender schaltet sich wieder ein, wenn der Aktualisierungsvorgang abgeschlossen ist. Ziehen Sie dann das USB-Typ-C-Kabel ab und schließen Sie die Firmware.



Attention

- Nach einem Firmware-Update ist der Empfänger möglicherweise nicht mehr verbindbar. In diesem Fall muss die Firmware des Empfängers aktualisiert werden.

► Empfänger Firmware Update

Das Firmware-Update des FS-R11P-Empfängers sollte über FlySkyAssistant durchgeführt werden (wird nur von Version 3.0 und höher unterstützt, FlySkyAssistant Firmware kann von der offiziellen Website www.flysky-cn.com bezogen werden).

Die Firmware des Empfängers kann auf die folgenden zwei Arten aktualisiert werden:


Modus I: Nach dem Binden zwischen dem Sender und dem Empfänger (die LED des Empfängers leuchtet), verbinden Sie den Sender mit dem Computer, öffnen Sie dann den FlyskyAssistant auf dem Computer, um die Firmware zu aktualisieren.

Modus II : Verbinden Sie den Sender mit dem Computer. Dann stellen Sie den Empfänger in den Zwangsupdate-Modus (die LED des Empfängers leuchtet dreimal auf und einmal ab).

Danach öffnen Sie den FlyskyAssistant auf dem Computer, um die Firmware zu aktualisieren.

Es gibt drei Möglichkeiten, den Empfänger in den erzwungenen Update-Zustand zu versetzen:

- Schalten Sie den Empfänger ein und halten Sie die BIND-Taste für mehr als 10 Sekunden bis die LED des Empfängers dreimal aufleuchtet und lassen Sie dann die BIND-Taste los.
- Schalten Sie zuerst den Empfänger ein und halten Sie dann die BIND-Taste für mehr als 10 Sekunden bis die LED des Empfängers dreimal aufleuchtet, dann lassen Sie die BIND-Taste los.
- Verbinden Sie die Signalfpins von CH5 und BIND mit Hilfe des Verbindungskabels, Schalten Sie dann den Empfänger ein.

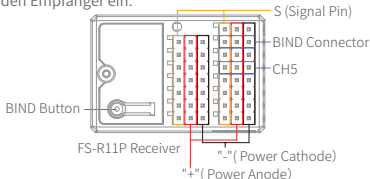

Hinweis: Die Art und Weise, wie der Status der erzwungenen Aktualisierung erreicht wird, kann bei den Empfängern variieren.

- Bitte lesen Sie das Handbuch des jeweiligen Empfängers.

Spezifikationen

- Produktmodel: FS-G11P
- Passende Empfänger: FS-R11P(mit ANT Protokoll)
- Kompatibele RC Modelle: Cars und Boote
- Kanäle: 11
- RF: 2.4GHz ISM
- Maximum Power: < 20dBm (e.i.r.p.) (EU:
- RF Protokol: ANT
- Auflösung: 4096
- Datenübertragung: USB Type-C, 3.5mm Audio Jack(DSC), SD Slot
- Antenne: 2 bulit-in Antennen
- Input Power: 6-9V/DC; 18650*2PCS/2S LiPo
- Distanz: 300m (Ground distance without interference)
- Display: 3.5 inch 320*480 full dot color Non-Touch IPS Bildschirm
- Online Update: Ja
- Temperatur: -10。 C ~ +60。 C
- Luftfeuchtigkeit: 20% ~ 95%
- Farbe: schwarz
- Sprache: Deutsch, Englisch Französisch
- Maße: 150.0*120.8*197.1mm
- Gewicht: 371g
- Ladeanschluss: Yes
- Zertificationen: CE, FCC ID: 2A2UNG11P00

Certifications

FCC Compliance Statement

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Warnung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Gerät.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in einem Wohnbereich zu schützen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es Störungen des Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: -Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.

-Vergrößerung des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.

-Anschluss des Geräts an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
dem der Empfänger angeschlossen ist.

Wenden Sie sich an ihren Händler, um Hilfe zu erhalten.

EU DoC Declaration

Hereby, [ShenZhen FLYSKY Technology Co., Ltd.] declares that the radio equipment type [FS-G11P] is in compliance with Directive 2014/53/EU.

Der vollständige Text der EU-Verordnung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:
www.flyskytech.com/info_detail/10.html

Umweltverträgliche Entsorgung

Elektroaltgeräte dürfen nicht mit dem Restmüll entsorgt werden. Restmüll entsorgt werden, sondern sind getrennt zu entsorgen. Die Entsorgung über die kommunalen Sammelstelle durch Privatpersonen ist kostenlos. Der Besitzer von Altgeräten ist dafür verantwortlich, die Geräte zu diesen oder ähnlichen Sammelstellen Sammelstellen oder zu ähnlichen Sammelstellen zu bringen. Mit diesem kleinen persönlichen Aufwand leisten Sie tragen Sie dazu bei, wertvolle Rohstoffe zu recyceln und die Behandlung von Stoffe.

VORSICHT

EXPLOSIONSGEFAHR, WENN DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD. ENTSORGEN SIE VERBRAUCHTE BATTERIEN GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN RF



Erklärung zur Strahlenbelastung

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung. Dieser Sender darf nicht in Verbindung mit anderen oder in Verbindung mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender betrieben werden. Diese Anforderungen legen einen SAR-Grenzwert von 4 W/kg im Durchschnitt pro zehn Gramm Gewebe. Der höchste SAR-Wert, der im Rahmen dieser Norm bei der Produktzertifizierung für die Verwendung bei ordnungsgemäßem Tragen an den Gliedmaßen.

CE SAR Statement

Dieses Gerät entspricht der Richtlinie 2014/53/EU über die Strahlenbelastung die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurde. Der Endbenutzer muss Folgendes beachten. die spezifischen Betriebsanweisungen, um die Einhaltung der RF-Exposition zu gewährleisten.

Dieser Sender darf nicht in Verbindung mit einer anderen Antenne oder einer anderen Antenne oder einem anderen Sender betrieben werden. Das tragbare Gerät ist so konstruiert, dass es die Anforderungen für die Belastung durch Funkwellen zu erfüllen, die vom Markt der Europäischen Union (Frankreich) festgelegt wurden. Diese Anforderungen legen einen SAR-Grenzwert von 4 W/kg, gemittelt über zehn Gramm Gewebe, fest.

Der höchste SAR-Wert von 1,149 W/kg, der im Rahmen dieser Norm bei der Produktzertifizierung für die Verwendung bei ordnungsgemäßem Tragen an den Gliedmaßen.

FCC SAR Statement

Die abgestrahlte Ausgangsleistung dieses Geräts liegt unter den FCC-Grenzwerten für Grenzwerte für Funkfrequenzen. Dennoch sollte das Gerät so verwendet werden so verwendet werden, dass das Potenzial für menschlichen Kontakt während des Normalbetrieb minimiert wird.

Der Expositionsstandard für drahtlose Geräte verwendet eine Maßeinheit Maßeinheit, die als spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert, der von der FCC festgelegt wurde, beträgt 1,6 W/Kg. Die Tests für SAR werden durchgeführt unter Verwendung von Standardbetriebspositionen durchgeführt, die von der FCC akzeptiert wurden, wobei das Gerät mit der höchsten zertifizierten Sendeleistung in allen getesteten Frequenzbändern Bändern. Obwohl die SAR bei der höchsten zertifizierten Leistung ermittelt wird zertifiziert ist, kann der tatsächliche SAR-Wert des Geräts im Betrieb deutlich unter dem dem Höchstwert liegen. Dies liegt daran, dass das Gerät für den Betrieb bei mehreren Leistungsstufenso ausgelegt ist, dass es nur so viel Leistung verbraucht, wie zum Erreichen des Netz zu erreichen. Im Allgemeinen gilt: Je näher Sie sich an der Antenne einer drahtlosen Basisstation befinden, desto geringer ist die Ausgangsleistung. Um die Möglichkeit einer Überschreitung der FCC Grenzwerte für die Funkfrequenzbelastung zu überschreiten, sollte die Nähe zur Antenne minimiert werden.

Dieses Telefonmodell wurde für den Betrieb am Körper getestet und erfüllt die Richtlinien der FCC für HF-Belastung, wenn es mit einem für dieses oder mit einem Zubehöriteil verwendet wird, das kein Metall enthält und das den Hörer mindestens 0 mm vom Körper entfernt positioniert.

2. Der maximale SAR-Wert beträgt 1,509 W/kg, wenn das Telefon 0 mm in der Nähe des Benutzers verwendet wird.

VORSICHT

- Ersatz eines Akkus mit einem falschen Typ, der eine Schutzvorrichtung außer Kraft setzen kann (z. B. bei einigen Lithium-Akkutypen);

- Einwerfen eines Akkus ins Feuer oder in einen heißen Ofen oder mechanisches Zerquetschen oder Zerschneiden einer Batterie, was zu einer Explosion führen kann;

- Belassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen

die zu einer Explosion oder zum Auslaufen einer brennbaren Flüssigkeit oder eines brennbaren Gases führen kann; und

- eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, was zu einer

Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.

Zertifikation

Garantiebestimmungen

Mit dem Erwerb und Gebrauch Ihres Absima Produkts erklären Sie sich mit den Garantiebestimmungen der Absima GmbH einverstanden. Die Garantie bezieht sich nur auf bereits beim Kauf des Produktes vorhandene Material- und/oder Funktionsmängel.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Schäden durch falsche Anwendung
- Schäden durch Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht
- Schäden durch unsachgemäße Behandlung und Wartungsfehler
- Flüssigkeitsschäden

Garatiefälle melden Sie bitte Ihrem Verkäufer/Fachhändler.

Sollte eine Einsendung Ihres Produktes notwendig sein, legen Sie bitte Ihren Kaufbeleg und eine detaillierte Fehlerbeschreibung der Sendung bei. Zudem brauchen wir Ihre kompletten Kontaktdaten (gut leserlich). Die direkte Zusendung an die Serviceabteilung der Absima GmbH bedarf der vorhergehenden Absprache. Dies kann telefonisch unter +49 911 65084130 oder per E-Mail an service@absima.com erfolgen.

Die anfallenden Portokosten trägt der Versender. Unfreie oder kostenpflichtige Pakete werden nicht angenommen.

Jeder eingehende Garantiefall wird zunächst durch unsere Serviceabteilung auf Zulässigkeit geprüft. Für Reklamationen die nicht unter die Garantie fallen, können ggf. Kosten für die Überprüfung anfallen. Reparaturen oder Leistungen die nicht unter die Garantie fallen, berechnen wir per Vorkasse.

Haftungsausschluss

Da die Einhaltung der Bedienungsanleitung, sowie der Betrieb und die Bedingungen zur Verwendung des Produktes zu keiner Zeit von der Absima GmbH überwacht werden kann, übernimmt die Absima GmbH keinerlei Haftung für Schäden, Kosten, Verluste, die sich aus falscher Handhabung und/oder fehlerhaften Betrieb ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen. Soweit gesetzlich zugelassen, wird die Verpflichtung zur Schadensersatzleistung, aus welchen rechtlichen Begründungen auch immer, auf den Rechnungswert des am Ereignis beteiligten Absima Produkts begrenzt.

Dies gilt nicht, soweit wir durch zwingende gesetzliche Vorschriften oder grobe Fahrlässigkeit unbeschränkt haften müssen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller, dass sich das Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der EU Richtlinie befindet.

Die Konformitätserklärung kann unter

<http://absima.com/index.php/downloads/erklaerungen/>

eingesehen werden oder unter

Absima GmbH – Gibitzenhofstraße 127a/RG – 90443 Nürnberg
angefordert werden.



Entsorgung

Elektronische Altgeräte sind Rohstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Ist das Produkt am Ende seiner Lebensdauer, so entsorgen Sie dieses gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen bei Ihren kommunalen Sammelstellen. Eine

Entsorgung im Hausmüll oder zu Lasten der Umwelt ist verboten.

Wichtig! Entfernen Sie vor der Entsorgung die Batterien oder den/die Akkus. Für Batterien und Akkus gilt ein getrenntes Rücknahme-System.

Sie leisten mit der fachgerechten Entsorgung Ihrer Altgeräte einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Absima GmbH

Gibitzenhofstrasse 127 a / RG

90443 Nürnberg, Deutschland

Tel.: +49 911 65084130 / Fax: +49 911 65084140

www.absima.com



Technische Änderungen, Änderung am Design und an Ausstattung vorbehalten

Thank you for purchasing the products of Flysky! To find out more about our products, visit our website at www.flysky-cn.com. If you encounter any problems during using, please refer to the manual first. If the problem is still not resolved, contact your local dealer directly or contact the customer service staff via Flysky official website.

Precautions

Read the safety messages listed below before operation!

- Do not use the product at night or during bad weather conditions, like rain or thunderstorms. It can cause erratic operation or loss of control.
- Do not use the product when visibility is limited.
- Do not expose the product to rain or snow. Any exposure to moisture (water or snow) may cause erratic operation or loss of control.
- Interference may cause loss of control. To ensure the safety of you and others, do not operate in the following places:



Near any sites where other radio control activity may occur



Near people or roads



On any pond/lake when passenger boats are present



Near power lines or communication broadcasting antennas


- Do not use this product when you are tired, uncomfortable, or under the influence of alcohol or drugs. Doing so may cause serious injury to yourself or others.
- The 2.4GHz radio band is limited to line of sight. Always keep your model in sight as a large can block the RF signal and lead to loss of control.
- Never grip the transmitter antenna during operation. It significantly degrades signal quality and strength and may cause loss of control.
- Do not touch any part of the model that may generate heat during operation, or immediately after use. The engine or motor, may be very hot and can cause serious burns.


- Misuse of this product may lead to serious injury or death. To ensure the safety of you and your equipment, read this manual and follow the instructions carefully.
- Make sure the product is properly installed in your model. Failure to do so may result in serious injury.
- Make sure that the receiver's battery is disconnected before turning off the transmitter. Failure to do so may lead to unintended operation and cause an accident.
- Ensure that all servos operate in the correct direction. If not, adjust the direction first.
- Make sure that the model stays within range in order to prevent loss of control.

CAUTION!


- **RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.**

Transmitter Overview


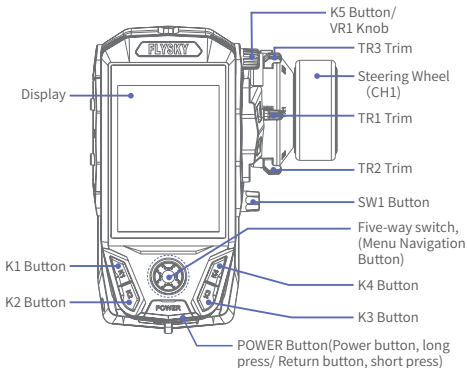




Lower Ambient Light



Upper Ambient Light

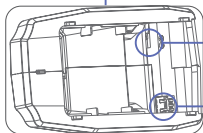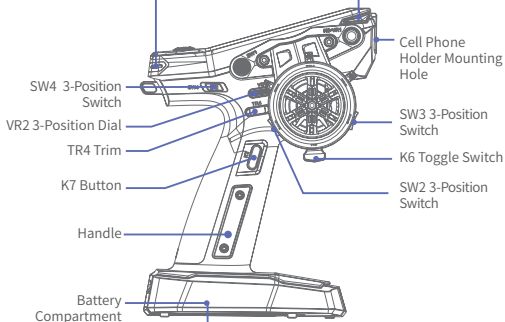



JST Port

Balanced Charging Port
(2.54mm*3P)

Carring Handle

Neck Strap Hook


SD Card Slot



Throttle Trigger (CH2)

Throttle Trigger Size Adjustment



Throttle Trigger Tension Adjustment

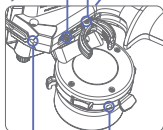

Throttle Trigger Structure Travel Adjustment

Steering Wheel Tension Adjustment

Steering Wheel Rotate Travel Adjustment

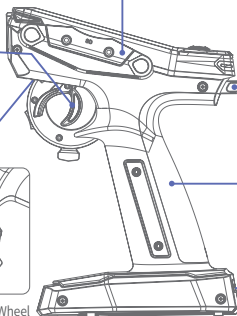

Neck Strap Hook

Grip

USB Type-C Port




3.5mm Audio Jack (DSC)

Basic Operations

► Installing the 18650 Battery

Follow the steps below to install the 18650 battery:

1. Open the battery compartment cover as shown.
2. Insert 2 batteries into the compartment. Make sure that the batteries are well set according to the polarities marked on the battery compartment.
3. Close the battery compartment cover.

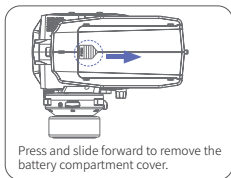

► Installing the LiPo Battery

The transmitter supports LiPo batteries which are equipped one JST connector or one balanced charging connector of the battery wiring. Follow the steps below to install the LiPo batteries:

1. Open the battery compartment cover.
2. Remove the battery holder for installing the 18650 batteries.
3. Insert 2S LiPo batteries into the compartment.
4. Plug the battery wiring of the LiPo battery into the JST port or balanced charging port accordingly.
5. Close the battery cover, pay attention to avoid pinching the battery wiring.

Note: Additionally, you can also use a USB Type-C cable to connect the transmitter's USB Type-C port for power supply.

► Charging


This transmitter supports charging the 18650 or LiPo batteries which are connected to the balanced charging port through the USB port. Pay attention to use a 5V/2A or above USB power adapter for charging.

Connect one end of the USB Type-C cable to the power source and the other end to the transmitter USB Type-C port.

! Please use the standard charging cable of this transmitter to charge it. Improper use may cause damage to the battery and affect its service life.

► **Five-way Switch(Menu Navigation Button) and POWER button (Power/Return Button)**

The functions of five-way switch (Menu Navigation Button) and the POWER button (Power/Return Button) are described as follows.

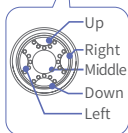

Five-way Switch(Menu Navigation Button)

In the Home state,

- Long press the Middle button for 2s to lock the screen, and long press it again to unlock;
- Long press the Middle button for 1s to select the sensor, short press the Left/Right buttons to select the function item, and short press the Middle button to enter the Sensors Set interface;
- Short press the Up button to enter the Home1, and short press the Middle button to activate the servo testing function; short press the Down button to enter the Home2; short press the Up, Down, Left and Right buttons to select function items; short press the Middle button to enter the selected function item;
- Short press the Middle button to enter the Main Menu interface.

In the Main Menu state,

- Short press the Up, Down, Left and Right buttons to select function items; short press the Middle button to enter the selected function item.

In the Function Menu state,

- Short press the Up, Down, Left and Right buttons

to select functions; short press the Middle button to confirm; long press the Middle button to reset all the functional data on the current page to default values.

In the Function Menu Settings state (the function item is flashing),

- Short press the Down or Up button to adjust the value or function item; long press to accelerate adjustment; short press the Middle button to confirm; long press the Middle button to reset the current item to its default value.



POWER Button (Power/Return Button)

Short press the POWER button to return to the previous interface or Home interface; long press the POWER button to shut down.

► Powering On

Follow the steps below to turn on the transmitter:

1. Check to make sure that the batteries are fully charged and installed correctly.
2. Long press the POWER button for 0.5s, and follow the prompts on the screen to successfully power on.
 - The system will pop up a window prompting whether the failsafe is set for the current model. To turn off the failsafe prompt, select No or turn off the Failsafe Tips through System.

► Powering Off

Follow the steps below to turn off the transmitter:

1. Turn off the receiver first.
2. Long press the POWER button until the screen turns off, indicating that the transmitter is powered off.

❶ **Make sure to disconnect the receiver power before turning**

off the transmitter. Failure to do so can result out of control.
Unreasonable setting of the Failsafe may cause accidents.

► LED

This transmitter's LED includes the upper ambient lights (located on both sides of the cell phone holder mounting hole) and lower ambient lights (located on both sides of the POWER button).

Upper Ambient Lights

Set the colors and brightness levels of the upper ambient lights. You can set whether to turn off the upper ambient lights, be as the battery indicator, and adjust the color types and brightness levels of the ambient lights.

- **Battery indicator:** When the light is in green, it indicates that the battery voltage is greater than or equal to the alarm value; otherwise, it will be in red.
- **Ambient light color:** Red, Green, Blue, Yellow, Cyan, Purple, White or Dazzle optional.
- **Brightness level:** default to be 50%, and can be adjusted within the range of 0~100%.

Setup:

1. On the Home interface, short press the Middle button to enter the Main Menu.
2. Short press the Left/Down button to select System, and short press the Middle button to enter the system settings interface.
3. Select Set Up > Up Light, and the function item will begin to flash.
4. Short press the UP or Down button to select the appropriate function item, and then short press the Middle button.
5. Short press the POWER button to return to the previous interface.

Lower Ambient Lights

Set the colors and brightness levels of the lower ambient lights. The functions and settings are the same as the upper ambient lights, refer to the description of Upper Ambient Lights.

► Stick Calibration

Use this function to correct for the mechanical deviation of the throttle trigger, steering wheel and VR2 3-Position Dial, for example, deviation occurred in the self-centering or maximum/minimum travel. By default, the calibration is finished. If you need to calibrate again, follow the steps below:

1. Go to Home > Main Menu > System, and select Stick Calibration, short press the Middle button, and select Yes on the pop-up interface to enter the function interface.
2. Turn the steering wheel to the max and min travel clockwise/counterclockwise respectively, then release it. Push/pull the throttle trigger to forward/backward as far as it will go, and then release it.
3. Rotate the VR2 3-Position Dial to the max and min travel, then rotate it to its middle position.
4. Short press the POWER button, the system will pop up a prompt interface. If the calibration is successful, a calibration successful prompt interface will pop up. Short press the Middle button to exit.

If the calibration fails, select No to recalibration, otherwise to cancel the calibration.

► Failsafe

The failsafe function is used when the receiver loses radio signal and is out-of-control. The receiver performs channel output according to the set failsafe value to protect the safety of the model and personnel.

For i-BUS/PPM/PWM signal. It can be set to No Set, No Output or With Output.

No Set: The failsafe has not been set, and there is no output in case of out-of-control.

No Output: It is no output for i-BUS/PPM/PWM channel.

With Output: i-BUS/PPM/PWM channel output respectively the set value. Namely, you can set a value respectively for each channel from 1 to 11.

By default, this value is the reading of current channel output value.

Setup:

1. Enter the function interface through the Home > Main Menu > RX Set > Failsafe. Short press the Middle button, and the function item will start flashing.
2. Select With Output, short press the Middle button, and the system will pop up a prompt interface, then adjust the corresponding controls to the desired positions and hold them if needed. Select Yes on the pop-up prompt interface, and short press the Middle button again.
3. To set an individual channel, select the channel to be set, short press the Middle button, and the function item will flash.
4. Select the appropriate value or adjust the corresponding control to the desired position and hold it. Short press the Middle button to save the settings.



Notes:

1. Because the S.BUS signal information contains failsafe flag bits, the failsafe information can be transmitted to the subsequent devices by the failsafe flag bits rather than by No Output state. The subsequent devices give response according to the analysed information for the failsafe flag bits.
2. For the signal PWM/PPM/i-BUS without failsafe flag bits, it supports the setting of the output signal to OFF in case of failsafe, transmitting the failsafe information to the subsequent devices by No Output state.
3. It is No Set by default, then the receiver will not output when RC signal is lost.

► Binding

The transmitter and the receiver have been pre-bound before delivery. If you need to use other receivers, follow the steps below to bind the transmitter and the receiver. The transmitter supports both ANT 2 Way and ANT 1 Way binding, and ANT 2 Way binding is the default setting. The transmitter will display the information returned by the receiver after the ANT 2 Way binding is completed. Before binding, it is necessary to set RF System, RF Standard, RX Type, Output, and Frequency according to the actual application scenario.

RF System Two modes are available: Routine and Fast. In Routine mode, it presents strong anti-interference performance against other devices, while Fast mode provides better coexistence with lower latency and power consumption.

RF Standard To select RF protocol, either ANT 2 Way or ANT 1 Way.

RX Type When the RF Standard is set to ANT 2 Way, the receiver type can be set to Standard or ESC.


Output Two combined output options are available, including four output modes, namely PWM/S.BUS, PPM/i-BUS, PWM/i-BUS and PPM/S.BUS. Choose according to your needs.

Frequency Set the frequency of channels. Options include Digital Servo, Analog Servo, and Other.

After the above settings, complete ANT 2 Way binding following the steps below:

Setup:

1. Select Start, and short press the Middle button, the transmitter will enter binding state.
2. Put the receiver into binding state.
3. When the receiver LED is solid on, it indicates successful binding.
4. Check whether the transmitter and receiver are operating properly. For re-binding, please repeat the above steps.

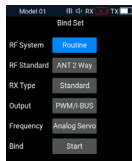

Notes:

1. If the transmitter that has its RF standard set to ANT 1Way enters bind mode, put the transmitter to exit binding state when the status of the receiver LED changes to slow flash, and at the same time, the receiver LED is solid on, indicating that the binding is completed.
2. The binding mode may vary according to the receiver model. Visit the Flysky official website to check the receiver manual or other relevant information.

► Firmware Update

To put the transmitter into updating state. In case of updating the firmware of the transmitter, use this function to put the transmitter into updating mode first, then upgrade the transmitter's firmware.



Warning

- Do not unplug the USB Type-C cable while the firmware is updating.

This firmware can be updated via the following two ways.

- The firmware of this transmitter can be updated through the Flysky Assistant (The firmware of Flysky Assistant is available on the Flysky official website www.flysky-cn.com).
- Or update it by following the steps below:
 1. Download and open the latest official firmware.
 2. Connect the transmitter to the computer via the USB Type-C cable.
 3. Go to Home > Main Menu > System, and select TX Firmware Update, then short press the Middle button, a prompt screen will pop up, then select Yes, and short press the Middle button to enter updating state.
 4. After completing the above steps, click Update in firmware window on the computer to start the update.
 5. The transmitter will power on again when the updating process is finished. Then remove the USB Type-C cable and close the firmware.



Attention

- After a firmware update the receiver may not be connected. If this is the case the receiver firmware needs to be updated.

► Receiver Firmware Update

The FS-R11P receiver firmware update should be done through FlySkyAssistant (only supported by version 3.0 and later, FlySkyAssistant firmware can be got from the official website www.flysky-cn.com).


This receiver firmware can be updated via the following two ways:

Mode I : After the binding between the transmitter and the receiver (the LED of the receiver is solid on), connect the transmitter to the computer, then open the FlyskyAssistant on the computer to update the firmware.

Mode II : Connect the transmitter to the computer. Then put the receiver to enter the forced update mode by referring to the following three ways (The LED of the receiver operates in three-flash-one-off manner repeatedly). Afterwards, open the FlyskyAssistant on the computer to update the firmware.

There are three ways to put the receiver into the forced update state:

- Power on the receiver while pressing and holding the BIND button for more than ten seconds, until the LED of the receiver operates in three-flash-one-off manner repeatedly, then release the BIND button.
- Power on the receiver first, then press and hold the BIND button for more than ten seconds, when the LED of the receiver operates in three-flash-one-off manner repeatedly, then release the BIND button.
- Connect the signal pins of the CH5 and BIND by using the binding cable, then power on the receiver.

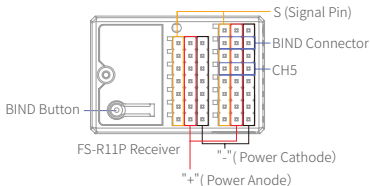

Note: the way of entering the forced update state may vary for the receivers. Please refer to the manual of the specific receiver.

- For more information, please read the full user manual.

Specifications

- Product Model: FS-G11P
- Compatible Receiver: FS-R11P(Receivers with ANT protocol)
- Compatible RC Model: Cars or boats
- Number of Channels: 11
- RF: 2.4GHz ISM
- Maximum Power: < 20dBm (e.i.r.p.) (EU)
- RF Protocol: ANT
- Resolution: 4096
- Data Connector: USB Type-C, 3.5mm Audio Jack(DSC), SD card slot
- Antenna: Two built-in antennas
- Input Power: 6-9V/DC; 18650*2PCS/2S LiPo
- Distance: No less than 300m (Ground distance without interference)
- Display: 3.5 inch 320*480 full dot color non-touch IPS screen
- Online Update: Yes
- Temperature Range: -10°C ~ +60°C
- Humidity Range: 20% ~ 95%
- Color: Black
- Language: Chinese or English
- Dimensions: 150.0*120.8*197.1mm
- Weight: 371g
- Charging Jack: Yes
- Certifications: CE, FCC ID: 2A2UNG11P00

Certifications

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help..

EU DoC Declaration

Hereby, [ShenZhen FLYSKY Technology Co., Ltd.] declares that the radio equipment type [FS-G11P] is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU DoC is available at the following internet address:
www.flyskytech.com/info_detail/10.html

Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

CAUTION

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS
REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.

DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING
TO THE INSTRUCTIONS



RF Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

These requirements set a SAR limit of 4 W/kg averaged per ten gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the limbs.

CE SAR statement

This equipment complies with Directive 2014/53/EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow

the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by European Union market(France). These requirements set a SAR limit of 4W/kg averaged over ten gram of tissue. The highest SAR value 1.149W/kg reported under this standard during product certification for use when properly worn on the limbs.

FCC SAR statement

1.The radiated output power of this device is below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

The exposure standard for wireless devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/Kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output. To avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna should be minimized.

For body worn operation, this model phone has been tested and meets the FCC RF exposure.Guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that Contains no metal and that positions the handset a minimum of 0mm from the body.

2. The maximum SAR value is 1.509W/kg when the phone used 0mm close to user.

CAUTION

- replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types);
- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; and
- a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Certification

Warranty Terms

By purchasing and using your Absima product, you agree to the warranty terms of Absima GmbH.

The warranty applies only to material and/or functional defects already present at the time of purchase of the product.

Excluded from the guarantee:

- Damage caused by incorrect use
- Damage due to neglect of duty of care
- Damage due to improper handling and maintenance errors
- Fluid damages

Please report warranty claims to your dealer.

If it is necessary to return your product, please enclose your proof of purchase and a detailed description of the fault with the shipment. We also need your complete contact details (legible).

The direct sending to the service department of Absima GmbH requires the previous arrangement. This can be done by telephone under +49 911 65084130 or by e-mail to service@absima.com

The shipping costs are borne by the sender. Parcels that are not free of charge or are subject to charges will not be accepted.

Each incoming warranty case is first checked by our service department for admissibility. Complaints that are not covered by the warranty may incur costs for the inspection. Repairs or services that are not covered by the warranty will be charged in advance.

Disclaimer

Since Absima GmbH cannot at any time monitor the observance of the operating instructions as well as the operation and conditions of use of the product, Absima GmbH does not assume any liability for damages, costs, losses resulting from incorrect handling and/or incorrect operation or in any way related there to. To the extent permitted by law, the obligation to pay damages, for whatever legal reason, will be limited to the invoice value of the Absima product involved in the event. This does not apply as far as we have to assume unlimited liability due to mandatory legal regulations or gross negligence.

Declaration of conformity

The manufacturer hereby declares that the product complies with the essential requirements and other relevant provisions of the EU Directive.

The declaration of conformity can be found at

<http://absima.com/index.php/downloads/erklaerungen/>

or can be consulted under

Absima GmbH - Gibitzenhofstrasse 127a/RG
D - 90443 Nuremberg, Germany can be requested.



Disposal

Waste electronic equipment is a raw material and should not be disposed of with household waste. If the product is at the end of its service life, dispose of it at your local collection points in accordance with the applicable legal regulations.

Disposal with household waste or at the expense of the environment is prohibited.

Important! Remove the batteries or rechargeable batteries before disposal. A separate take-back system applies to batteries and rechargeable batteries.

By properly disposing of your old appliances, you make an important contribution to environmental protection.

Absima GmbH

Gibitzenhofstrasse 127 a / RG

90443 Nürnberg, Germany

Phone: +49 911 65084130 / Fax: +49 911 65084140

www.absima.com



Technical changes, design and equipment subject to change without notice.

costs for the inspection. Repairs or services that are not covered by the warranty will be charged in advance.

Merci d'avoir acheté les produits de Flysky ! Pour en savoir plus sur nos produits, visitez notre site web à l'adresse www.flysky-cn.com. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez d'abord vous référer au manuel. Si le problème n'est toujours pas résolu, contactez directement votre revendeur local ou contactez le service clientèle via le site officiel de Flysky.

Précautions

Lisez les messages de sécurité ci-dessous avant d'utiliser l'appareil !

- N'utilisez pas l'appareil la nuit ou par mauvais temps, comme la pluie ou les orages. Cela peut entraîner un fonctionnement erratique ou une perte de contrôle.
- N'utilisez pas le produit lorsque la visibilité est limitée.
- N'exposez pas le produit à la pluie ou à la neige. Toute exposition à l'humidité (eau ou neige) peut entraîner un fonctionnement irrégulier ou une perte de contrôle.
- Les interférences peuvent entraîner une perte de contrôle. Pour assurer votre sécurité et celle des autres, n'utilisez pas l'appareil dans les endroits suivants :



Near any sites
where other
radio control
activity may
occur



Near people or
roads



On any pond/
lake when
passenger boats
are present



Near power
lines or
communication
broadcasting
antennas


- N'utilisez pas ce produit si vous êtes fatigué, mal à l'aise ou sous l'influence de l'alcool ou de drogues. Vous risqueriez de vous blesser gravement ou de blesser d'autres personnes.
- La bande radio 2,4 GHz est limitée à la ligne de vue. Gardez toujours votre modèle en vue, car un grand modèle peut bloquer le signal RF et entraîner une perte de contrôle.
- Ne saisissez jamais l'antenne de l'émetteur pendant le fonctionnement. Cela dégrade considérablement la qualité et la force du signal et peut entraîner une perte de contrôle.


- Ne touchez aucune partie du modèle susceptible de produire de la chaleur pendant son fonctionnement ou immédiatement après son utilisation. Le moteur peut être très chaud et provoquer de graves brûlures.
- Ne touchez aucune partie du modèle susceptible de produire de la chaleur pendant son fonctionnement ou immédiatement après son utilisation. Le moteur peut être très chaud et provoquer de graves brûlures. Pour assurer votre sécurité et celle de votre équipement, lisez ce manuel et suivez attentivement les instructions.
- Assurez-vous que le produit est correctement installé dans votre modèle. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.
- Assurez-vous que la batterie du récepteur est déconnectée avant d'éteindre l'émetteur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un fonctionnement involontaire et provoquer un accident.
- Assurez-vous que tous les servos fonctionnent dans le bon sens. Si ce n'est pas le cas, réglez d'abord la direction
- Veillez à ce que le modèle reste dans le rayon d'action afin d'éviter toute perte de contrôle.

CAUTION!


- RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT.
- ÉLIMINEZ LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

Aperçu de l'émetteur

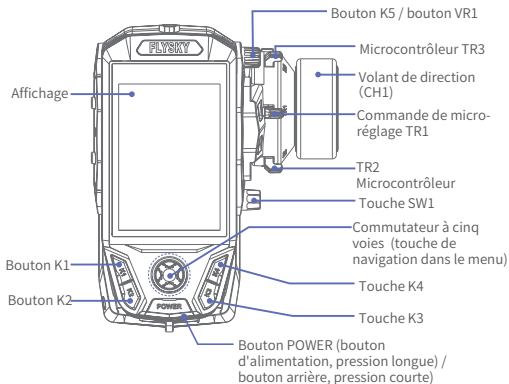





Lumière ambiante



Lumière ambiante

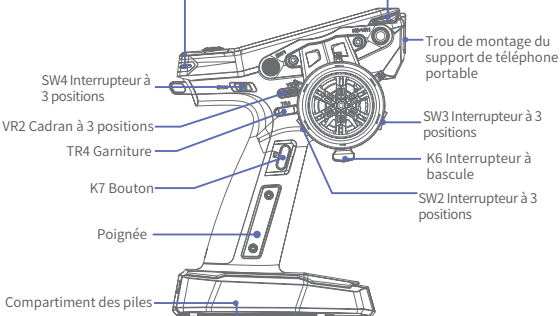


Compartiment des piles

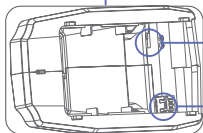


JST Port

Port de charge équilibré
(2.54mm*3P)

Poignée de transport




Fente pour carte SD



Gâchette d'accélérateur (CH2)

Réglage de la taille de la
gâchette d'accélérateur


Réglage de la tension
de la gâchette
d'accélérateur

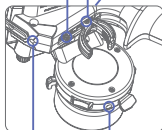

Réglage de la
course de la
structure de la
gâchette
d'accélérateur

Réglage de la
tension du
volant


Réglage de la rotation du volant




Crochet pour
corroie de cou

Poignée

Port USB Type-C



Prise audio 3,5 mm
(DSC)

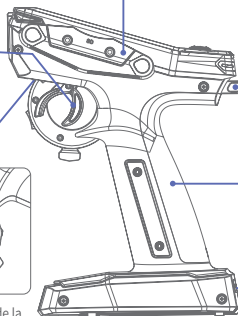


Opérations de base

► Installation de la batterie 18650

Suivez les étapes ci-dessous pour installer la batterie 18650 :

1. Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie comme indiqué.
2. Insérez 2 piles dans le compartiment. Veillez à ce que les piles soient bien placées conformément aux polarités indiquées sur la pile.
3. Fermez le couvercle du compartiment à piles couvercle.

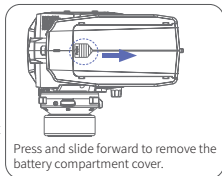

► Installation de la batterie LiPo

L'émetteur supporte les batteries LiPo qui sont équipées d'un connecteur JST ou d'un connecteur de charge équilibré du câblage de la batterie.

Suivez les étapes ci-dessous pour installer les batteries LiPo :

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à batteries.
2. Retirez le support de batterie pour installer les batteries 18650.
3. Insérez les batteries 2S LiPo dans le compartiment.
4. Branchez le câblage de la batterie LiPo dans le port JST ou le port de charge d'équilibre en conséquence.
5. Fermez le couvercle de la batterie, en veillant à ne pas pincer le câblage de la batterie.

Remarque : en outre, vous pouvez également utiliser un câble USB de type C pour connecter le port USB de type C de l'émetteur pour l'alimentation électrique.

► Chargement



Cet émetteur permet de charger les batteries 18650 ou LiPo qui sont connectées au port de charge équilibré par le biais du port USB. Veillez à utiliser un adaptateur d'alimentation USB de 5V/2A ou plus pour la charge.

Connectez une extrémité du câble USB Type-C à la source d'alimentation et l'autre extrémité au port USB Type-C de l'émetteur.

! Veuillez utiliser le câble de charge standard de cet émetteur pour le charger. Une utilisation incorrecte peut endommager la batterie et affecter sa durée de vie.

► Interrupteur à cinq voies (bouton de navigation dans le menu) et bouton POWER (bouton Marche/Arrêt)

Les fonctions du sélecteur multidirectionnel (bouton de navigation dans les menus) et du bouton POWER (bouton d'alimentation/retour) sont décrites comme suit:

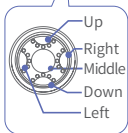

Five-way Switch(Menu Navigation Button)

En mode Accueil,

- Appuyez longuement sur le bouton du milieu pendant 2 secondes pour verrouiller l'écran, et appuyez à nouveau longuement pour le déverrouiller ;
- Appuyez longuement sur le bouton du milieu pendant 1 seconde pour sélectionner le capteur, appuyez brièvement sur les boutons gauche/droit pour sélectionner l'élément de fonction, et appuyez brièvement sur le bouton du milieu pour accéder à l'interface de réglage des capteurs ;
- Appuyez brièvement sur le bouton du haut pour accéder à Home1, et appuyez brièvement sur le bouton du milieu pour activer la fonction de test du servo ;
- Appuyez brièvement sur le bouton du bas pour accéder à Home2 ;
- Appuyez brièvement sur les boutons du haut, du bas, de la gauche et de la droite pour sélectionner les éléments de fonction ;
- Appuyez brièvement sur le bouton du milieu pour accéder à l'élément de fonction sélectionné ;
- Appuyez brièvement sur le bouton du milieu pour accéder à l'interface du menu principal.

Dans le menu principal,


Appuyez brièvement sur les boutons Haut, Bas, Gauche et Droit pour sélectionner les éléments de fonction ; Appuyez brièvement sur le bouton du milieu pour accéder à l'élément de fonction sélectionné.

Dans le menu des fonctions,

Appuyez brièvement sur les boutons Haut, Bas, Gauche et Droit pour sélectionner les fonctions ; Appuyez brièvement sur le bouton du milieu pour confirmer ; Appuyer longuement sur le bouton du milieu pour réinitialiser toutes les données fonctionnelles de la page en cours aux valeurs par défaut.

Dans l'état Réglages du menu des fonctions (l'élément de fonction clignote)

Appuyez brièvement sur le bouton Haut ou Bas pour régler la valeur ou l'élément de fonction ; Appuyez longuement sur pour accélérer le réglage ; appuyez brièvement sur le bouton du milieu pour confirmer ; Appuyez longuement sur le bouton Middle pour réinitialiser l'élément actif à sa valeur par défaut.



Bouton POWER (bouton d'alimentation/retour)B

Appuyez brièvement sur la touche POWER pour revenir à l'interface précédente ou à l'interface d'accueil ; Appuyer longuement sur la touche POWER pour éteindre l'appareil.

► Mise sous tension :

Suivez les étapes ci-dessous pour mettre l'émetteur sous tension :

1. Vérifiez que les piles sont complètement chargées et correctement installées
2. Appuyez longuement sur le bouton POWER pendant 0,5 s et suivez les instructions à l'écran pour réussir la mise sous tension.
 - Le système affiche une fenêtre demandant si la sécurité intégrée est activée pour le modèle actuel. Pour désactiver l'invite de sécurité, sélectionnez Non ou off les conseils de sécurité du système.

► Mise hors tension

Suivez les étapes ci-dessous pour éteindre l'émetteur :

1. Mettez d'abord le récepteur hors tension.

2. Appuyer longuement sur la touche POWER jusqu'à ce que l'écran s'éteigne, indiquant que l'émetteur est hors tension.

⚠ Veillez à déconnecter l'alimentation du récepteur avant d'éteindre l'appareil. éteindre l'émetteur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une perte de contrôle. Un réglage déraisonnable du Failsafe peut provoquer des accidents.

► LED

La LED de cet émetteur comprend les feux d'ambiance supérieurs (situés de part et d'autre du trou de montage du support de téléphone portable) et les feux d'ambiance inférieurs (situés de part et d'autre du bouton POWER).

Lumières ambiantes supérieures

Définissez les couleurs et les niveaux de luminosité des lumières ambiantes supérieures. Vous pouvez choisir d'éteindre ou non les lumières ambiantes supérieures, qui servent d'indicateur de batterie, et régler les types de couleurs et les niveaux de luminosité des lumières ambiantes.

- ◆ Indicateur de batterie : Lorsque le voyant est en vert, il indique que la tension de la batterie est supérieure ou égale à la valeur d'alarme ; dans le cas contraire, il sera en rouge.
- ◆ Couleur de la lumière ambiante : rouge, vert, bleu, jaune, cyan, violet, blanc ou éblouissement en option
- ◆ Niveau de luminosité : 50 % par défaut, réglable dans une plage de 0 ~100 %

Mise en œuvre :

1. Sur l'interface d'accueil, appuyez brièvement sur le bouton du milieu pour accéder au menu principal.
2. Appuyez brièvement sur le bouton gauche/bas pour sélectionner Système, et appuyez brièvement sur le bouton du milieu pour accéder à l'interface des paramètres du système.
3. Sélectionnez Set Up > Up Light, et l'élément de fonction commence à clignoter.
4. Appuyez brièvement sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner la fonction appropriée, puis appuyez brièvement sur la touche centrale.
5. Appuyez brièvement sur la touche POWER pour revenir à l'interface précédente.

Lumières d'ambiance inférieures

Définissez les couleurs et les niveaux de luminosité des lumières ambiantes inférieures. Les fonctions et les réglages sont les mêmes que pour les lumières ambiantes supérieures, voir la description des lumières ambiantes supérieures.

► Calibrage du bâton

Cette fonction permet de corriger la déviation mécanique de la gâchette d'accélérateur, du volant et du cadran VR2 à 3 positions, par exemple, la déviation survenue dans le centrage automatique ou la course maximale/minimale. Par défaut, le calibrage est terminé. Si vous devez procéder à un nouveau calibrage, suivez les étapes ci-dessous :

1. Allez dans Accueil > Menu principal > Système, et sélectionnez Étalonnage du bâton, appuyez brièvement sur le bouton du milieu, et sélectionnez Oui dans l'interface contextuelle pour entrer dans l'interface de la fonction.
2. Tournez le volant au maximum et au minimum dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, puis relâchez-le. Poussez/tirez la gâchette de l'accélérateur vers l'avant/l'arrière jusqu'à la butée, puis relâchez-la.
3. Tournez le cadran à 3 positions du VR2 jusqu'à la course maximale et minimale, puis tournez-le jusqu'à sa position médiane.
4. Appuyez brièvement sur le bouton POWER, le système affiche une interface d'invite. Si l'étalonnage est réussi, une interface de demande d'étalonnage réussi s'affiche. Appuyez brièvement sur le bouton du milieu pour quitter.

Si le calibrage échoue, sélectionnez Non pour recalibrer, sinon pour annuler le calibrage.

► Dispositif de sécurité

La fonction de sécurité intégrée est utilisée lorsque le récepteur perd le signal radio et est hors de contrôle. Le récepteur effectue la sortie du canal en fonction de la valeur de sécurité définie pour protéger la sécurité du modèle et du personnel.

Pour le signal i-BUS/PPM/PWM. Il peut être réglé sur Pas de réglage, Pas de sortie ou Avec sortie.

Pas de réglage : La sécurité intégrée n'a pas été réglée et il n'y a pas de sortie en cas de perte de contrôle.

Pas de sortie : Il n'y a pas de sortie pour le canal i-BUS/PPM/PWM.

Avec sortie : le canal i-BUS/PPM/PWM émet respectivement la valeur définie.

Vous pouvez définir une valeur pour chaque canal de 1 à 11.

Par défaut, cette valeur correspond à la lecture de la valeur de sortie du canal actuel.

Setup:

1. Accédez à l'interface de fonction par l'intermédiaire de Home > Main Menu > RX Set > Failsafe. Appuyez brièvement sur le bouton du milieu, et l'élément de fonction commence à clignoter.
2. Sélectionnez Avec sortie, appuyez brièvement sur le bouton du milieu et le système fera apparaître une interface d'invite, puis réglez les commandes correspondantes sur les positions souhaitées et maintenez-les si nécessaire. Sélectionnez Oui sur l'interface d'invite d'invite, et appuyez brièvement sur le bouton du milieu à nouveau.
3. Pour régler un canal individuel, sélectionnez le canal à régler, appuyez brièvement sur le bouton du milieu et l'élément de fonction clignotera.
4. Sélectionnez la valeur appropriée ou réglez la commande correspondante sur la position souhaitée et maintenez-la enfoncée. Appuyez brièvement sur le bouton du milieu pour enregistrer les réglages.



Notes:

1. Étant donné que les informations du signal S.BUS contiennent des bits de signalisation de sécurité, les informations de sécurité peuvent être transmises aux dispositifs suivants par les bits de signalisation de sécurité plutôt que par l'état « Pas de sortie ». Les appareils suivants réagissent en fonction des informations analysées pour les bits de signalisation de sécurité.
2. Pour le signal PWM/PPM/i-BUS sans bits de signalisation de sécurité, il prend en charge le réglage du signal de sortie sur OFF en cas de sécurité, en transmettant l'information de sécurité aux appareils suivants par l'état Pas de sortie.
3. L'état par défaut est « No Set », le récepteur n'émet donc pas de signal de sortie lorsque le signal RC.

► Liaison

L'émetteur et le récepteur ont été reliés avant la livraison.

Si vous devez utiliser d'autres récepteurs, suivez les étapes ci-dessous pour relier l'émetteur et le récepteur. L'émetteur prend en charge la liaison ANT 2 voies et ANT 1 voie, et la liaison ANT 2 voies est le réglage par défaut. L'émetteur affichera les informations renvoyées par le récepteur une fois la liaison ANT 2 Way terminée. Avant de procéder à la liaison, il est nécessaire de régler le système RF, la norme RF, le type de réception, la sortie et la fréquence en fonction du scénario d'application réel.

Système RF Deux modes sont disponibles : Routine et Rapide. En mode Routine, il présente de bonnes performances anti-interférences avec d'autres appareils, tandis que le mode Fast offre une meilleure coexistence avec une latence et une consommation d'énergie moindres.

RF Standard Pour sélectionner le protocole RF, soit ANT 2 Way, soit ANT 1 Way.

RF Standard Pour sélectionner le protocole RF, soit ANT 2 Way, soit ANT 1 Way.

Type RX Lorsque la norme RF est réglée sur ANT 2 Way, le type de récepteur peut être réglé sur Standard ou ESC.


Sortie Deux options de sortie combinées sont disponibles, y compris quatre modes de sortie, à savoir PWM/S.BUS, PPM/i-BUS, PWM/i-BUS et PPM/S.BUS. Choisissez en fonction de vos besoins.

Fréquence Définit la fréquence des canaux. Les options comprennent Digital Servo, Analog Servo et Other.

Après avoir effectué les réglages ci-dessus, complétez la liaison ANT 2 Way en suivant les étapes ci-dessous :

Setup:

1. Sélectionnez Start, et appuyez brièvement sur le bouton Middle, l'émetteur entrera en état de liaison.
2. Mettez le récepteur en état de liaison.
3. Lorsque le voyant du récepteur est allumé en permanence, cela indique que la liaison a été effectuée avec succès.
4. Vérifiez que l'émetteur et le récepteur fonctionnent correctement. Pour reboucler, répétez les étapes ci-dessus.

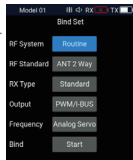

Notes:

1. Si l'émetteur dont la norme RF est réglée sur ANT 1Way entre en mode liaison, il doit quitter le mode liaison lorsque la LED du récepteur passe en mode clignotement lent et que la LED du récepteur est allumée en permanence, ce qui indique que la liaison est terminée.
Le mode de liaison peut varier en fonction du modèle de récepteur.
2. Visitez le site officiel de Flysky pour consulter le manuel du récepteur ou d'autres informations pertinentes.

► Mise à jour du logiciel

Pour mettre l'émetteur en mode de mise à jour. En cas de mise à jour du firmware de l'émetteur, utilisez cette fonction pour d'abord placer l'émetteur en mode de mise à jour, puis mettez à jour le firmware de l'émetteur.



Warning

- Ne débranchez pas le câble USB Type-C pendant la mise à jour de firmware

Ce firmware peut être mis à jour de deux façons :

- Le firmware de cet émetteur peut être mis à jour par l'intermédiaire du Flysky Assistant (Le micrologiciel du Flysky Assistant est disponible sur le site officiel de Flysky www.flysky-cn.com).
- Ou mettez-le à jour en suivant les étapes ci-dessous :
 1. Télécharger et ouvrir le dernier firmware officiel.
 2. Brancher l'émetteur à l'ordinateur via le câble USB de type C.
 3. Allez dans Accueil > Menu principal > Système, sélectionnez TX Firmware Update, puis appuyez brièvement sur le bouton Middle, un écran contextuel apparaîtra, sélectionnez Yes et appuyez brièvement sur le bouton Middle pour entrer l'état de mise à jour.
 4. Après avoir effectué les étapes ci-dessus, cliquez sur Mettre à jour dans la fenêtre du firmware sur l'ordinateur pour lancer la mise à jour.
 5. Une fois que vous avez terminé les étapes ci-dessus, cliquez sur Mettre à jour dans la fenêtre du micrologiciel sur l'ordinateur pour lancer la mise à jour.



Attention

- Après une mise à jour de firmware, il se peut que le récepteur ne soit pas connecté. Si c'est le cas, le micrologiciel du récepteur doit être mis à jour.

► Mise à jour du logiciel du récepteur

La mise à jour du logiciel du récepteur FS-R11P doit être effectuée par l'intermédiaire de FlySkyAssistant (uniquement pris en charge par la version 3.0 et ultérieure, le micrologiciel FlySkyAssistant peut être obtenu sur le site officiel www.flysky-cn.com).


Ce logiciel de réception peut être mis à jour de deux façons :

Mode I : Après la liaison entre l'émetteur et le récepteur (la LED du récepteur est allumée), brancher l'émetteur à l'ordinateur, puis ouvrir le FlyskyAssistant sur l'ordinateur pour mettre à jour le micrologiciel.

Mode II : Connectez l'émetteur à l'ordinateur. Puis mettez le récepteur pour entrer dans le mode de mise à jour forcée en se référant aux trois façons suivantes (La LED du récepteur fonctionne en trois-flash-one-off manière à plusieurs reprises). Ensuite, ouvrez le FlyskyAssistant sur l'ordinateur pour mettre à jour le logiciel.

Il y a trois façons de mettre le récepteur en état de mise à jour forcée :

- Mettre le récepteur sous tension tout en appuyant sur la touche BIND et en la maintenant enfoncée pendant plus de dix secondes, jusqu'à ce que la LED du récepteur fonctionne de manière répétée en trois clignotements et un arrêt, puis relâcher la touche BIND.
- Mettre d'abord le récepteur sous tension, puis appuyer sur la touche BIND et la maintenir enfoncée pendant plus de dix secondes, jusqu'à ce que la LED du récepteur fonctionne de manière répétée avec trois clignotements, puis relâcher la touche BIND.
- Connecter les broches de signal de CH5 et BIND à l'aide du câble de liaison, puis mettre le récepteur sous tension.

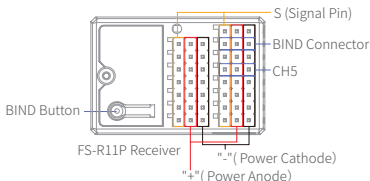

Note: la manière d'entrer dans l'état de mise à jour forcée peut varier selon les récepteurs. Veuillez vous référer au manuel du récepteur concerné.

- **Pour plus d'informations, veuillez lire le manuel d'utilisation complet.**

Spécifications

- Modèle du produit : FS-G11P
- Récepteur compatible : FS-R11P (Récepteurs avec protocole ANT)
- Modèle RC compatible : Voitures ou bateaux
- Nombre de canaux : 11
- RF : 2.4GHz ISM
- Puissance maximale : < 20dBm (e.i.r.p.) (UE):
- Protocole RF : ANT
- Résolution : 4096
- Connecteur de données : USB Type-C, prise audio 3,5 mm (DSC), emplacement pour carte SD
- Antenne : Deux antennes intégrées
- Alimentation : 6-9V/DC ; 18650*2PCS/2S LiPo
- Distance : Pas moins de 300m (distance au sol sans interférence)
- Affichage : Ecran IPS 3.5 pouces 320*480 full dot color non-touch
- Mise à jour en ligne : Oui
- Plage de température : -10。 C ~ +60。 C
- Plage d'humidité : 20% ~ 95%
- Couleur: Noir
- Langue : Chinois ou nglais
- Dimensions: 150.0*120.8*197.1mm
- Poids: 371g
- Prise de chargement: Oui
- Certifications: CE, FCC ID: 2A2UNG11P00

Certifications

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement : les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration de DoC de l'UE

Par la présente, [ShenZhen FLYSKY Technology Co., Ltd] déclare que l'équipement radio de type [FS-G11P] est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la DoC de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante:

www.flyskytech.com/info_detail/10.html

Élimination écologique

Les anciens appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères résiduelles, mais doivent être éliminés séparément. Le dépôt à la déchetterie communale par des particuliers est gratuit. Le propriétaire des anciens appareils est responsable de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage des matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Précaution

RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT. ÉLIMINEZ LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.



Déclaration d'exposition aux RF

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Ces exigences fixent une limite SAR de 4 W/kg en moyenne sur dix grammes de tissu. La valeur SAR la plus élevée rapportée dans le cadre de cette norme lors de la certification du produit concerne l'utilisation lorsqu'il est correctement porté sur les membres.

Déclaration SAR CE

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la Directive 2014/53/UE pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire à la conformité en matière d'exposition aux RF.

Cet émetteur ne doit pas être placé à proximité ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. L'appareil portable est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établies par le marché de l'Union européenne (France). Ces exigences fixent une limite DAS de 4 W/kg en moyenne sur dix grammes de tissu. La valeur DAS la plus élevée est de 1,149 W/kg signalée dans le cadre de cette norme lors de la certification du produit pour une utilisation lorsqu'il est correctement porté sur les membres.

Déclaration SAR de la FCC

1. La puissance de sortie rayonnée de cet appareil est inférieure aux limites d'exposition aux radiofréquences de la FCC. Néanmoins, l'appareil doit être utilisé de manière à minimiser le risque de contact humain pendant le fonctionnement normal. La norme d'exposition pour les appareils sans fil utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique, ou DAS. La limite DAS fixée par la FCC est de 1,6 W/kg. Les tests de DAS sont effectués en utilisant des positions de fonctionnement standard acceptées par la FCC, l'appareil transmettant à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le DAS soit déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé, le niveau DAS réel de l'appareil pendant son fonctionnement peut être bien inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que l'appareil est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance afin d'utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes proche d'une antenne de station de base sans fil, plus la puissance de sortie est faible. Pour éviter la possibilité de dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences de la FCC, la proximité humaine avec l'antenne doit être minimisée. Pour un fonctionnement porté sur le corps, ce modèle de téléphone a été testé et répond aux exigences d'exposition RF de la FCC.

Directives lors de l'utilisation avec un accessoire conçu pour ce produit ou lors de l'utilisation avec un accessoire qui ne contient pas de métal et qui positionne le combiné à au moins 0 mm du corps.

2. La valeur SAR maximale est de 1,509 W/kg lorsque le téléphone est utilisé à 0 mm de l'utilisateur

Prudence

- le remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut endommager un dispositif de sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium) ;
- l'élimination d'une batterie dans un feu ou un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une batterie, qui peuvent entraîner une explosion ;
- le fait de laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ; et une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Certification

Conditions de garantie

En achetant et en utilisant votre produit Absima, vous acceptez les conditions de garantie de Absima GmbH.

La garantie ne s'applique qu'aux défauts matériels et/ou fonctionnels déjà présents au moment de l'achat du produit.

Exclus de la garantie :

- Dommages causés par une utilisation incorrecte
- Dommages dus à la négligence d'un devoir de diligence
- Dommages dus à des erreurs de manipulation et d'entretien
- dégât des fluides

Veuillez signaler les demandes de garantie à votre revendeur.

S'il est nécessaire de retourner votre produit, veuillez joindre votre preuve d'achat et une description détaillée du défaut à l'envoi. Nous avons également besoin de vos coordonnées complètes (lisibles).

L'envoi direct au service après-vente d'Absima GmbH nécessite l'accord préalable. Vous pouvez le faire par téléphone au +49 911 65084130 ou par e-mail à service@absima.com

Les frais d'expédition sont à la charge de l'expéditeur. Les colis non gratuits ou payants ne seront pas acceptés.

Chaque cas de garantie reçu est d'abord vérifié par notre département de service pour la recevabilité. Les plaintes qui ne sont pas couvertes par la garantie peuvent entraîner des frais d'inspection. Les réparations ou services qui ne sont pas couverts par la garantie seront facturés à l'avance.

Clause de non-responsabilité

Comme Absima GmbH ne peut à aucun moment contrôler le respect du mode d'emploi ainsi que le fonctionnement et les conditions d'utilisation du produit, Absima GmbH n'assume aucune responsabilité pour les dommages, coûts, pertes résultant d'une mauvaise manipulation et/ou d'une mauvaise utilisation ou de toute autre manière y étant liée. Dans la mesure permise par la loi, l'obligation de payer des dommages-intérêts, pour quelque raison légale que ce soit, sera limitée à la valeur de la facture du produit Absima impliqué dans l'événement. Ceci ne s'applique pas dans la mesure où nous devons assumer une responsabilité illimitée en raison de dispositions légales obligatoires ou de négligence grave.

Déclaration de conformité

Le fabricant déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive européenne. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante

<http://wp.absima.com/index.php/downloads/erklaerungen/>

ou peut être consulté sous
Absima GmbH - Gibitzenhofstrasse 127a/RG -
90443 Nuremberg, Allemagne
peut être demandée.



Élimination

Les déchets d'équipements électroniques sont une matière première et ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Si le produit a atteint la fin de sa durée de vie utile, jetez-le dans vos points de collecte locaux conformément aux réglementations légales en vigueur. L'élimination avec les ordures ménagères ou au détriment de l'environnement est interdite.

Important ! Retirez les piles ou les accumulateurs avant de les jeter. Un système de reprise séparé s'applique aux batteries et aux batteries rechargeables.

En vous débarrassant correctement de vos vieux appareils électroménagers, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement.

Absima GmbH
Gibitzenhofstrasse 127 a / RG
90443 Nürnberg, Allemagne
Téléphone : +49 911 65084130 / Fax : +49 911 65084140
www.absima.com



Sous réserve de modifications techniques, de conception et d'équipement.