


23976

14+

CAMERA-QUADROCOPTER


DEMON

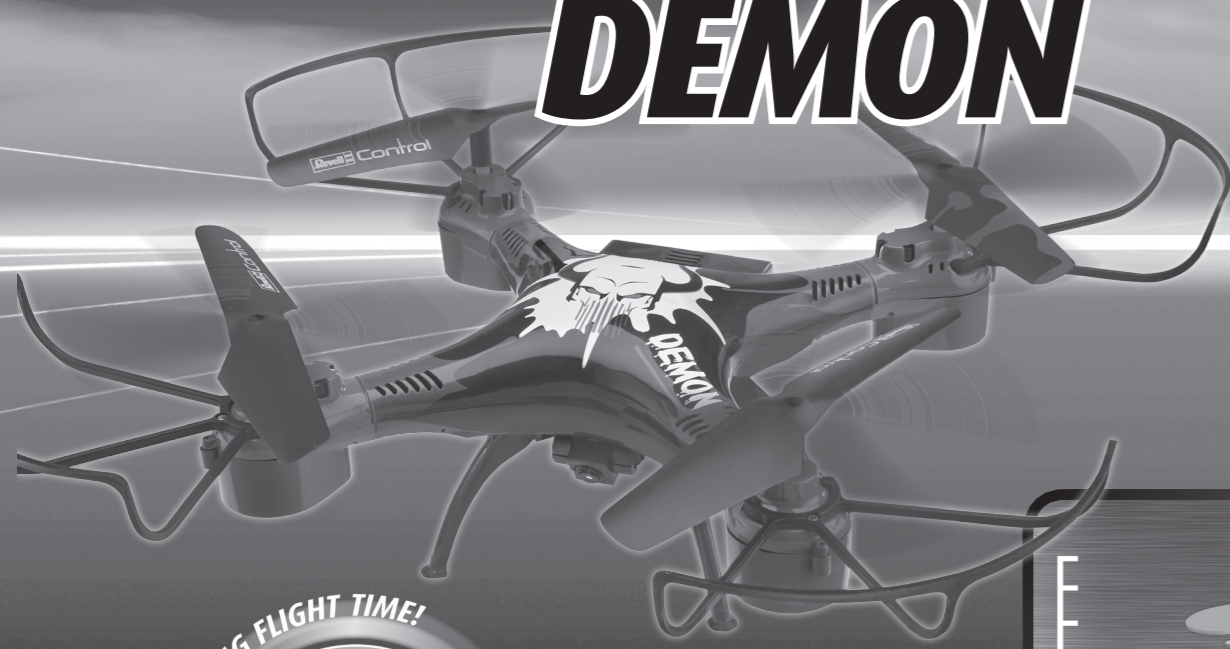

EXTRA LONG FLIGHT TIME!

20

CA. MINUTES

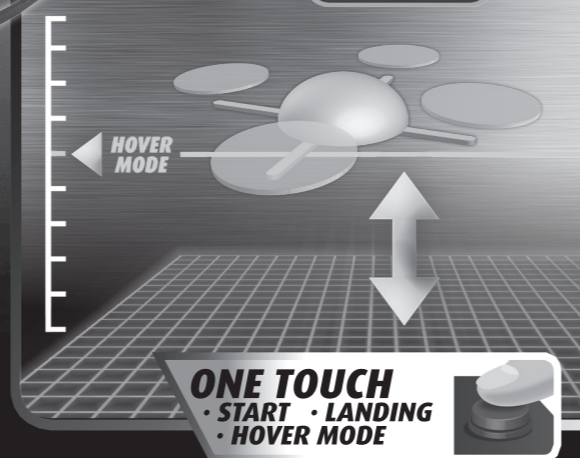

USER MANUAL



www.revell-control.de

© 2017 Revell GmbH, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde.
A subsidiary of Hobbico, Inc. REVELL IS THE REGISTERED TRADEMARK OF REVELL GMBH,
GERMANY. Made in China.

V 01.04

INHALT



TABLE OF
CONTENTS

CONTENU

INHOUD

CONTENIDO

CONTENUTO

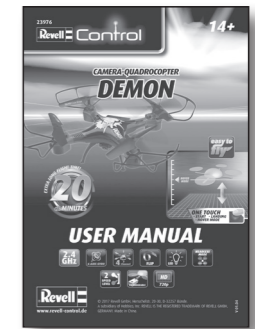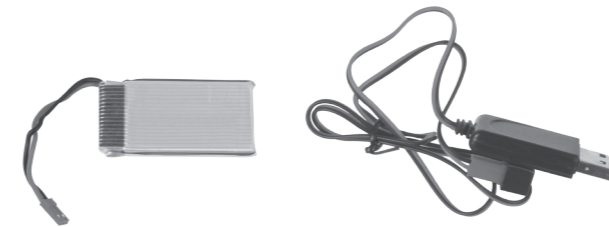


ERSATZTEILE / REPLACING SPARE PARTS / PIÈCES DÉTACHÉES / RESERVEONDERDELEN /
PIEZAS DE REPUESTO / PEZZI DI RICAMBIO


43552



43553

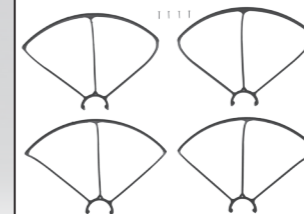

43554

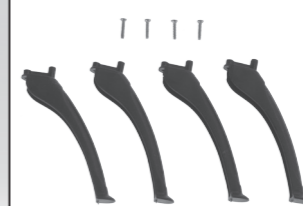

43555



43556




Ersatzteile bekommen Sie im Online Shop unter
www.revell-shop.de
(D A C H B L N L G B F)
oder bei Ihrem Händler vor Ort.

Bei Servicefragen steht Ihnen unser Online-Service-Support unter
www.revell-service.de
(D A B L N L)
zur Verfügung.

Einfach den QR-Code scannen und Sie gelangen zur Service-Support-Seite mit
hilfreichen Tipps und Informationen rund um Ihr Produkt.




- D** Ersatzteil-Bestellungen aus den übrigen Ländern werden über die jeweiligen Distributeure abgewickelt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder Ihren zuständigen Distributor.
- GB** Spare part orders from other countries are processed by the local distributors. Please contact your dealer or responsible distributor.
- F** Les commandes de pièces de rechange en provenance d'autres pays sont traitées par les distributeurs correspondants. Veuillez contacter votre revendeur ou distributeur compétent.
- NL** Bestellingen van reserveonderdelen in de overige landen worden afgewikkeld via de betreffende distributeurs. Neem contact op met uw verkoper of de verantwoordelijke distributeur.
- E** Los pedidos de piezas de repuesto desde el resto de países serán tramitados por los distribuidores correspondientes. Póngase en contacto con su comercio o distribuidor especializado.
- I** Gli ordini dei pezzi di ricambio provenienti da altri Paesi vengono gestiti dai rispettivi distributori. Contattare il rivenditore o il distributore locale.

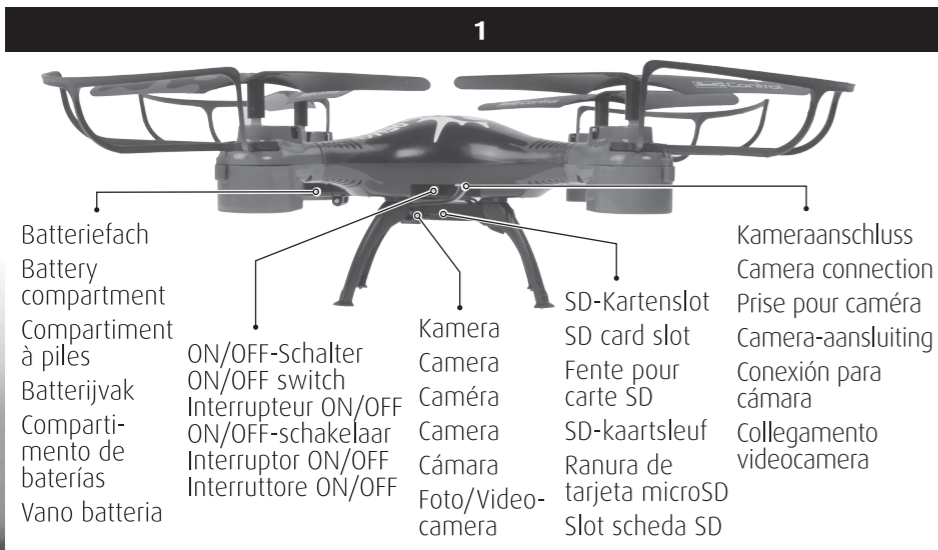

1

Batteriefach Battery compartment Compartiment à piles Batterijvak Compartimento de baterías Vano batteria	ON/OFF-Schalter ON/OFF switch Interrupteur ON/OFF ON/OFF-schakelaar Interruptor ON/OFF Interruttore ON/OFF	Kamera Camera Caméra Camera Cámara Foto/Video-camera	SD-Kartenslot SD card slot Fente pour carte SD SD-kaartsleuf Ranura de tarjeta microSD Slot scheda SD	Kameraanschluss Camera connection Prise pour caméra Camera-aansluiting Conexión para cámara Collegamento videocamera
--	---	---	--	---

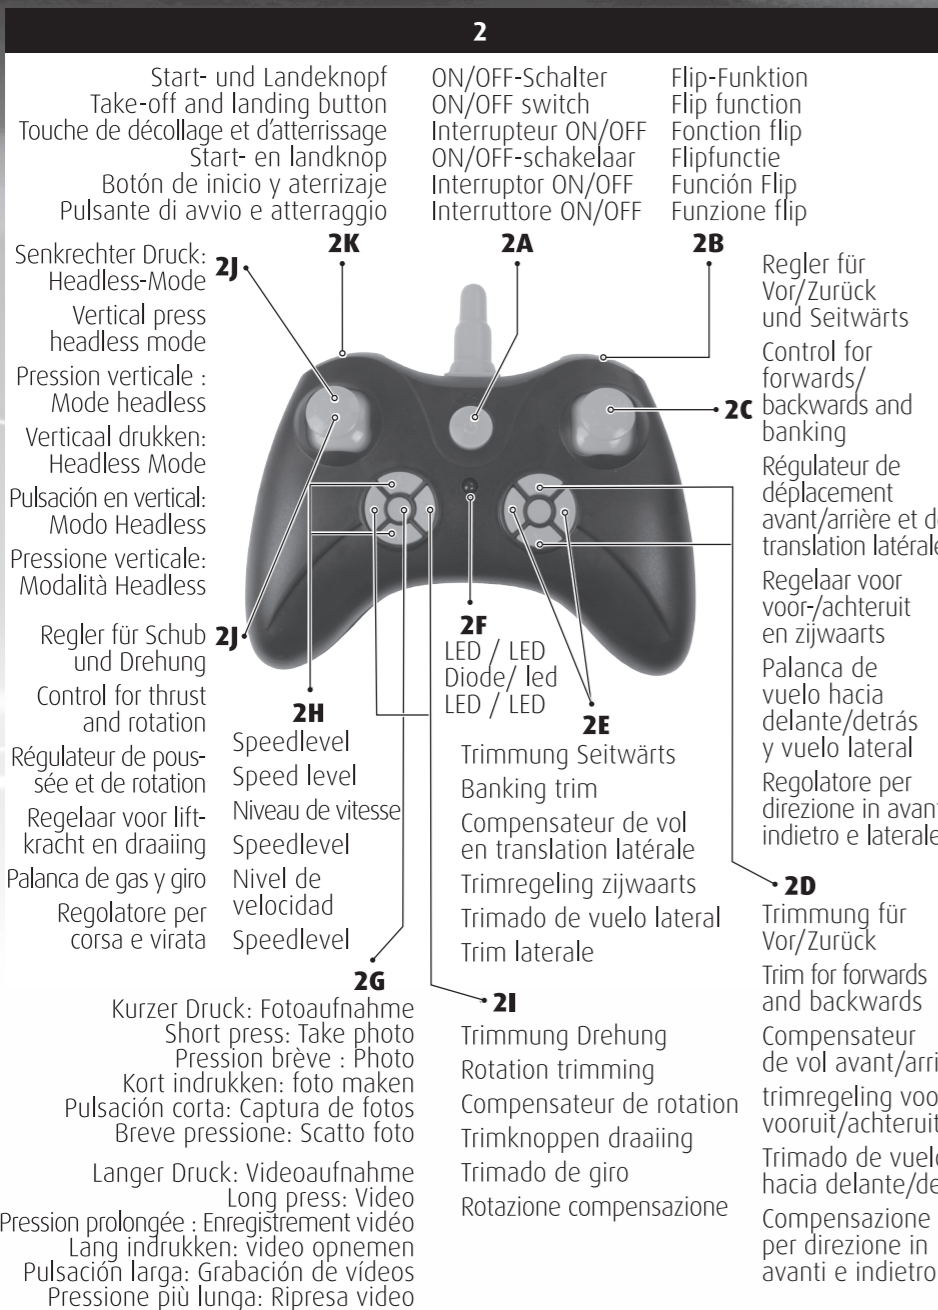

2

Start- und Landeknopf Take-off and landing button Touche de décollage et d'atterrissage Start- en landknop Botón de inicio y aterrizaje Pulsante di avvio e atterraggio	ON/OFF-Schalter ON/OFF switch Interrupteur ON/OFF ON/OFF-schakelaar Interruptor ON/OFF Interruttore ON/OFF	Flip-Funktion Flip function Fonction flip Flipfunctie Función Flip Funzione flip
Senkrechter Druck: Headless-Mode Vertical press headless mode Pression verticale : Mode headless Verticaal drukken: Headless Mode Pulsación en vertical: Modo Headless Pressione verticale: Modalità Headless	Regler für Vor/Zurück und Seitwärts Control for forwards/ backwards and banking Régulateur de déplacement avant/arrière et de translation latérale Regelaar voor voor-/achteruit en zijwaarts Palanca de vuelo hacia delante/detrás y vuelo lateral Regolatore per direzione in avanti/ indietro e laterale	Regler für Schub und Drehung Control for thrust and rotation Régulateur de pou- sée et de rotation Regelaar voor lift- kracht en draaiing Palanca de gas y giro Regolatore per corsa e virata
2J	2K	2A
2H	2F LED / LED Diode / led LED / LED	2E
2G	2I	2D

Kurzer Druck: Fotoaufnahme
Short press: Take photo
Pression brève : Photo
Kort indrukken: foto maken
Pulsación corta: Captura de fotos
Breve pressione: Scatto foto

Langer Druck: Videoaufnahme
Long press: Video
Pression prolongée : Enregistrement vidéo
Lang indrukken: video opnemen
Pulsación larga: Grabación de vídeos
Pressione più lunga: Ripresa video



3 FERNSTEUERUNG/ TRANSMITTER/ TÉLÉCOMMANDE/ ZENDER/ EMISORA/ RADIOCOMANDO

D Batterien/Akkus für die Fernsteuerung:
Stromversorgung: DC 4,5 V == Batterien: 3 x 1,5 V "AA" (nicht mitgeliefert)


GB Batteries for the transmitter:
Power supply: DC 4,5 V == Batteries: 3 x 1,5 V "AA" (not included)

F Piles de la télécommande :
Alimentation : DC 4,5 V == Piles : 3 x 1,5 V "AA" (non fournies)

E Baterías de la emisora:
Alimentación: DC 4,5 V == Baterías: 3 x 1,5 V «AA» (no incluidas)

I Batterie per il radiocomando:
Alimentazione: DC 4,5 V == Batterie: 3 x 1,5 V "AA" (non fornite)

4 MODELL/ MODEL/ MODÈLE/ MODEL/ MODELO/ MODELLO

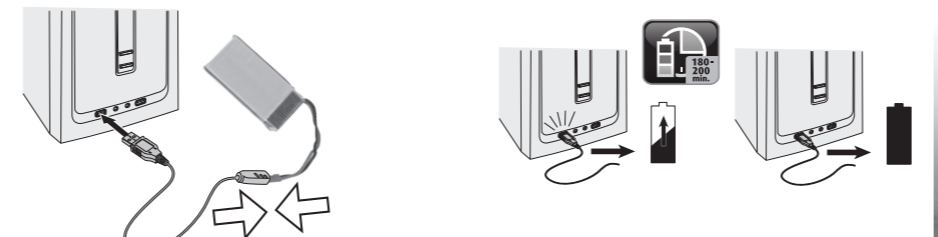

D Batterien/Akkus für das Modell:
Stromversorgung: == Nennleistung: DC 3,7 V / 1500 mAh / 5,55 Wh aufladbarer LiPo-Akku (mitgeliefert)

GB Batteries for the model:
Power supply: == Rated output: DC 3.7 V / 1500 mAh / 5.55 Wh rechargeable LiPo battery (included)

F Batterie del modello:
Alimentazione: == Potenza nominale: DC 3,7 V / 1500 mAh / 5,55 Wh batteria LiPo ricaricabile (inclusa)

I Batterie per il modello:
Alimentazione: == Potenza nominale: DC 3,7 V / 1500 mAh / 5,55 Wh batteria LiPo ricaricabile (inclusa)


USB-Ladegerät:
Stromversorgung: DC 5 V == über USB-Port ab 500 mA oder höher

GB USB Charger:
Power supply: DC 5 V == via USB-Port, 500 mA or higher


F Cargador USB:
Alimentación: DC 5 V == por medio de puerto USB a partir de 500 mA o superior

I Caricabatteria USB:
Alimentazione: DC 5 V == tramite porta USB da 500 mA o superiore


5 START/ START/ DÉCOLLAGE/ START/ INICIO/ START

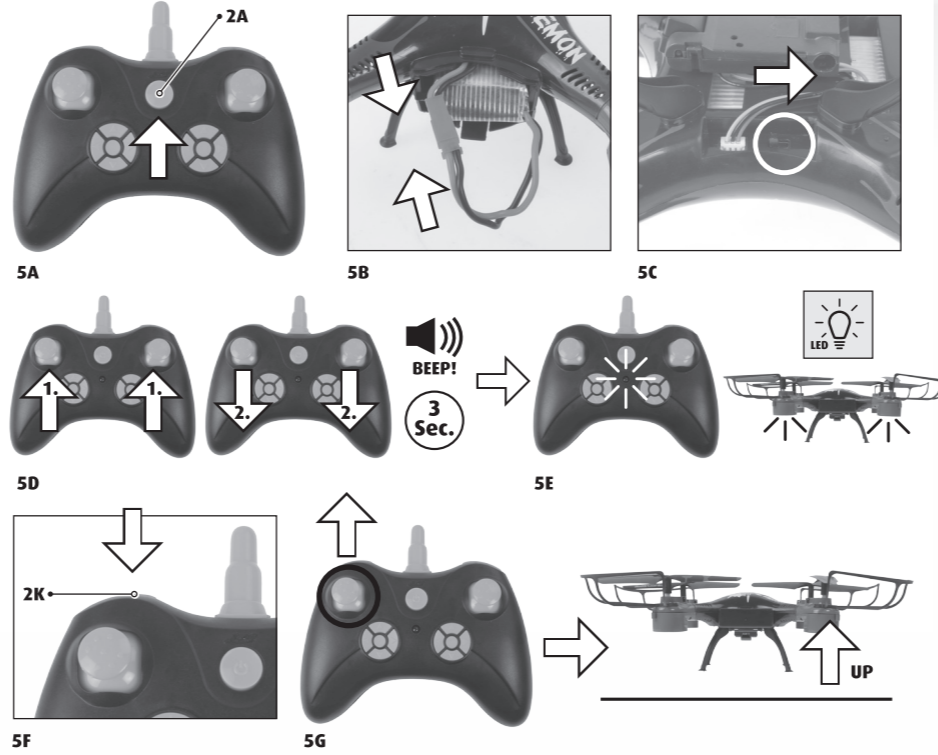

6 FLUGSTEUERUNG/ FLIGHT CONTROL/ PILOTAGE/ BESTURING/ CONTROL DEL VUELO/ COMANDI DI VOLO

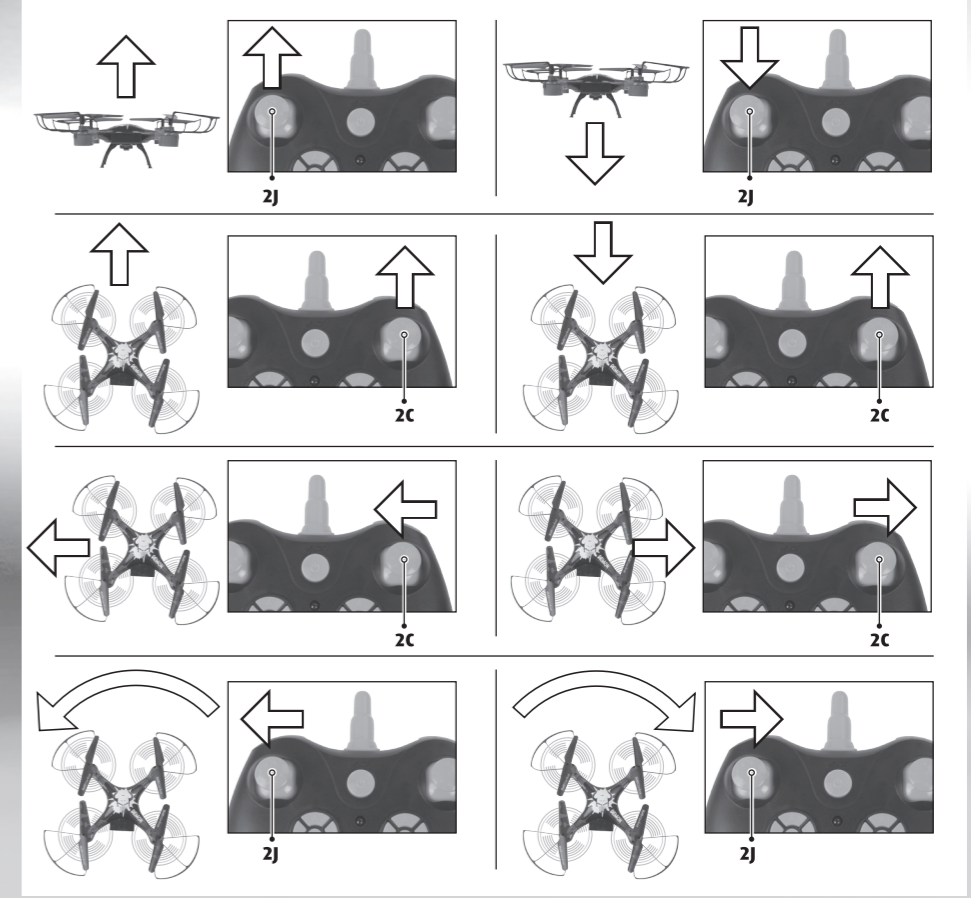


7 LANDUNG/ LANDING/ ATERRISSAGE/ LANDEN/ ATERRIJAZE/ ATERRAGGIO

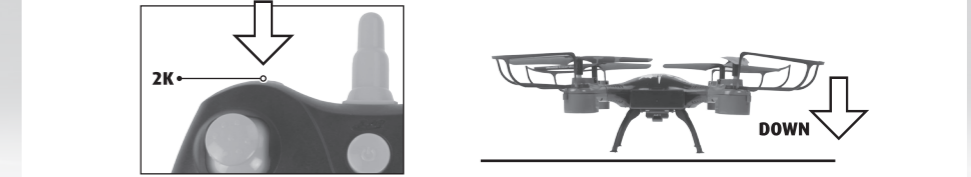


8 TRIMMUNG/ TRIMMING/ COMPENSATEUR/ TRIM/ TRIMADO/ TRIM

Wenn sich das Modell selbstständig in eine Richtung bewegt, die jeweiligen Trimmstasten schrittweise in die entgegengesetzte Richtung drücken. / If the model moves by itself, gradually press the trim button in the opposite direction. / Si le modèle se déplace tout seul, pousser les touches de compensation progressivement dans le sens opposé. / Wanneer het model vanzelf in een bepaalde richting beweegt, druk dan de betreffende trimknop zo vaak als nodig in de tegengestelde richting. / Cuando el modelo se mueva por sí mismo, presionar los botones de trimado en sentido opuesto. / Se il modellino si sposta da solo, premere i pulsanti di compensazione gradualmente nella direzione opposta.

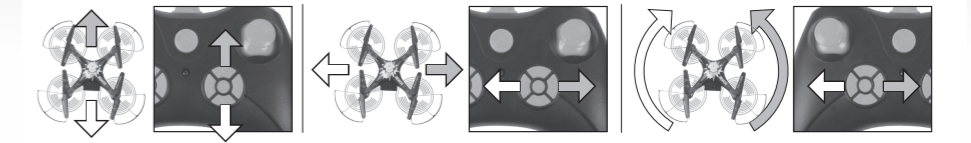

9 SPEICHERKARTE/ MEMORY CARD/ CARTE MÉMOIRE/ GEHEUGENKAART/ TARJETA DE MEMORIA/ SCHEDA DI MEMORIA

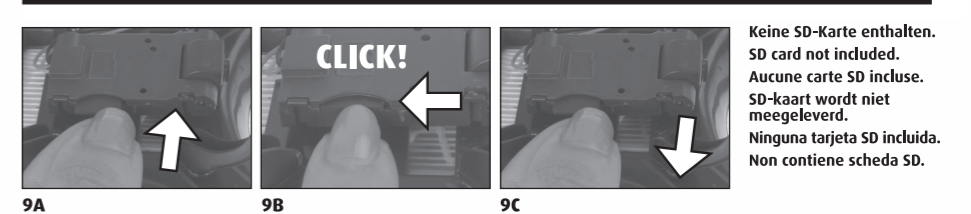

10 AUFNAHME/ RECORDING/ ENREGISTREMENT/ OPNAME/ GRABACIÓN/ ALLOGGIAMENTO



Keine SD-Karte enthalten. SD card not included. Aucune carte SD incluse. SD-kaart wordt niet meegeleverd. Ninguna tarjeta SD incluida. Non contiene scheda SD.

Kurzer Druck: Fotoaufnahme
Short press: Take photo
Pression brève : Photo
Kort indrukken: foto maken
Pulsación corta: Captura de fotos
Breve pressione: Scatto foto

Langer Druck: Videoaufnahme
Long press: Video
Pression prolongée : Enregistrement vidéo
Lang indrukken: video opnemen
Pulsación larga: Grabación de vídeos
Pressione più lunga: Ripresa video