

INHALT

TABLE OF CONTENTS

CONTENU

INHOUD

CONTENIDO

CONTENUTO



ERSATZTEILE / REPLACING SPARE PARTS / PIÈCES DÉTACHÉES / RESERVEONDERDELEN / PIEZAS DE REPUESTO / PEZZI DI RICAMBIO

43439



43440



Ersatzteile bekommen Sie im Online Shop unter www.revell-shop.de
(D A CH B L NL GB F)
oder bei Ihrem Händler vor Ort.

Bei Servicefragen steht Ihnen unser Online-Service-Support unter www.revell-service.de
(D A B L NL)
zur Verfügung.

Einfach den QR-Code scannen und Sie gelangen zur Service-Support-Seite mit hilfreichen Tipps und Informationen rund um Ihr Produkt.




- D** Ersatzteil-Bestellungen aus den übrigen Ländern werden über die jeweiligen Distributeure abgewickelt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder Ihren zuständigen Distributor.
- GB** Spare part orders from other countries are processed by the local distributors. Please contact your dealer or responsible distributor.
- F** Les commandes de pièces de rechange en provenance d'autres pays sont traitées par les distributeurs correspondants. Veuillez contacter votre revendeur ou distributeur compétent.
- NL** Bestellingen van reserveonderdelen in de overige landen worden afgewikkeld via de betreffende distributeurs. Neem contact op met uw verkoper of de verantwoordelijke distributeur.
- E** Los pedidos de piezas de repuesto desde el resto de países serán tramitados por los distribuidores correspondientes. Póngase en contacto con su comercio o distribuidor especializado.
- I** Gli ordini dei pezzi di ricambio provenienti da altri Paesi vengono gestiti dai rispettivi distributori. Contattare il rivenditore o il distributore locale.

24105, 24106, 24107

8+

Revell
Control

QUADROCOPTER
MAGIC
MOVER

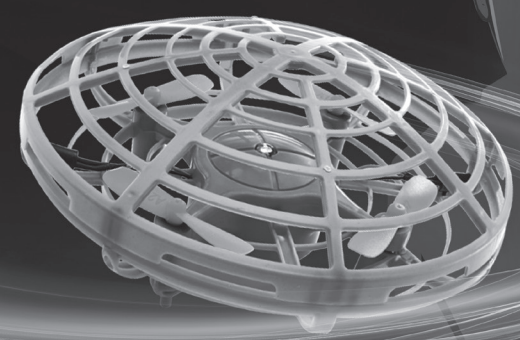

USER MANUAL




Revell
www.revell-control.de

© 2019 Revell GmbH, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde. REVELL IS THE REGISTERED TRADEMARK OF REVELL GMBH, GERMANY. Made in China.

V 01.08

1


Rotoren / Rotors
Rotors / Rotoren
Rotores / Rotori

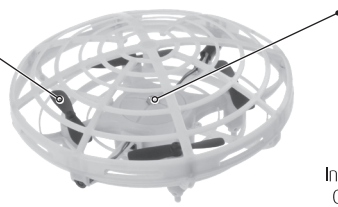

LED / LED
Diode / led
LED / LED


Ladebuchse
Charge socket
Prise de charge
Laadaansluiting
Hembrilla de carga
Presa di ricarica

ON/OFF-Schalter
ON/OFF switch
Interrupteur ON/OFF
ON/OFF-schakelaar
Interruptor ON/OFF
Interruttore ON/OFF

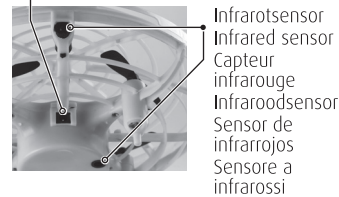


Infrarotsensor
Infrared sensor
Capteur infrarouge
Infraroodsensor
Sensor de infrarrojos
Sensore a infrarossi

Geschwindigkeitswechsel
Speed change
Changement de vitesse
Snelheidswissel
Cambio de velocidad
Cambio di velocità

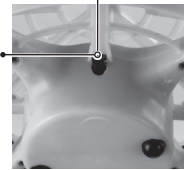

2

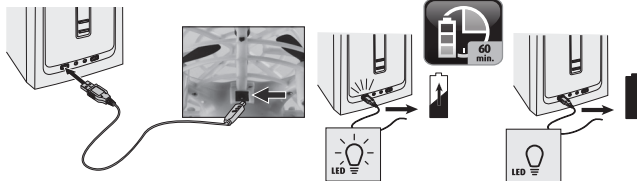

LED ist an
LED is on
La LED est allumée
LED is aan
LED encendido
il LED è acceso

LED ist aus
LED is off
La LED est éteinte
LED is uit
LED apagado
il LED è spento

Batterien/Akkus für das Modell:
Stromversorgung: == Nennleistung: DC 3,7 V / 300 mAh / 1,11 Wh LiPo Batterie (integriert)

Accu voor de model:
Voeding: == Nominaal vermogen: DC 3,7 V / 300 mAh / 1,11 Wh oplaadbare LiPo-accu (inbegrepen)

USB-Ladegerät:
Stromversorgung: DC 5 V == über USB-Port ab 500 mA, maximal 1 A

USB-laadapparaat:
Stroomvoorziening: DC 5 V == via USB-poort vanaf 500 mA, maximaal 1 A

Batteries for the model:
Power supply: == Rated output: DC 3.7 V / 300 mAh / 1.11 Wh rechargeable LiPo battery (included)

Baterías del modelo:
Alimentación: == Potencia nominal: DC 3,7 V / 300 mAh / 1,11 Wh batería LiPo recargable (incluida)

USB Charger:
Power supply: DC 5 V == via USB port from 500 mA, maximum 1 A

Cargador USB:
Fuente de alimentación: 5 V CC == a través de puerto USB, desde 500 mA hasta máx. 1 A


Batteries du modèle :
Alimentation : == Puissance nominale : DC 3,7 V / 300 mAh / 1,11 Wh batterie Li-Po rechargeable (incluse)

Batterie per il modello:
Alimentazione: == Potenza nominale: DC 3,7 V / 300 mAh / 1,11 Wh batteria LiPo ricaricabile (integrata)

Chargeur USB :
Alimentation électrique : DC 5 V == via port USB dès 500 mA, maximum 1 A

Caricabatteria USB:
Tensione di alimentazione: DC 5 V == mediante porta USB da 500 mA, massimo 1 A

3 START/ START/ DÉCOLLAGE/ START/ INICIO/ START

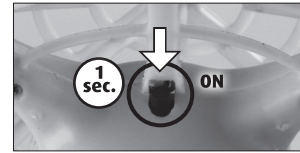

1. **1 sec.** ON



2. **LED blinkt**
LED is flashing
La LED clignote
LED knippert
LED intermitente
il LED lampeggia

LED ist an
LED is on
La LED est allumée
LED is aan
LED encendido
il LED è acceso

Schalten Sie den Magic Mover an und positionieren Sie ihn waagrecht bis die LED aufhört zu blinken und diese durchgehend leuchtet.


Zet de Magic Mover aan en plaats hem horizontaal totdat de LED stopt met knipperen en hij continu brandt.

Switch on the Magic Mover and position it horizontally until the LED stops flashing and is on constantly.

Encienda el Magic Mover y colóquelo horizontalmente hasta que el LED deje de parpadear y permanezca encendido.

Allumez le Magic Mover et positionnez-le à l'horizontale jusqu'à ce que la LED cesse de clignoter et reste allumée.


Attivare il Magic Mover e disporlo in posizione orizzontale finché il LED non smette di lampeggiare e diventa fisso.

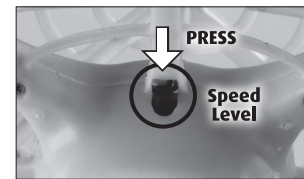

3. **PRESS**
Speed Level

Speed Level 1: LED leuchtet blau
Speed Level 2: LED leuchtet grün
Speed Level 1: LED lights up blue
Speed Level 2: LED lights up green



Vitesse niveau 1 : la LED s'allume en bleu
Vitesse niveau 2 : la LED s'allume en vert
Speed level 1: LED licht blauw op
Speed level 2: LED licht groen op
Nivel de velocidad 1: el LED se ilumina en azul
Nivel de velocidad 2: el LED se ilumina en verde
Livello di velocità 1: il LED si illumina di blu
Livello di velocità 2: il LED si illumina di verde

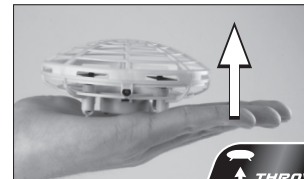

4. **THROW TO START**

Zum Starten hochwerfen
Throw into the air to start
Le lancer en l'air pour le faire décoller
Omhoog gooien om te starten
Láncelo al aire para empezar
Gettare in alto per avviarlo

4 FLUGSTEUERUNG/ FLIGHT CONTROL/ PILOTAGE/ BESTURING/ CONTROL DEL VUELO/ COMANDI DI VOLO

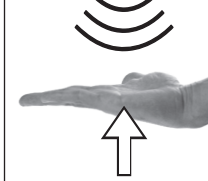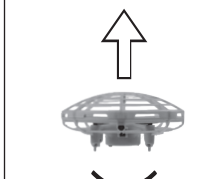

5 STOP/ STOP/ ARRÊT/ STOP/ PARADA/ ARRESTARE





1. **Achtung!** Finger nicht durch den Schutzkäfig stecken.
Caution! Do not place fingers through the protective cage.
Attention! N'insérez pas vos doigts dans la cage de protection.
Let op! Steek geen vingers door de beschermkooi.
¡Atención! No introduzca los dedos a través de la jaula protectora.
Attenzione! Non inserire le dita nella gabbia protettiva.



2. **Neustart!**
Restart!
Redémarrage !
Herstart!
Reinicio!
Riavvio!

6 ANORDNUNG ROTORBLÄTTER/ ROTOR BLADE ALIGNMENT/ DISPOSITION DES PALES DE ROTOR/ RANGSCHIKKING ROTORBLADEN / DISPOSICIÓN DE LAS PALAS DEL ROTOR/ DISPOSIZIONE DELLE PALE DEL ROTORE

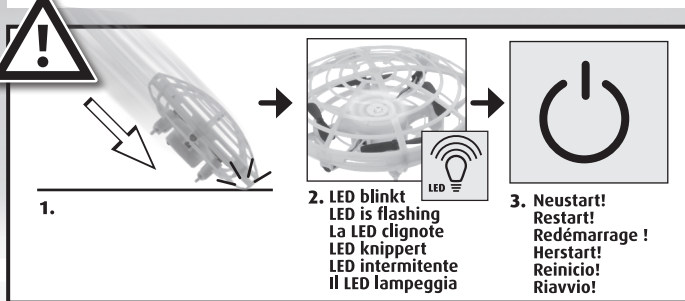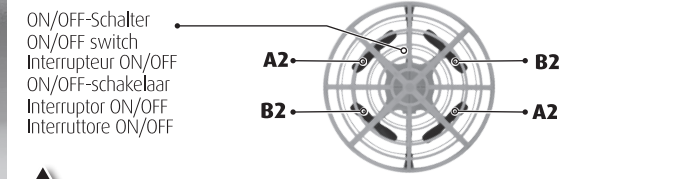

1. **!** Nur für den Innenbereich geeignet. In der Spielumgebung sollten nicht zu viele Gegenstände vorhanden sein. Nicht in starkem Lichteinfall benutzen da dieses die Sensoren stören kann und das Modell zu schnell oder zu hoch fliegt. Stellen Sie sicher, dass der Akku komplett aufgeladen ist. Ein wenig geladener Akku beeinflusst die Flugstabilität.

2. **!** Suitable for indoor use only. There should not be too many objects present in the play environment. Do not use in strong light, as this could interfere with the sensors and cause the model to fly too fast or too high. Ensure that the battery is fully charged. A battery with low charge will affect the flight stability.

3. **!** Convient uniquement pour une utilisation en intérieur. La zone de jeu ne doit pas être encombrée d'objets. Ne pas utiliser en cas de forte incidence de lumière car cela risquerait de perturber les capteurs et la maquette pourrait voler trop vite ou trop haut. Assurez-vous que la batterie est complètement chargée. Une batterie peu chargée affecte la stabilité du vol.

4. **!** Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Er mogen niet te veel voorwerpen in de speelomgeving aanwezig zijn. Gebruik niet bij sterke lichtinval, omdat dit de sensoren kan verstoren en het model te snel of te hoog vliegt. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen. Een licht opgeladen batterij heeft invloed op de vluchtstabiliteit.

5. **!** Solo para uso en interiores. No debe haber demasiados objetos en el entorno de juego. No lo use bajo iluminación intensa, ya que ello podría perturbar los sensores y el modelo podría volar demasiado rápido o demasiado alto. Asegúrese de que la batería esté completamente cargada. Una batería poco cargada afecta a la estabilidad del vuelo.

6. **!** Adatto solo per uso interno Nell'area di gioco non devono essere presenti troppi oggetti. Non utilizzare in presenza di una luce troppo forte, in quanto questa potrebbe disturbare i sensori, facendo volare il modello troppo velocemente o troppo in alto. Accertarsi che la batteria sia completamente carica. Una batteria con livello di carica scarso può compromettere la stabilità di volo.