

INHALT

TABLE OF CONTENTS

CONTENU

INHOUD

CONTENIDO

CONTENUTO



Ersatzteile bekommen Sie im Online Shop unter

www.revell-shop.de

(D A C H B L NL GB F)
oder bei Ihrem Händler vor Ort.

Bei Servicefragen steht Ihnen unser Online-Service-Support unter

www.revell-service.de

(D A B L NL)
zur Verfügung.

Einfach den QR-Code scannen und Sie gelangen zur Service-Support-Seite mit hilfreichen Tipps und Informationen rund um Ihr Produkt.



- D** Ersatzteil-Bestellungen aus den übrigen Ländern werden über die jeweiligen Distributeure abgewickelt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder Ihren zuständigen Distributeur.
- GB** Spare part orders from other countries are processed by the local distributors. Please contact your dealer or responsible distributor.
- F** Les commandes de pièces de rechange en provenance d'autres pays sont traitées par les distributeurs correspondants. Veuillez contacter votre revendeur ou distributeur compétent.
- NL** Bestellingen van reserveonderdelen in de overige landen worden afgewikkeld via de betreffende distributeurs. Neem contact op met uw verkoper of de verantwoordelijke distributeur.
- E** Los pedidos de piezas de repuesto desde el resto de países serán tramitados por los distribuidores correspondientes. Póngase en contacto con su comercio o distribuidor especializado.
- I** Gli ordini dei pezzi di ricambio provenienti da altri Paesi vengono gestiti dai rispettivi distributori. Contattare il rivenditore o il distributore locale.

24484

8+

Revell Control

BUGGY DUNE HOPPER



USER MANUAL




Revell
www.revell-control.de



© 2018 Revell GmbH, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde.
A subsidiary of Hobbico, Inc. REVELL IS THE REGISTERED TRADEMARK OF REVELL GMBH,
GERMANY. Made in China.

V 01.08

1

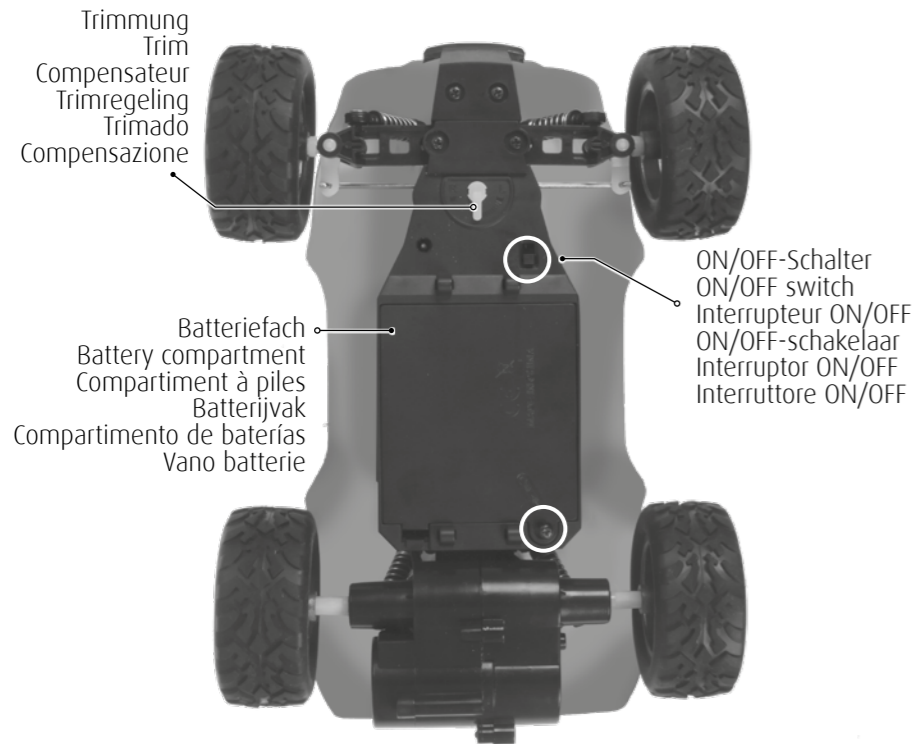

3 FERNSTEUERUNG/ TRANSMITTER/ TÉLÉCOMMANDE/
ZENDER/ EMISORA/ RADIOCOMANDO

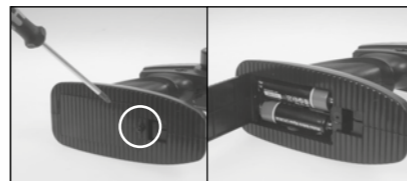

D Batterien/Akkus für die Fernsteuerung:

Stromversorgung:
DC 3 V = Batterien:
2 x 1,5 V „AA“
(nicht mitgeliefert)

G Batteries for the transmitter:

Power supply:
DC 3 V =
Batteries: 2 x 1.5 V “AA”
(not included)

F Piles de la télécommande :

Alimentation :
DC 3 V =
Piles : 2 x 1,5 V «AA»
(non fournies)

NL Batterijen voor de zender:

Voeding: DC 3 V =
Batterijen: 2 x 1,5 V “AA”
(niet meegeleverd)


E Baterías de la emisora:

Alimentación: DC 3 V =
Baterías: 2 x 1,5 V “AA”
(no incluidas)

I Batterie per il radiocomando:

Alimentazione:
DC 3 V =
Batterie: 2 x 1,5 V “AA”
(non fornite)



6 FAHRZEUGSTEUERUNG/ VEHICLE CONTROL/ CONTRÔLE DU VÉHICULE/
BESTUREN VAN DE AUTO/ CONTROL DEL VEHÍCULO/ COMANDO DEL VEICOLO

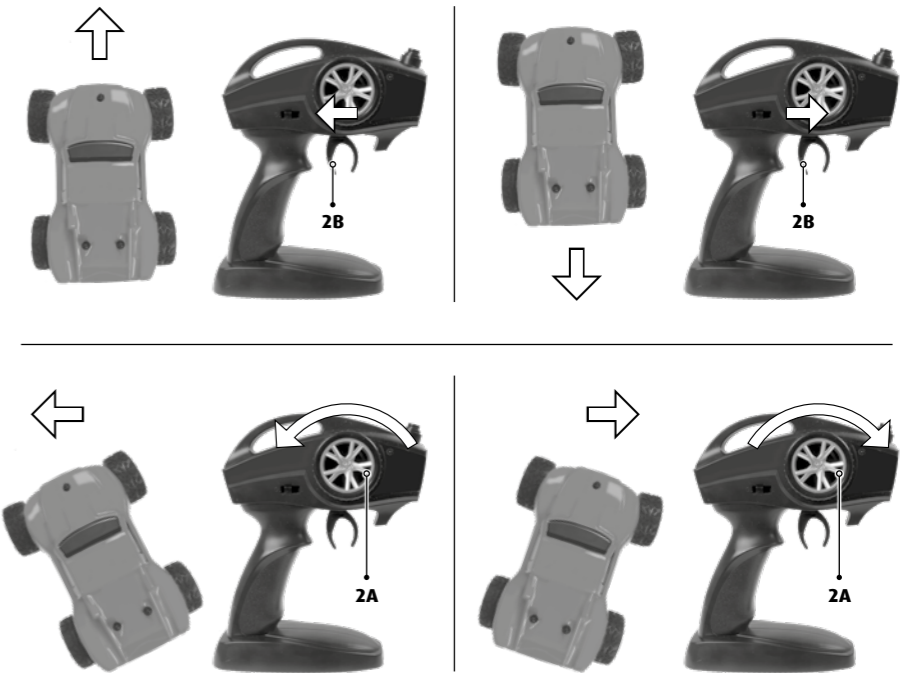

2



4 MODELL/ MODEL/ MODÈLE/ MODEL/ MODELO/ MODELLO

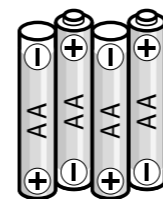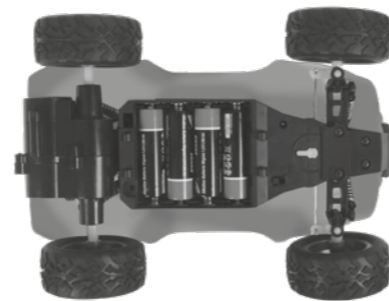

D Batterien/Akkus für das Modell:

Stromversorgung: DC 6 V =
Batterien: 4 x 1,5 V „AA”
(nicht mitgeliefert)

NL Accu voor de model:

Voeding: DC 6 V =
Batterijen: 4 x 1,5 V “AA”
(niet meegeleverd)

G Batteries for the model:

Power supply: DC 6 V =
Batteries: 4 x 1,5 V “AA”
(not included)

E Baterías del modelo:

Alimentación: DC 6 V =
Baterías: 4 x 1,5 V “AA”
(no incluidas)

F Batteries du modèle :

Alimentation : DC 6 V =
Piles : 4 x 1,5 V «AA» (non fournies)

I Batterie per il modello:

Alimentazione: DC 6 V =
Batterie: 4 x 1,5 V “AA”
(non fornite)

5 START/ START/ DÉCOLLAGE/ START/ INICIO/ START

