

VISIONS

BECOME TRUE

D GB

AMEWI

APACE G ALLOP

4 Wheel Drive Electric 1/10th scale


1:10
1:10 SCALE
CRAWLER

7.4V 1500mAh
BATTERY


4 WHEEL
STEERING

4x4
4 WHEEL DRIVE


ALUMINUM-CAPPED
OIL-FILLED SHOCKS

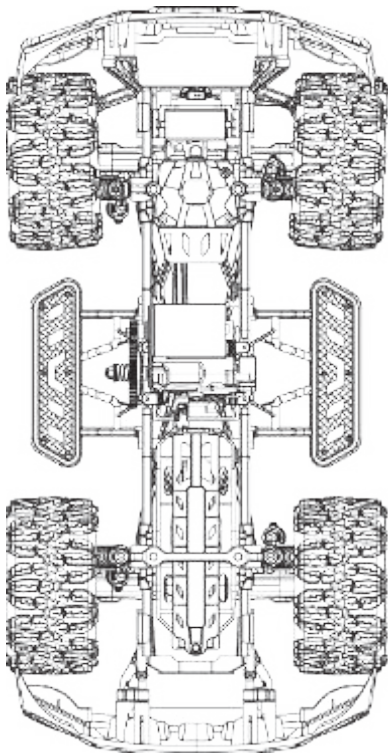

22187

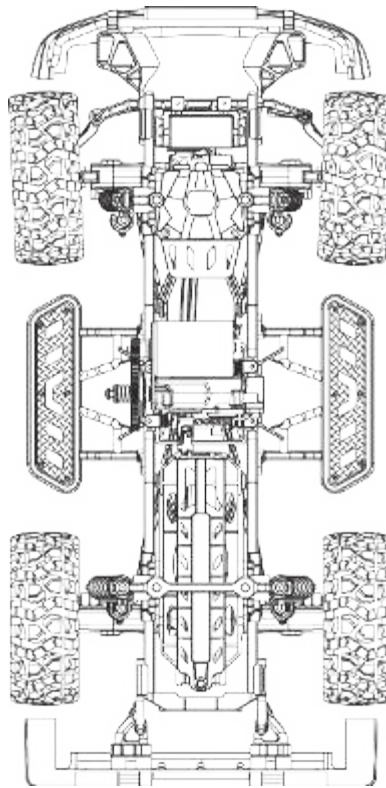

22188

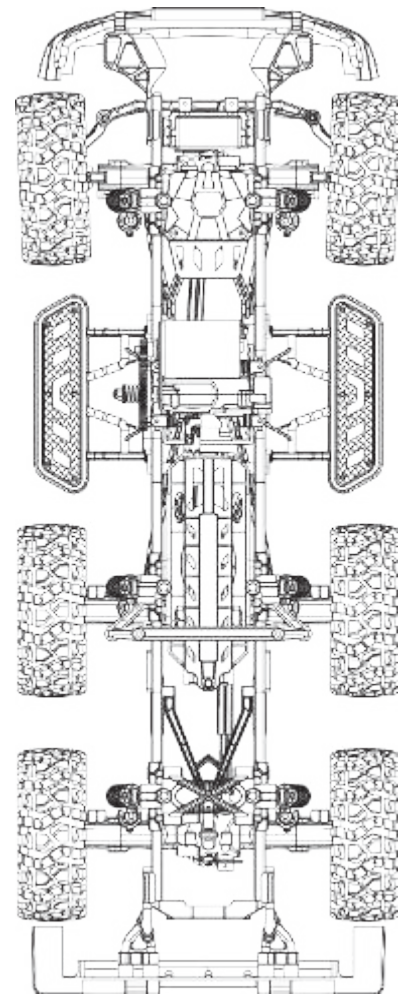

22189

Bedienungsanleitung / Instruction Manual

Art.-Nr. / Item No.: 22187

AMEWI Trade e.K.
Nikolaus-Otto-Str. 6
33178 Borcheln

22188

22189

2.4GHZ

Rear Steering Only



Herzlich willkommen

AMEWI TRADE e.K. ist ein junges, international tätiges Import- und Großhandelsunternehmen im Bereich RC Modellbau und Spielwaren, mit Sitz in Borchen bei Paderborn.

Unsere Produktpalette beinhaltet über 4.000 Artikel.

Dazu gehören vor allem ferngesteuerte Auto-, Hubschrauber-, Boots- und Panzermodelle sowie ein reichhaltiges Zubehör und alle erforderlichen Ersatzteile. Unser Vertriebsnetz umfasst europaweit über 450 Fach- und Onlinehändlern.



Die Firma AMEWI Trade e.K. ist ein reines Großhandelsunternehmen.
Wir vertreiben unsere Produkte ausschließlich an Einzelhändler.

Wenn Sie als Endverbraucher AMEWI-Produkte erwerben, gehen Sie einen Vertrag mit dem Einzelhändler ein.

Wenden Sie sich bitte bei Gewährleistungsfällen immer an Ihren Händler.

Dieses Fahrzeug ist kein Spielzeug. Es ist nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet. Lesen Sie die Anleitung aufmerksam und suchen Sie als Anfänger die Hilfe eines erfahrenen RC Car Piloten.
Das Modell und Zubehör muss vor Kindern unter 3 Jahren ferngehalten werden
Einzelteile können verschluckt werden und führen so zu einer Erstickungsgefahr

Hinweise zur Konformität

Dieses Modell wurde nach dem derzeit aktuellen Stand der Technik gefertigt. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die Firma AMEWI Trade e.K. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie R&TTE 2014/53/EU entspricht. Das Produkt ist konform nach den Richtlinien der R&TTE.

Die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt und können dort angefragt und bezogen werden.

AMEWI Trade e.K., Nikolaus-Otto-Str. 6, 33178 Borchen, Fax: +49 5251/288965-19, Email: info@amewi.com, www.amewi.com.

Weitere Fragen zum Produkt und zur Konformität richten Sie bitte an:

AMEWI Trade e.K., Nikolaus-Otto-Str. 6, 33178 Borchen, Fax: +49 (0)5251 / 288965-19, Email: info@amewi.com.



Sicherheits- und Gefahrenhinweise



Achtung! Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Anspruch auf Gewährleistung! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!

Achtung! Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie es das Modell nicht.

Achtung! Kleinteile. Erstickungs- oder Verletzungsgefahr durch Kleinteile.

Achtung! Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet!

Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.



Das Fahrzeug darf nur auf glatten, ebenen und sauberen Flächen verwendet werden.

Durch Herunterfallen aus bereits geringer Höhe wird das Produkt beschädigt.

Der gleichzeitige Betrieb von Fahrzeugen der gleichen Sende-/Empfangsfrequenz ist nicht möglich, da sich diese gegenseitig beeinflussen.

Hinweise zu Batterien / Hinweise zur Batterieentsorgung



Achtung! Batterien / Akkus gehören nicht in Kinderhände.

Ein Wechsel der Batterien oder Akkus ist nur durch einen Erwachsenen durchzuführen. Niemals wiederaufladbare Akkus mit Trockenbatterien mischen. Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen. Niemals Akkus verschiedener Kapazität mischen. Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden. Achten Sie auf die richtige Polarität. Defekte Akkus/Batterien sollten ordnungsgemäß (Sondermüll) entsorgt werden. Den Ladevorgang niemals unbeaufsichtigt durchführen. Bei Fragen zur Ladezeit lesen Sie die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Entsorgungshinweise



Die Firma AMEWI ist unter der WEEE Reg. Nr. DE93834722 bei der Stiftung EAR angemeldet und recycelt alle gebrauchten elektronischen Bauteile ordnungsgemäß. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll! Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet, eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die zusätzlichen Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (Bezeichnung steht auf Batterie/Akku z.B. unter den links abgebildeten Mülltonnen-Symbolen).



Durch die RoHS Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass alle Grenzwerte bei der Herstellung beachtet wurden.



Mit dem Recyclingsymbol gekennzeichneten Batterien können Sie in jedem Altbatterie-Sammelbehälter (bei den meisten Supermärkten an der Kasse) entsorgen. Sie dürfen nicht in den Rest- bzw. Hausmüll.



Die Firma AMEWI Trade e.K. beteiligt sich am Dualen System für Verkaufsverpackungen über die Firma Landbell AG. Die verwendeten Verpackungen werden von Partner-Unternehmen (Entsorgern) bei den privaten Endverbrauchern (Haushalten, „Gelber Sack“, „Gelbe Tonne“) abgeholt, sortiert und ordnungsgemäß verwertet. Die Teilnahme an einem Dualen System trägt zur CO₂-Einsparung teil.

Declaration of Conformity

This product has been manufactured according to actual technical standards. The product is matching the requirements of the existing European and national guidelines. The Declaration of Conformity has been proofed. AMEWI Trade e.K. declares that this product is matching the basic requirements and remaining regulations of the guideline R&TTE 2014/53/EU. The product is conform according to the guidelines of the R&TTE.

The declarations and documents are stored at the manufacturer and can be requested and applied there.

AMEWI Trade e.K., Nikolaus-Otto-Str. 6, DE-33178 Borchen, Fax: +49 (0)5251/288965-19, Email: info@amewi.com, www.amewi.com.

For additional questions to the product and conformity please contact:

AMEWI Trade e.K., Nikolaus-Otto-Str. 6, DE-33178 Borchen, Fax: +49 (0)5251 / 288965-19, Email: info@amewi.com.



Security and Hazard Warnings



Attention! For damage, caused by disregarding of the manual, warranty expires !

We are not liable for secondary failures, material or personal damage, caused by improper usage or disregarding the security notices.

Attention! Based on security and registration (CE) reasons, it is forbidden to modify the product personally. Do not disassemble the product.

Attention! Small parts. Danger of suffocation or risk of injury caused by small parts.

Attention! Suitable for people aged 14+ !



The product is not allowed to get moist or wet. The product is only allowed to be used on flat and clean surfaces. Even a drop down from a small height can cause damage to the product. Usage of more than one Products of same Frequency at the same time is not possible, because it will affect each other.

Battery Notice and Battery Disposal



Attention! Battery do not belong in childrens hands. A change of the battery has to be done by an adult person. Never mix chargeable batteries with non-chargeable batteries. Never mix fully charged batteries with almost empty batteries. Never mix batteries of different capacities. Never try to charge dry batteries. Take care of the correct polarity. Defective batteries belong to special waste. Never leave a charging battery unattended. For questions about the charging time please read the manual or ask the manufacturer.

Disposal



The company AMEWI is registered below the WEEE Reg. Nr. DE93834722 at the foundation EAR and recycles all used electronic parts properly. Electric and electronical products are not allowed to put in household garbage. Please dispose the product at the end of the lifetime according to the actual laws. You as a customer are responsible by law for the return of all used batteries, a disposal over the household garbage is forbidden !

Batteries containing hazardous substances are marked with the alongside symbols, which point to the prohibition of disposal in household garbage.

Additional notations for the critical heavy metal are: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilver, Pb=lead (Label is placed on the batteries, for example below the bottom left trash symbols).



Based on RoHS labeling the manufacturer confirms, that all limit values were taken care of at the time of manufacturing.



Batteries labeled with the recycling symbol can be put into used battery collecting tank.

(Most supermarkets have)

They are not allowed to be put into local household garbage.




AMEWI Trade e.K. is involved in the dual system for boxing over the company Firma Landbell AG.


All used boxes are collected from partner companies (waste disposal contractor) at private customers (local household), sorted and properly utilized. The Involvement in a Dual Systems helps to save CO² Emissions.

Lieferumfang / Contens


- Haube des aktuellen Produkts
Body (To the actual product)

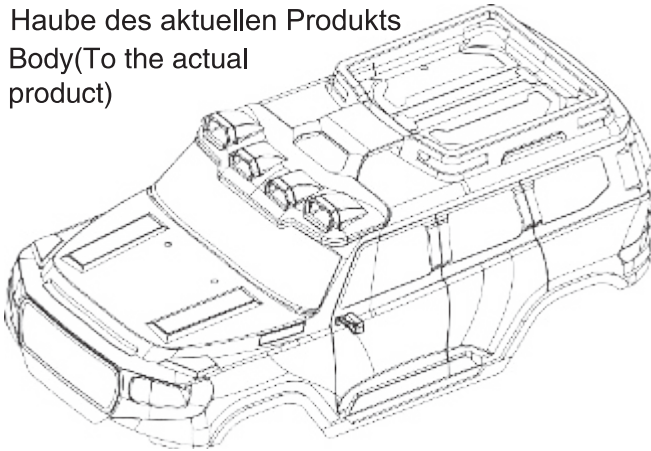


- Chassis (To the actual product)

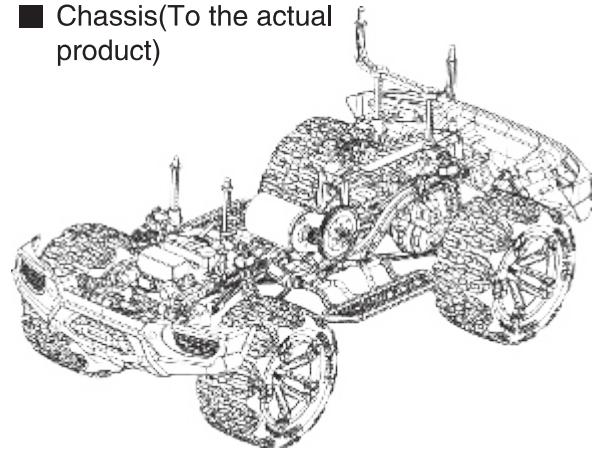


- Fernsteuerung
Transmitter

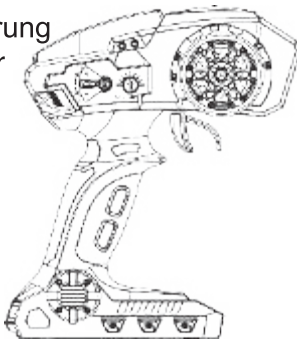


- 7.4V 1500mAh LiPo Akku
7.4V 1500 mAh Large power
Li-Po battery

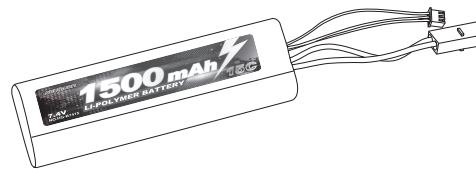


- Ladegerät
Charger

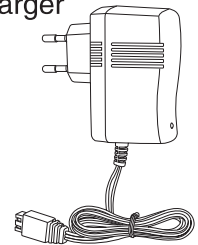


- Kreuzschraubenschlüssel
Cross Wrench (small)

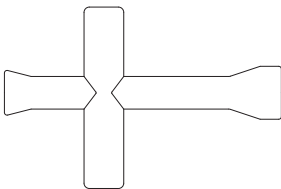


- Sechskantschlüssel
Hexagonal wrench

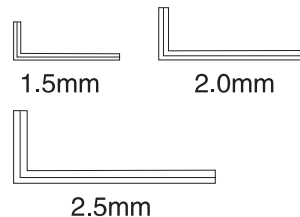

- Aufkleber
Paster (To the actual product)

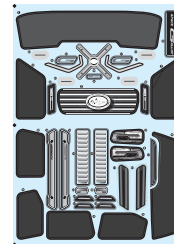

- Anleitung
Instruction manual

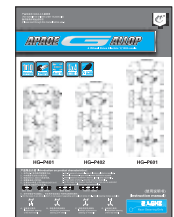


Sender (About the Radio)

1. Schalten Sie erst den Sender dann da Fahrzeug ein. Nach ca. 5 Sek. verbindet sich der Sender mit dem Auto automatisch.

Frequency Description:
first open the transmitter power switch, then open the remote control model switches automatically to the frequency within 5 seconds.

2. Accept the machine plug schematic.

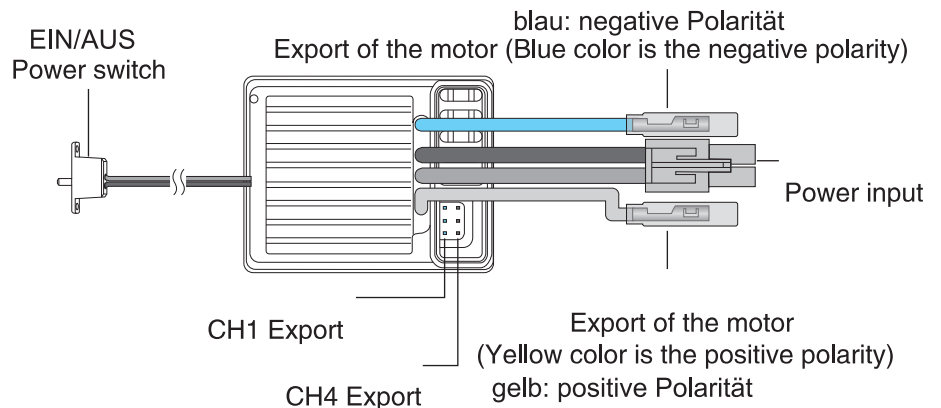

Fernsteuerung (Transmitter function introduce)

Fährt das Modell vorwärts ohne zu lenken und fährt zu einer Seite hin, gehen Sie wie folgt vor:

Modell fährt links –drehen Sie den Trimmer nach rechts bis das Modell grade fährt.

Modell fährt nach rechts: drehen Sie den Trimmer nach links bis das Modell grade fährt.

When this model is advancing forward with steer not being rotated, if this model still deviates to the left or to the right, this time please use the steering trimmer below to trim this model. When the model deviates to the left, please rotate the steering trimmer in clockwise direction; When the model deviates to the right, please rotate the steering trimmer in anticlockwise direction.




Links
Direction left
turn(CH1)

Rechts
Direction right
turn(CH1)

Rückwärts
Backward(CH2)


Vorwärts
Forward(CH2)

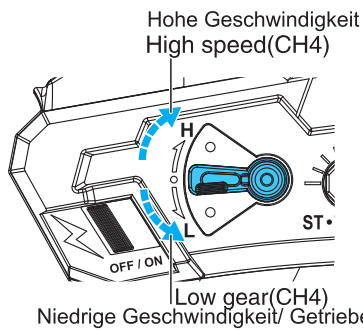

Niedrige Geschwindigkeit/ Getriebeuntersetzung

Diese Funktion ist eine Option und benötigt ein zusätzliches Schaltservo für das Getriebe. Sie können ohne die Servo das Getriebe nur manuell am Fahrzeug schalten. For the first learner, it is highly recommended to shift to the low-speed gear and operate it first. When you become familiar with operating, please shift it to the high-speed gear. (Caution: This function is not included in Standard Version. You need to buy some parts like rudder separately in order to upgrade it.

AN/AUS
Power
Switch

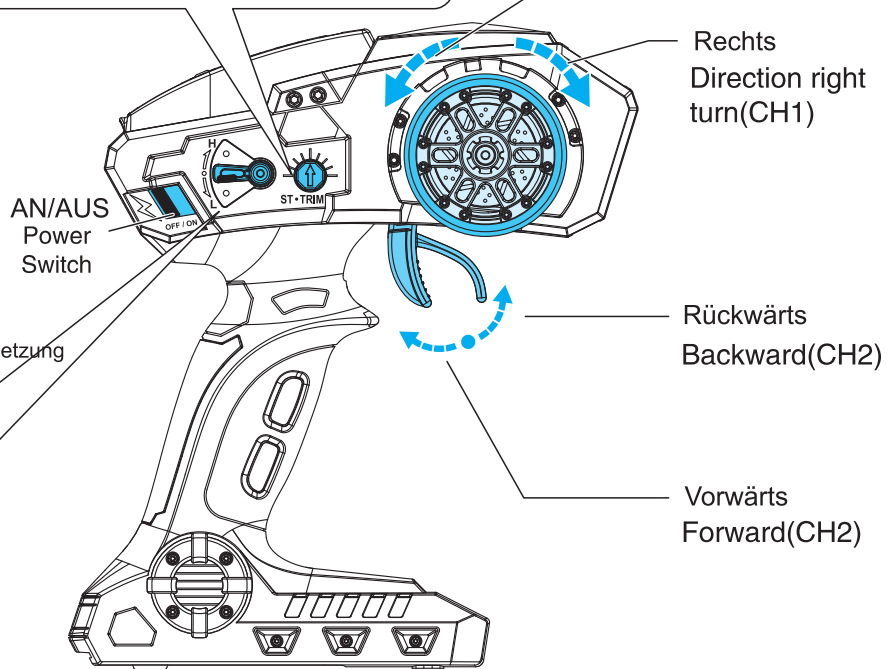

Mode indicator
Modusanzeige
Steering switch key
Lenkung umschalten
Steering Trimmer
Lenktrimmer

Decoding/Mode switch key
Bindung/ Modus

Throttle switch key
Gas umschalten


Trimmer for
rear wheel
Trimmer für
Hinterrad

Indicator light
Power LED




Die Funktionen können sich mit dem Produkt ändern. Bitte überprüfen Sie ob Sie die aktuelle Version haben

The function above will be changed with the product content. Please be subject to the real product.

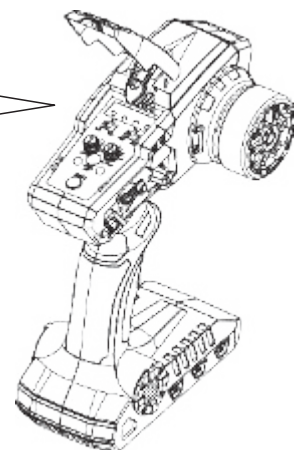


Batterien einlegen (Assembly of the transmitter battery)

- Öffnen Sie das Batteriefach
Remove the battery lid

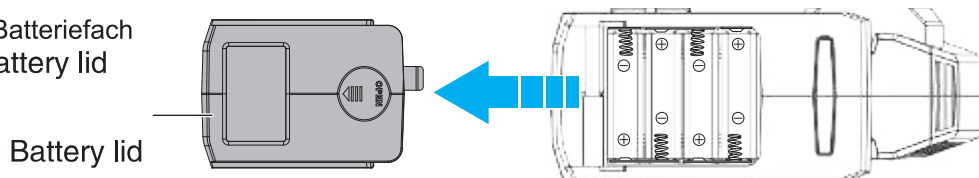


- ②、 Legen Sie 4 AA Batterien, wie gezeigt ein. Achten Sie auf die richtige Polarität.

Load 4 AA-size alkaline batteries as shown in the illustration. Caution: install batteries with correct polarity.

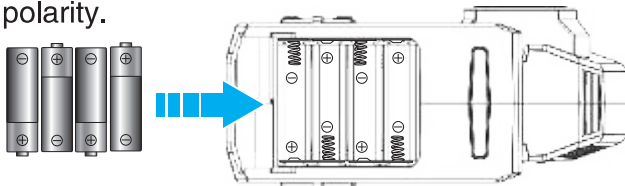


- ③、 Machen Sie das Batteriefach wieder zu. Replace the lid as shown.

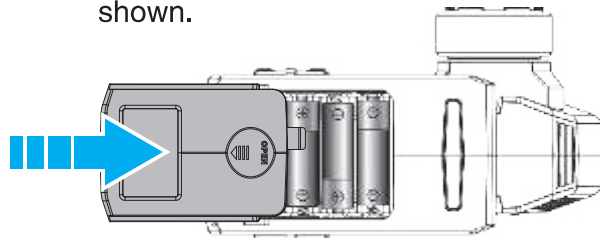


Fahrakku (Assembly of the model battery)

- ①、 Nehmen Sie die Karosserie runter
Remove the model lid

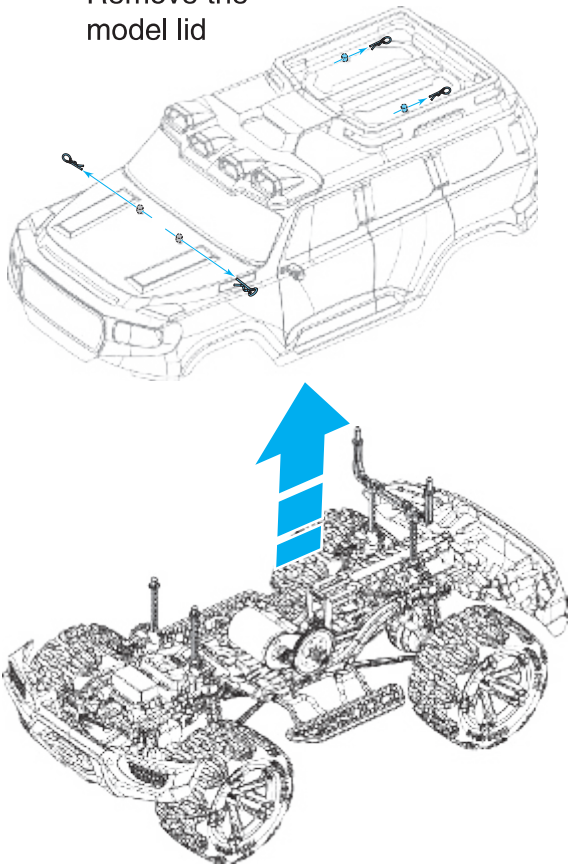


- ②、 Schließen Sie den Akku an
Installing battery

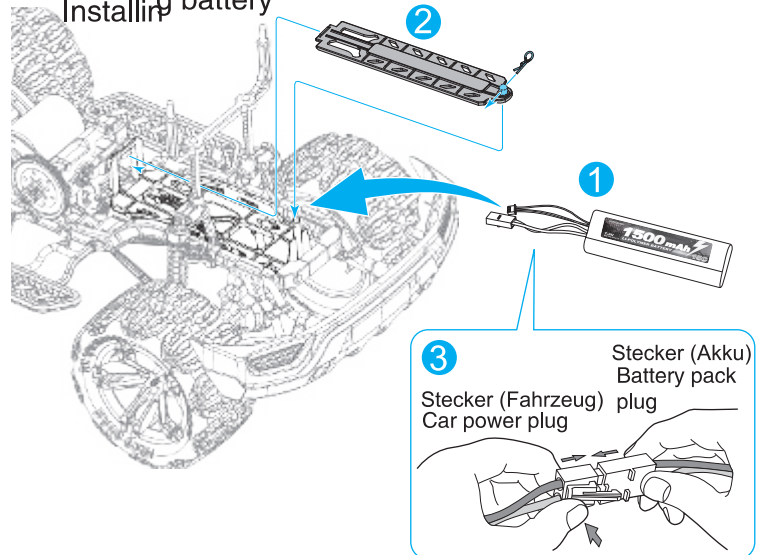

Schalten Sie das Fahrzeug nach dem Einlegen des Akkus an.

Install the battery front, turn the power switch handle of the model to the "ON" position.

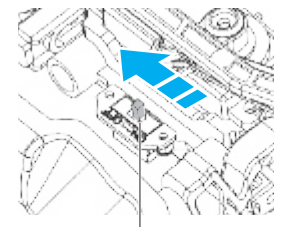


Power switch

Parameter (Parameter contrasted diagram of the transmission ratio)


Transmission ratio Übersetzung	Zähneanzahl des Motorritzels Teeth number of the motor gear	26T	28T	30T
Gear type Getriebetyp				
Gear H (High-speed gear):		1:31.1	1:28.9	1:27
Gear L (Low-speed gear):		1:49.8	1:46.3	1:43.2




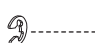
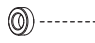
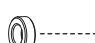
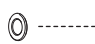
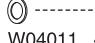
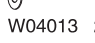


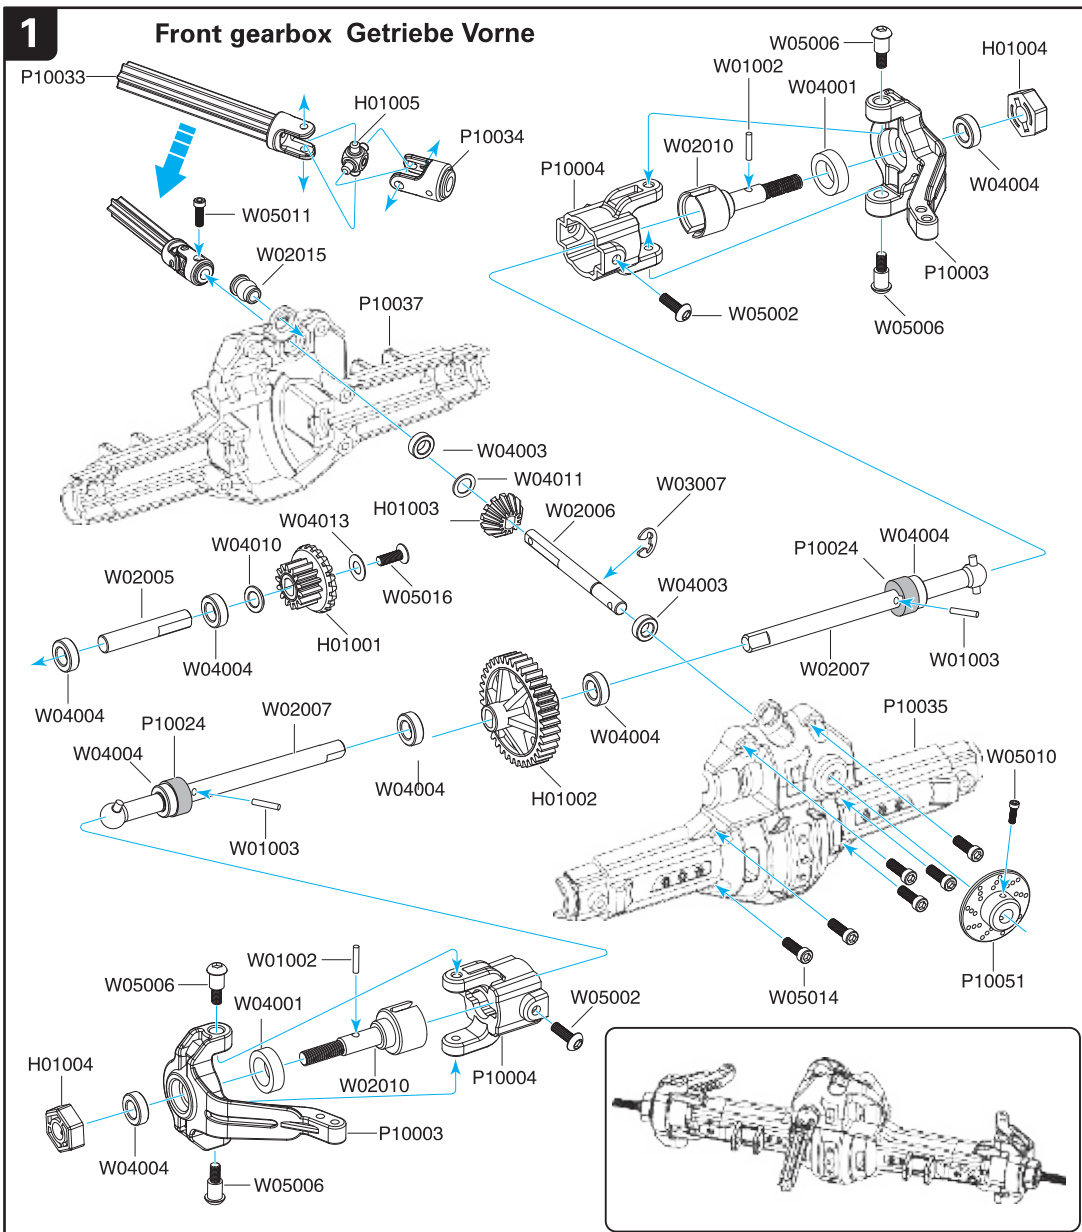
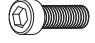

(4X4 4WD batholith parts assembly diagram)

- 2
- 2
- W01003 2x8mm Pin
- 1
- W02015 5x5x6mm Ball caput
- 1
- W03007 3mm Ring
- 2
- W04001 8x12x3.5mm
Oil character bushing
- 2
- W04003 4x7x2.5mm
Oil character bushing
- 8
- W04004 5x9x3mm
Oil character bushing
- 1
- W04010 5x10mm Washer
- 1
- W04011 4x8mm Washer
- 1
- W04013 2x5mm Washer
- 2
- W05002 2.6x8mm Screw
- 4
- W05006 4x5.5x3x5mm
Sidestep Screw
- 1
- W05010 2x8mm Screw
- 1
- W05011 2x10mm Screw
- 6
- W05014 3x8mm Screw
- 1
- W05016 2x6mm Screw

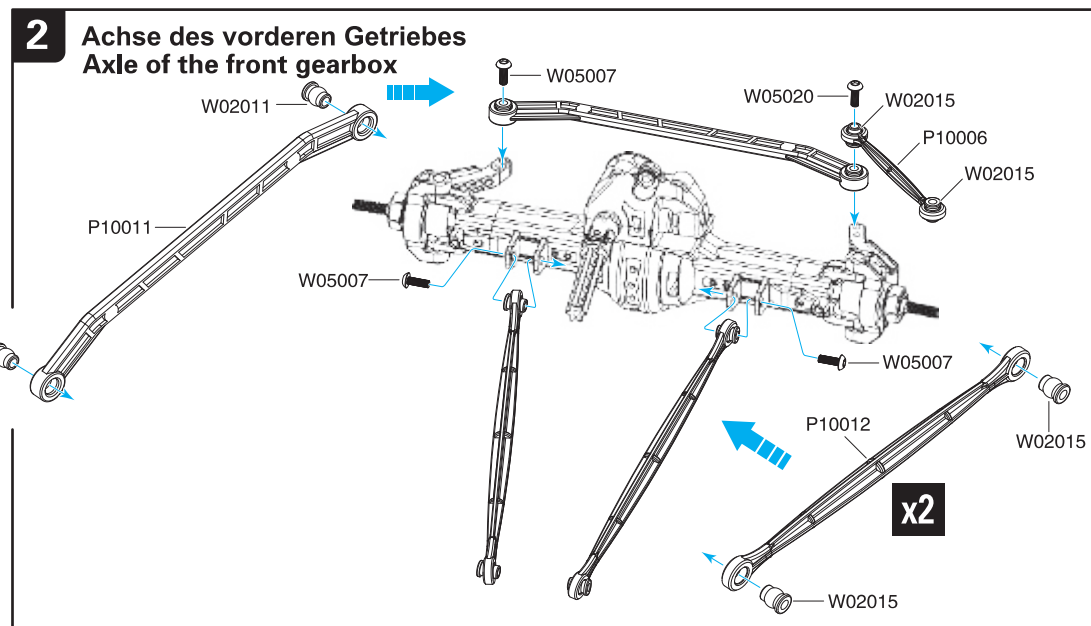



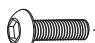
- 2
- W02011 5x6x6mm Ball caput
- 6
- W02015 5X5X6mm Ball caput
- 3
- W05007 3x14mm Screw
- 1
- W05020 3X23mm Screw




-  2
W01002 2x10mm Pin
-  2
W01003 2x8mm Pin
-  1
W02015 5X5X6mm Ball caput
-  1
W03007 3mm Ring
-  2
W04003 4x7x2.5mm
Oil character bushing
-  6
W04004 5x9x3mm
Oil character bushing
-  1
W04010 5x10mm Washer
-  1
W04011 4x8mm Washer
-  1
W04013 2x5mm Washer
-  2
W05002 2.6X8mm Screw
-  1
W05010 2X8mm Screw
-  1
W05011 2x10mm Screw
-  6
W05014 3X8mm Screw
-  1
W05016 2x6mm Screw



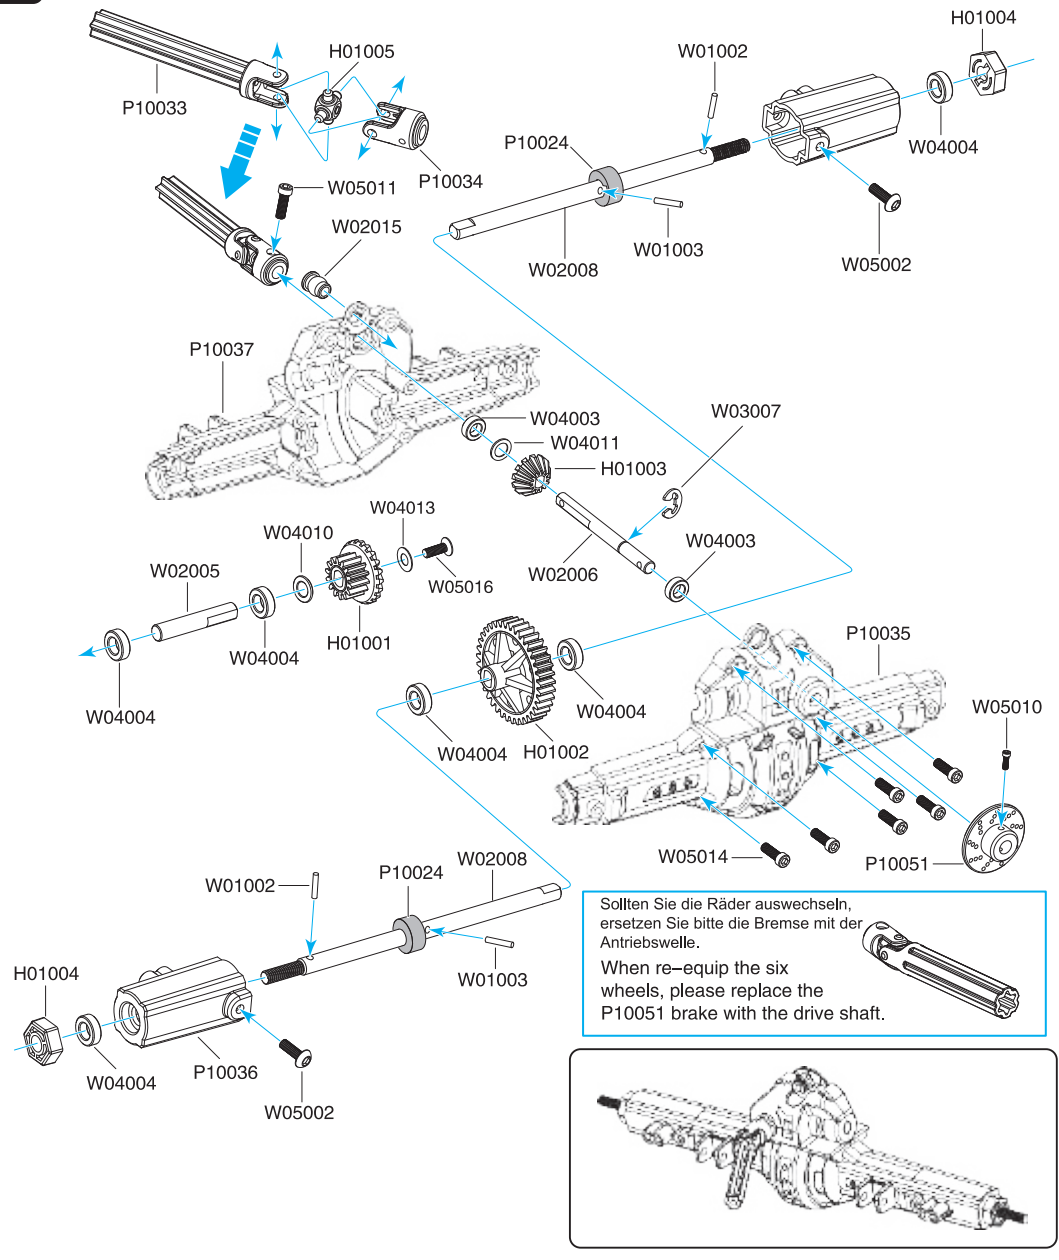


3 Rear gearbox Heckgetriebe

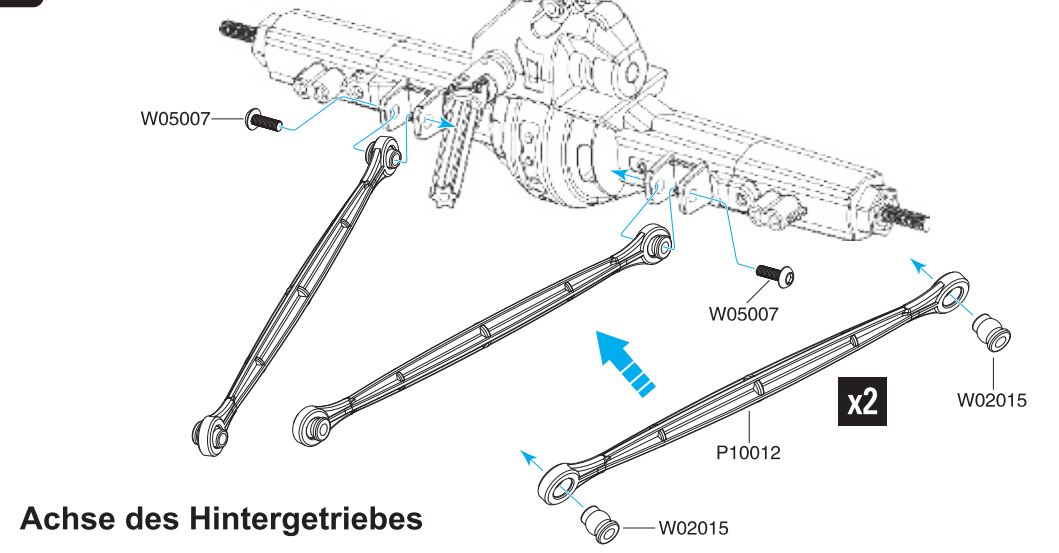


-  4
W02015 5x5x6mm Ball caput
-  2
W05007 3x14mm Screw

4 Axle of the rear gearbox



-  1
P10017 5mm Adjust the buckle
-  1
P10018 3mm Adjust the buckle
-  1
P10019 2mm Adjust the buckle
-  1
W01001 1x8mm Pin
-  2
W02011 5x6x6mm Ball caput

5 Shock absorber assembly Stoßdämpfer-Aufbau

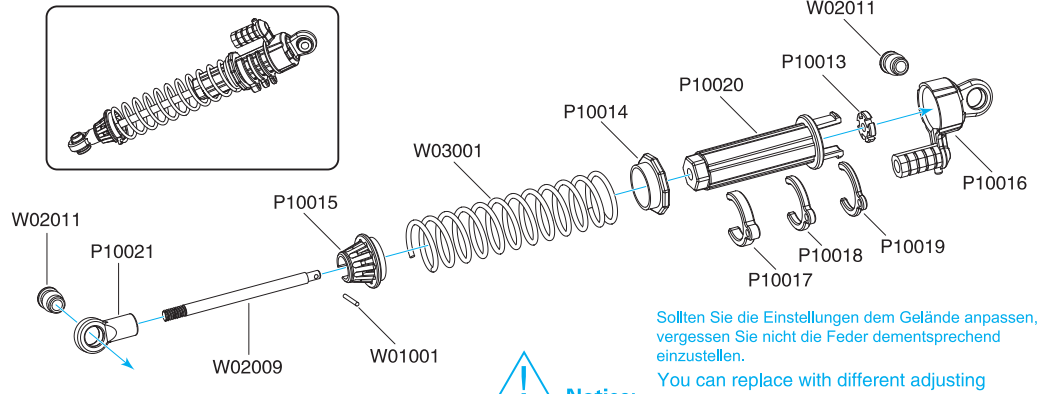
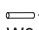









Sollten Sie die Einstellungen dem Gelände anpassen, vergessen Sie nicht die Feder dementsprechend einzustellen.










Notice:

You can replace with different adjusting buckles according to different terrain, please adjust the strength of the spring as well.




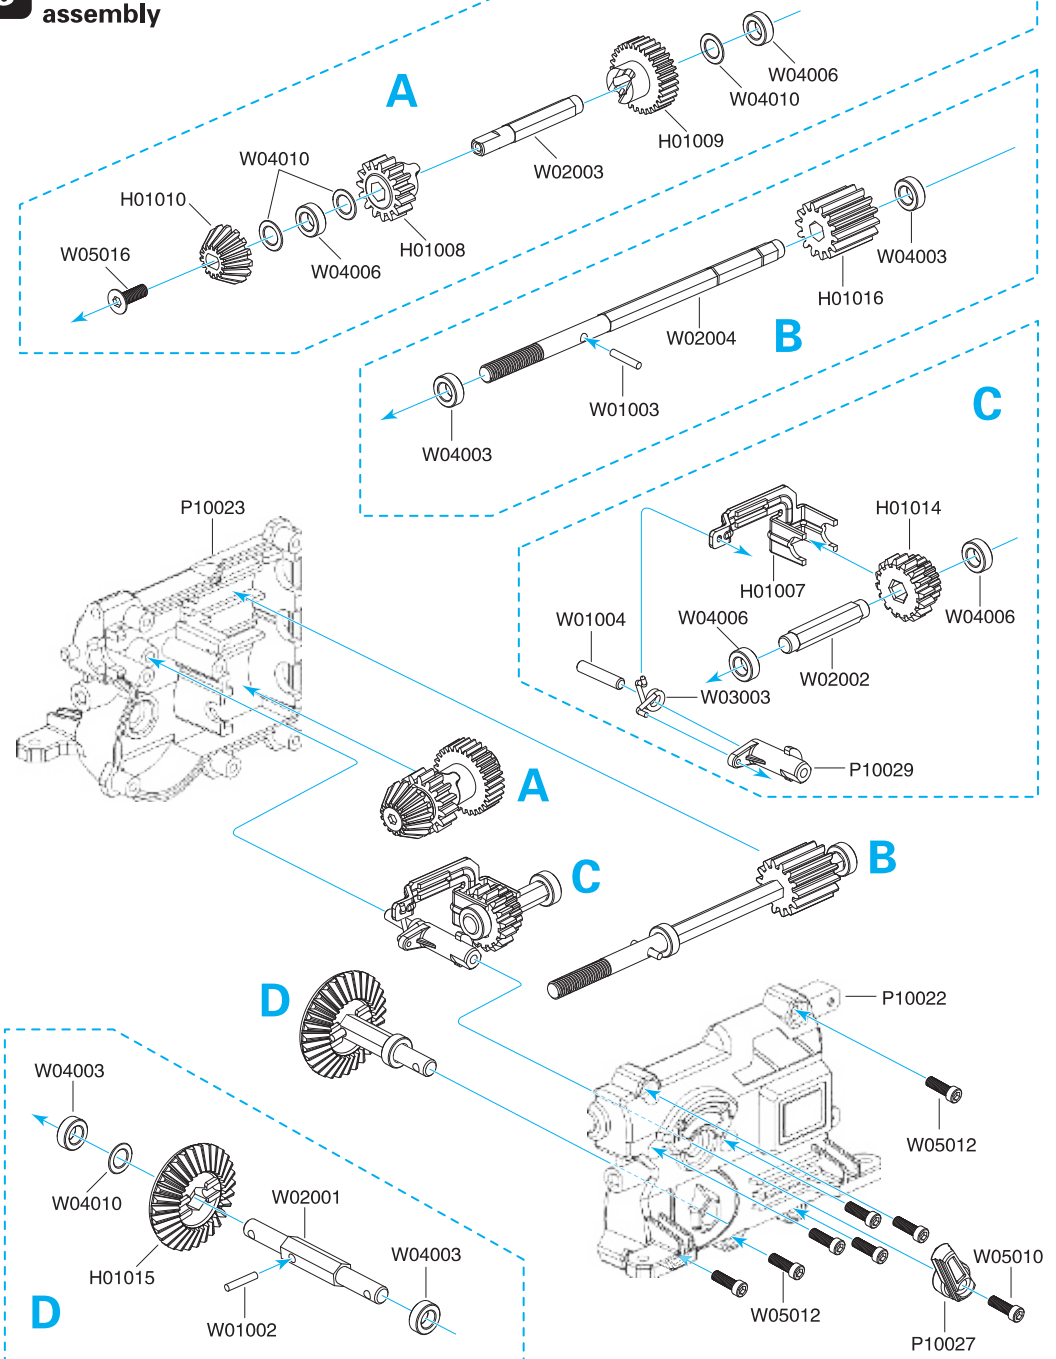
-  1
W01002 2x10mm Pin
-  1
W01003 2x8mm Pin
-  1
W01004 2.5x12mm Pin
-  4
W04003 4x7x2.5mm Oil character bushing
-  4
W04006 4x7x2mm Ball bearing
-  4
W04010 5x10mm Washer
-  1
W05010 2X8mm Screw
-  7
W05012 2.5x6mm Screw
-  1
W05016 2x6mm Screw

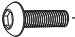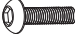6 Central transmission assembly





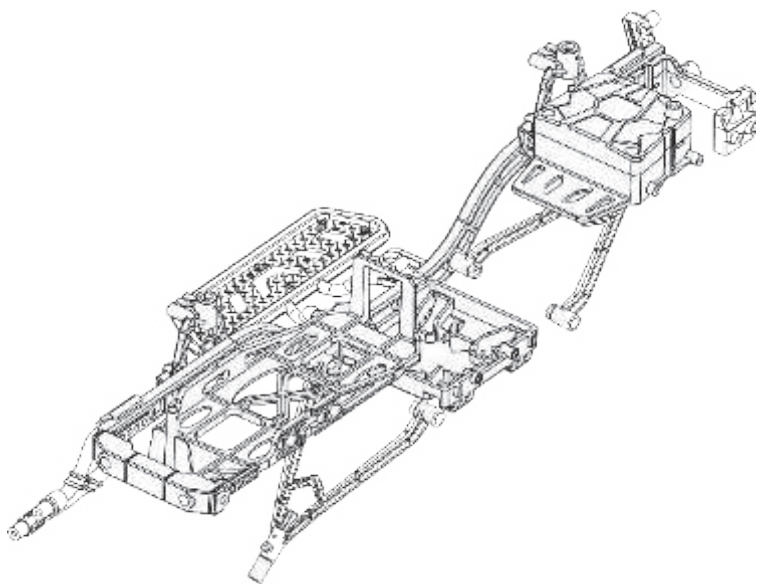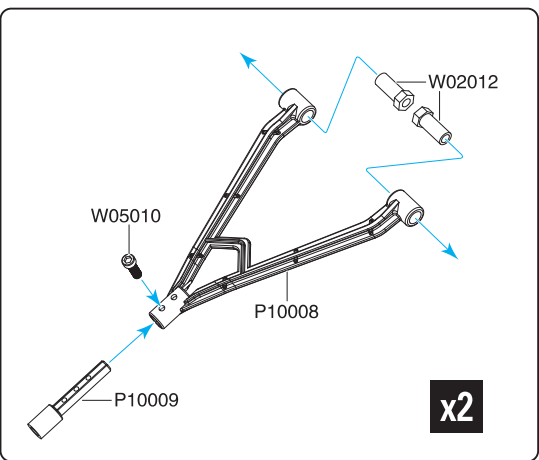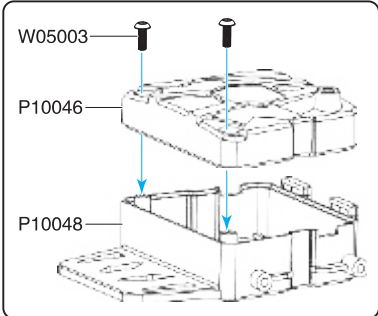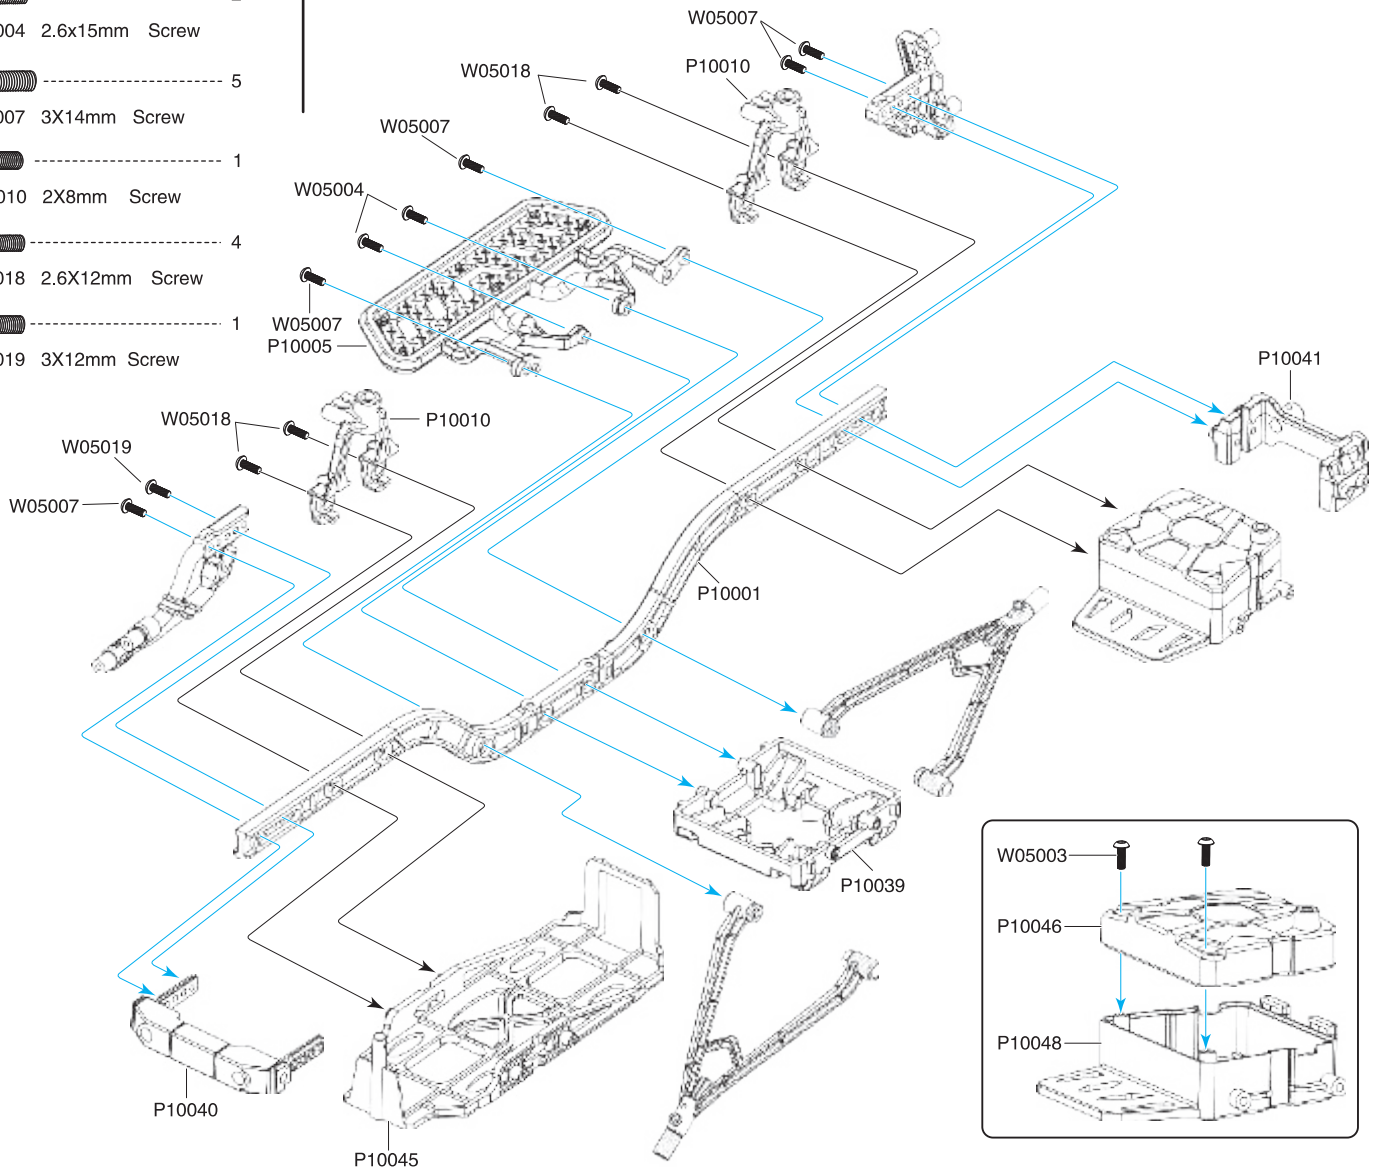


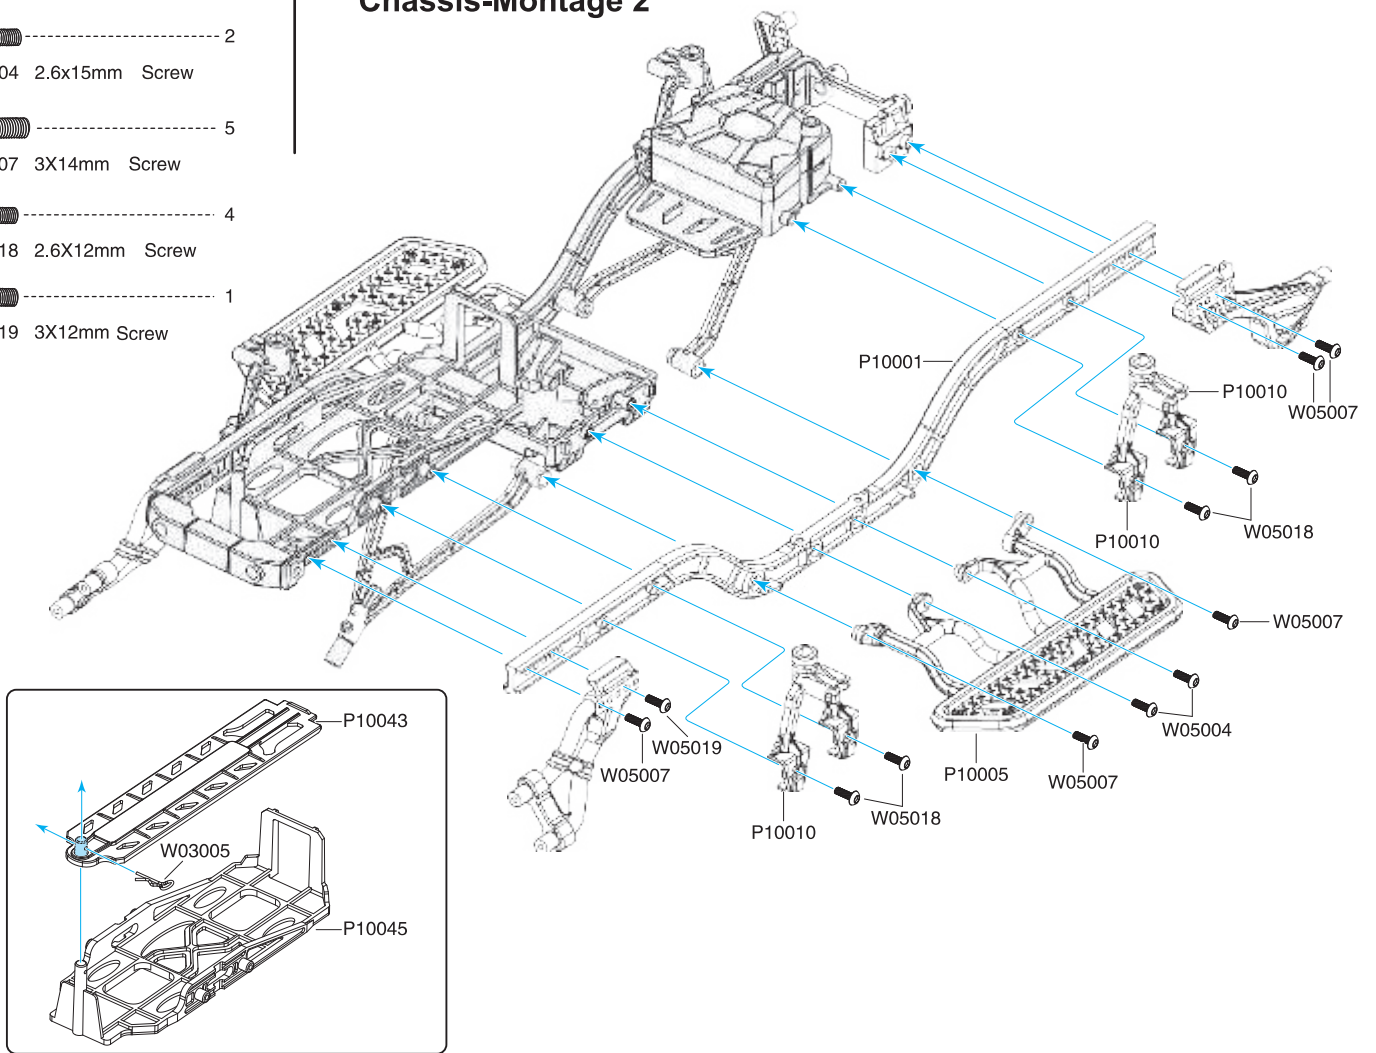
-  2
W05003 2.6X10mm Screw
-  2
W05004 2.6x15mm Screw
-  5
W05007 3X14mm Screw
-  1
W05010 2X8mm Screw
-  4
W05018 2.6X12mm Screw
-  1
W05019 3X12mm Screw

7 Chassis assembly 1 Chassis-Montage 1










8 Chassis assembly 2 Chassis-Montage 2

-  1
W03005 1.2mm Hook pin
-  2
W05004 2.6x15mm Screw
-  5
W05007 3X14mm Screw
-  4
W05018 2.6X12mm Screw
-  1
W05019 3X12mm Screw



9 Installation of the power assembly

-  2
W04009 3x6mm Washer
-  1
W04012 4x11mm Washer
-  1
W05001 4mm Flanged nylon nut
-  3
W05002 2.6X8mm Screw
-  2
W05011 2X10mm Screw
-  2
W05013 3X6mm Screw
-  3
W05014 3X10mm Screw
-  1
W05017 3x4mm Aiguille screw

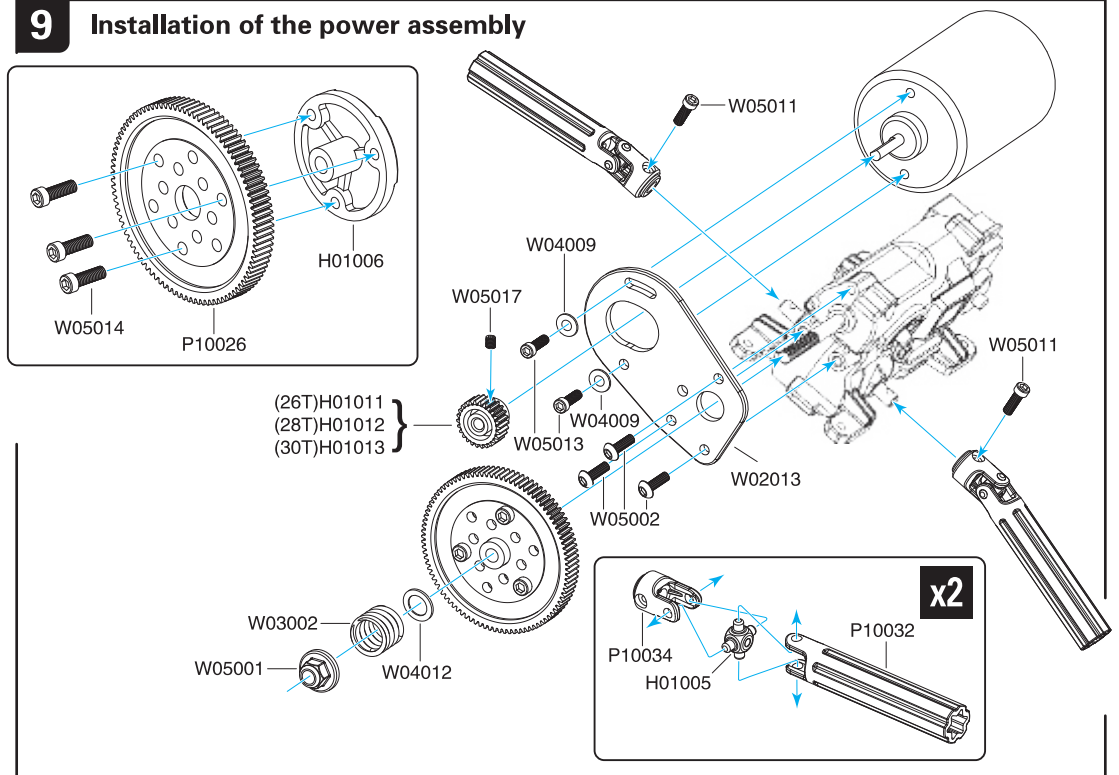

W05002 2.6X8mm Screw

W05003 2.6X10mm Screw

W05009 2X6mm Screw


W05018 2.6X12mm Screw

Upgraded version

W04013 2x5mm Washer

W05009 2X6mm Screw


10 Installation der zentralen Übertragung Installation of the central transmission

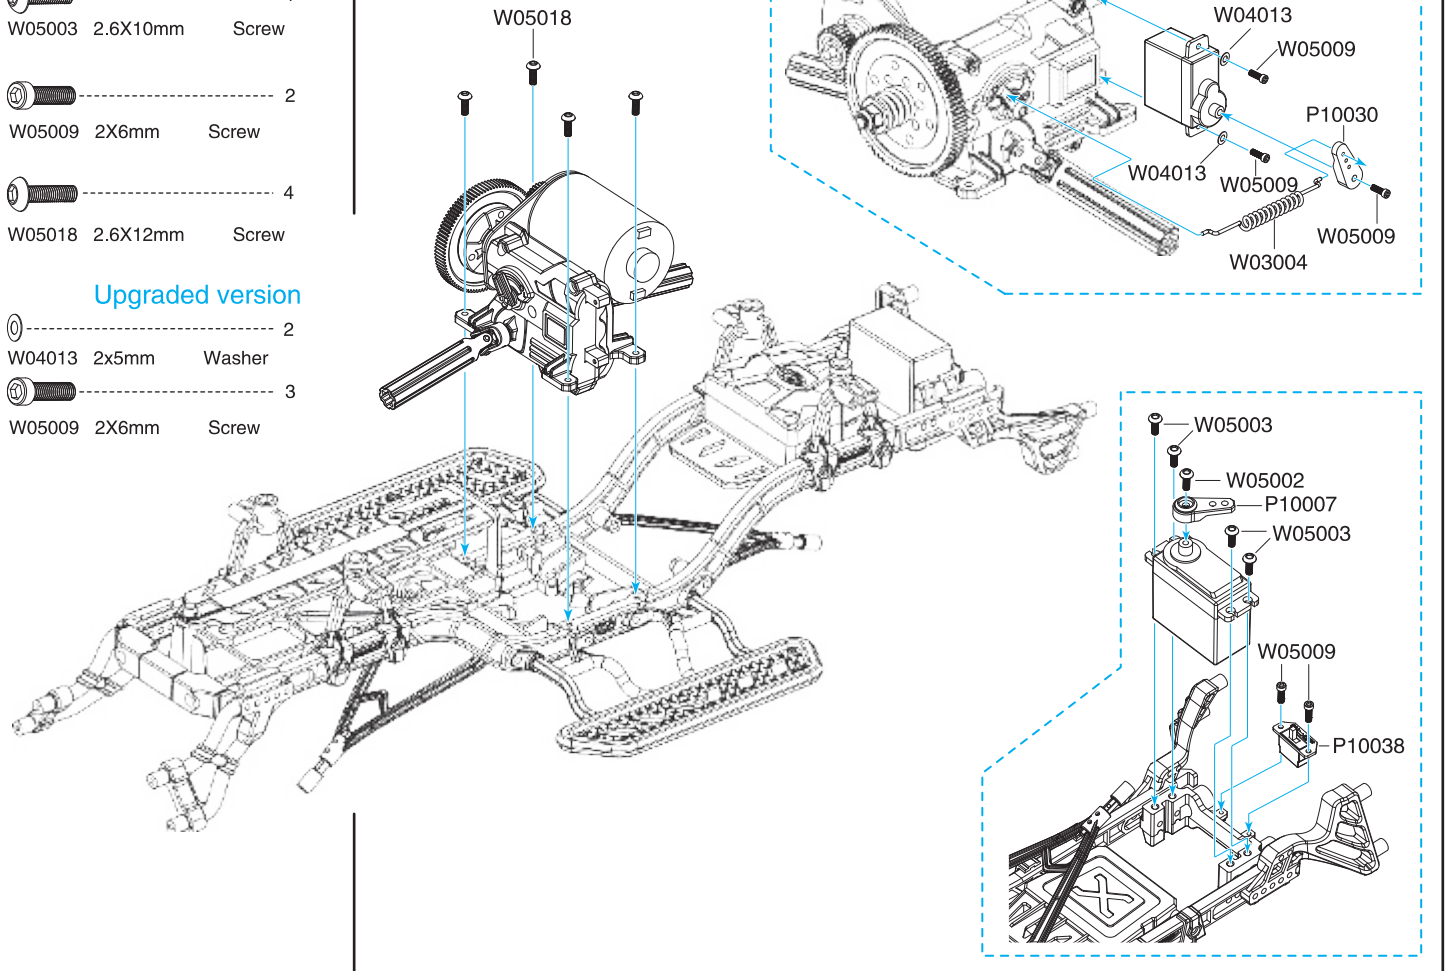

W05005 2.6X18mm Screw

W05007 3X14mm Screw


11 Installation Getriebe Vorne (Installation of the front gearbox)

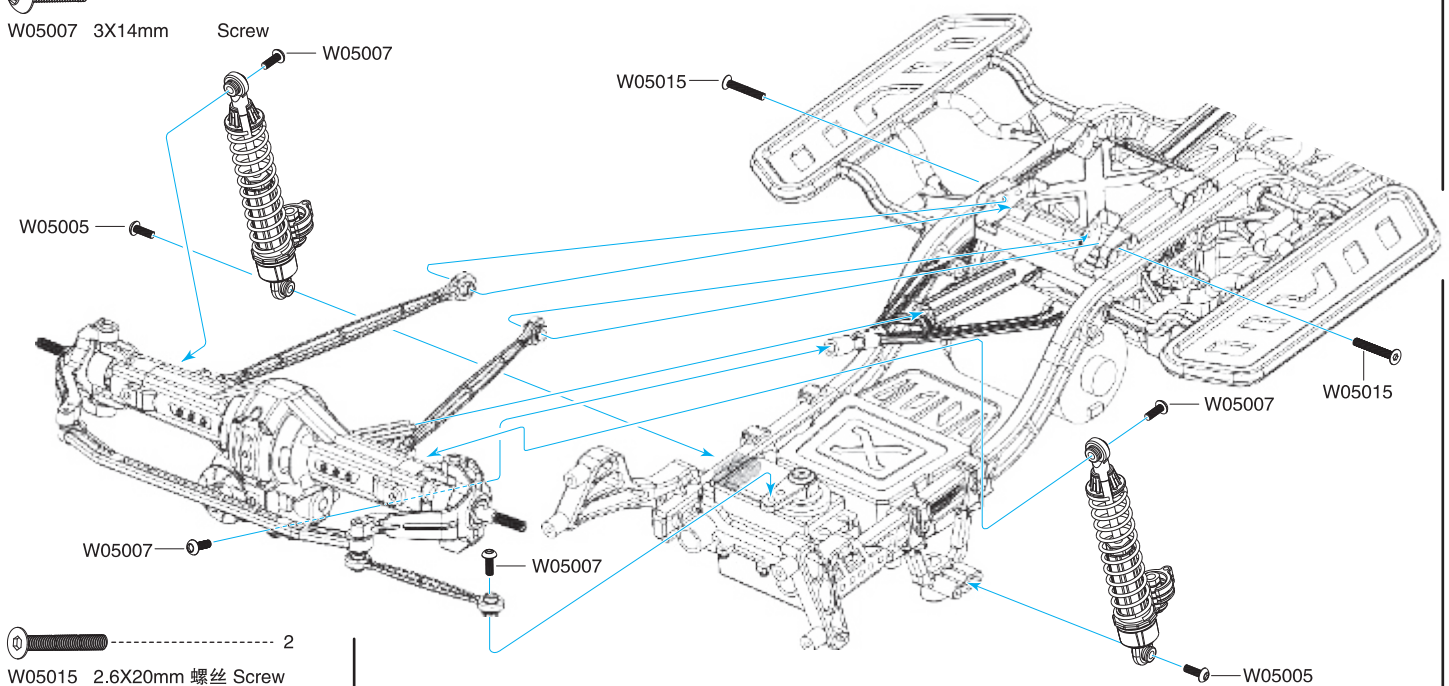


W05015 2.6X20mm 螺丝 Screw



W05005 2.6X18mm Screw




W05007 3X14mm Screw




W05015 2.6X20mm Screw

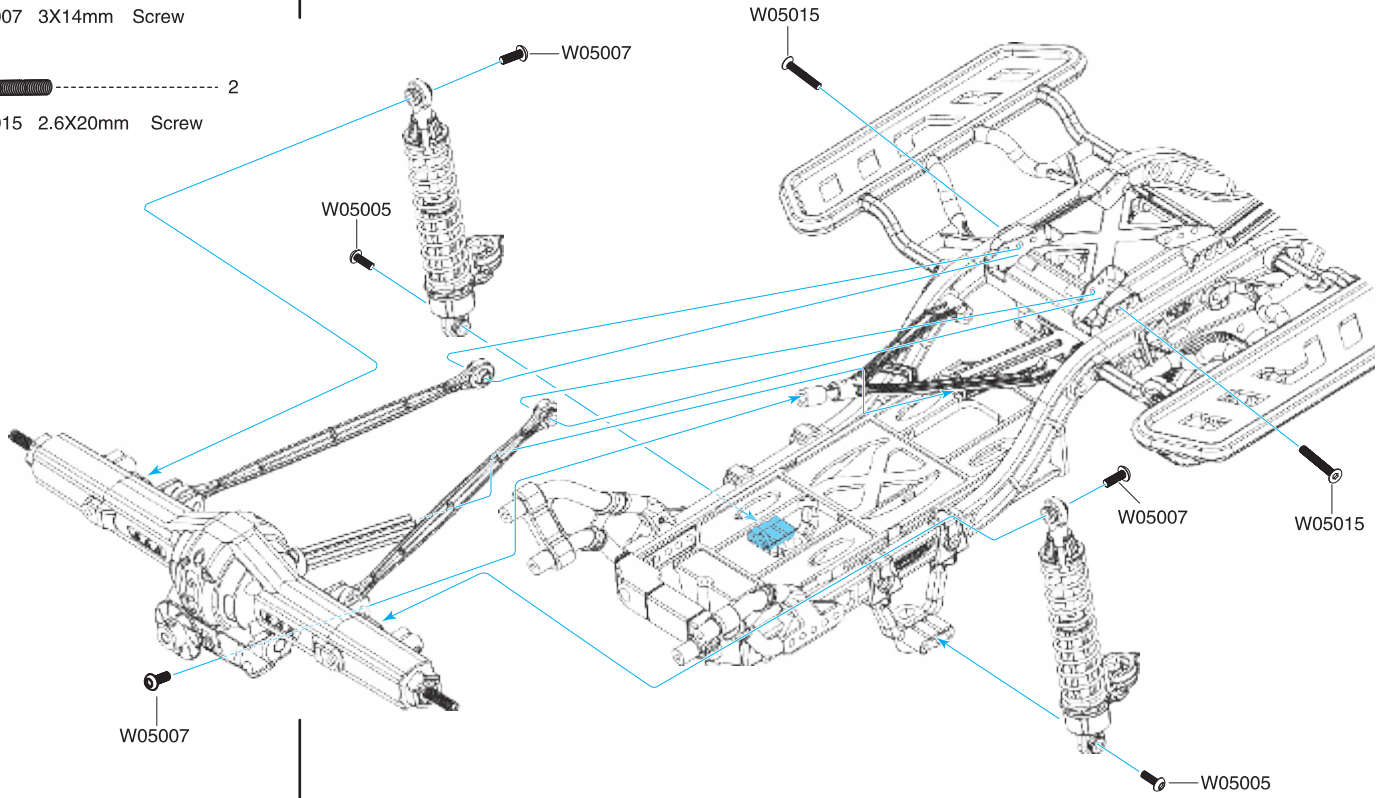


12 Installation des Heckgetriebes Installation of the rear gearbox

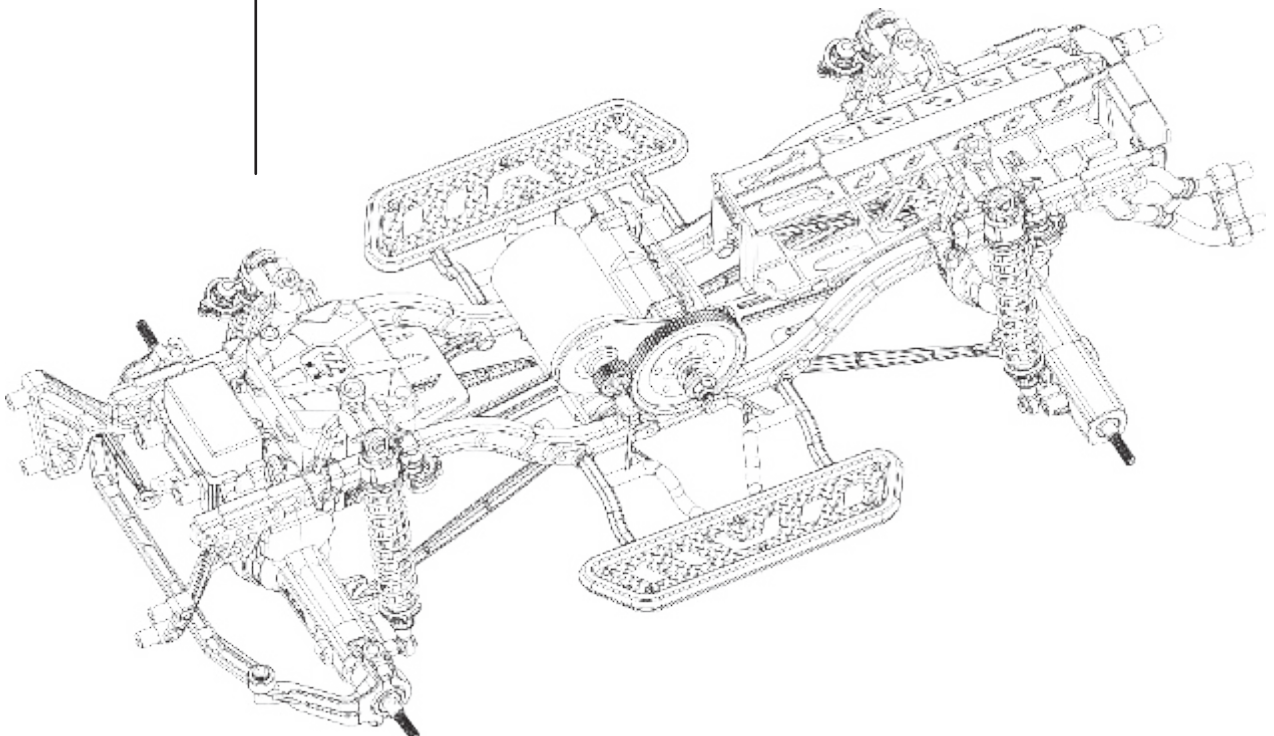


13 Endergebnis Finished picture of the installation of 4x4 4WD chassis






(6x6 6WD batholith parts assembly diagram)


-  3
W05007 3X14mm Screw
-  2
W05018 2.6X12mm Screw
-  4
W05019 3X12mm Screw


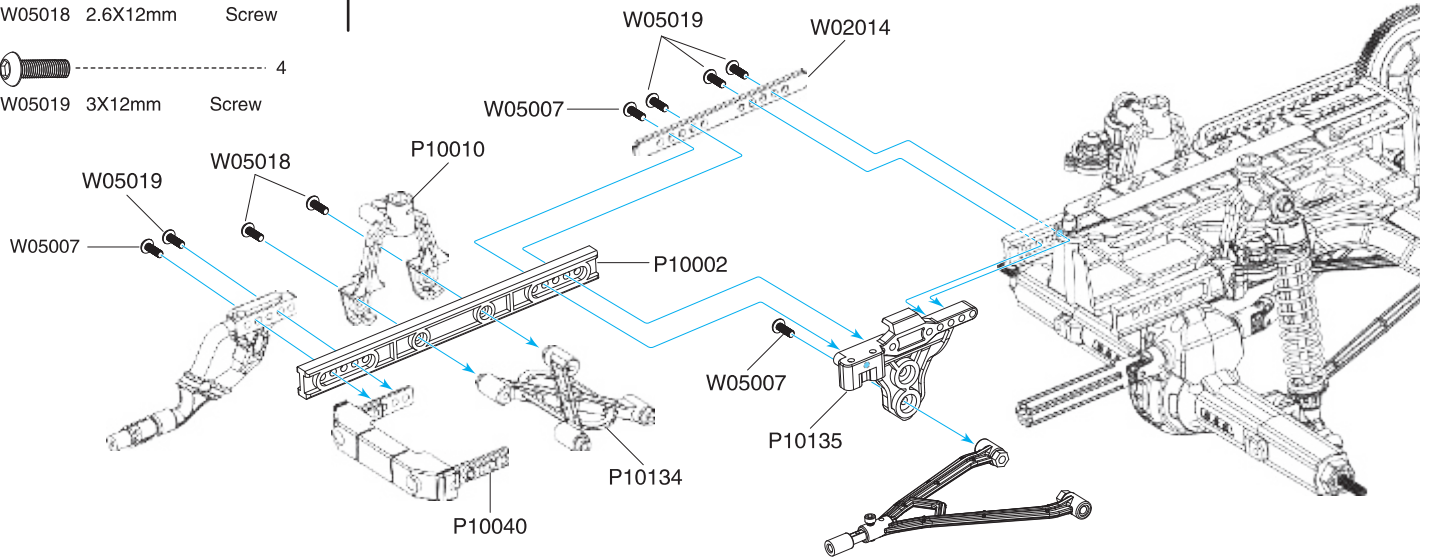
1 6x6 6WD Assemble A 6x6 6WD Montage A




-  3
W05007 3X14mm Screw
-  2
W05018 2.6X12mm Screw
-  4
W05019 3X12mm Screw


2 6x6 6WD Assemble B 6x6 6WD Montage B

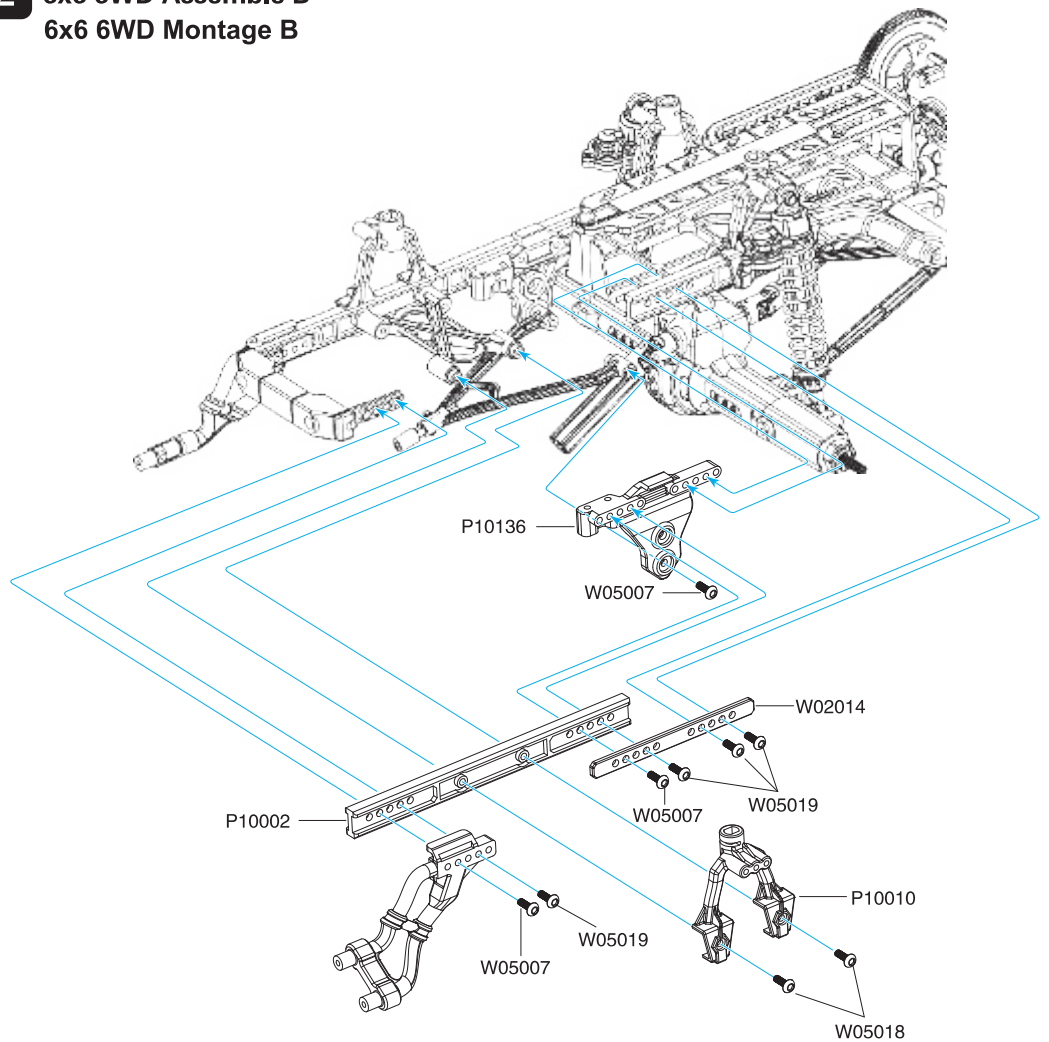

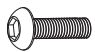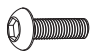
-  2
W05005 2.6X18mm Screw Schraube
-  5
W05007 3X14mm Screw Schraube

3 6x6 Montage C 6x6 6WD Assemble C

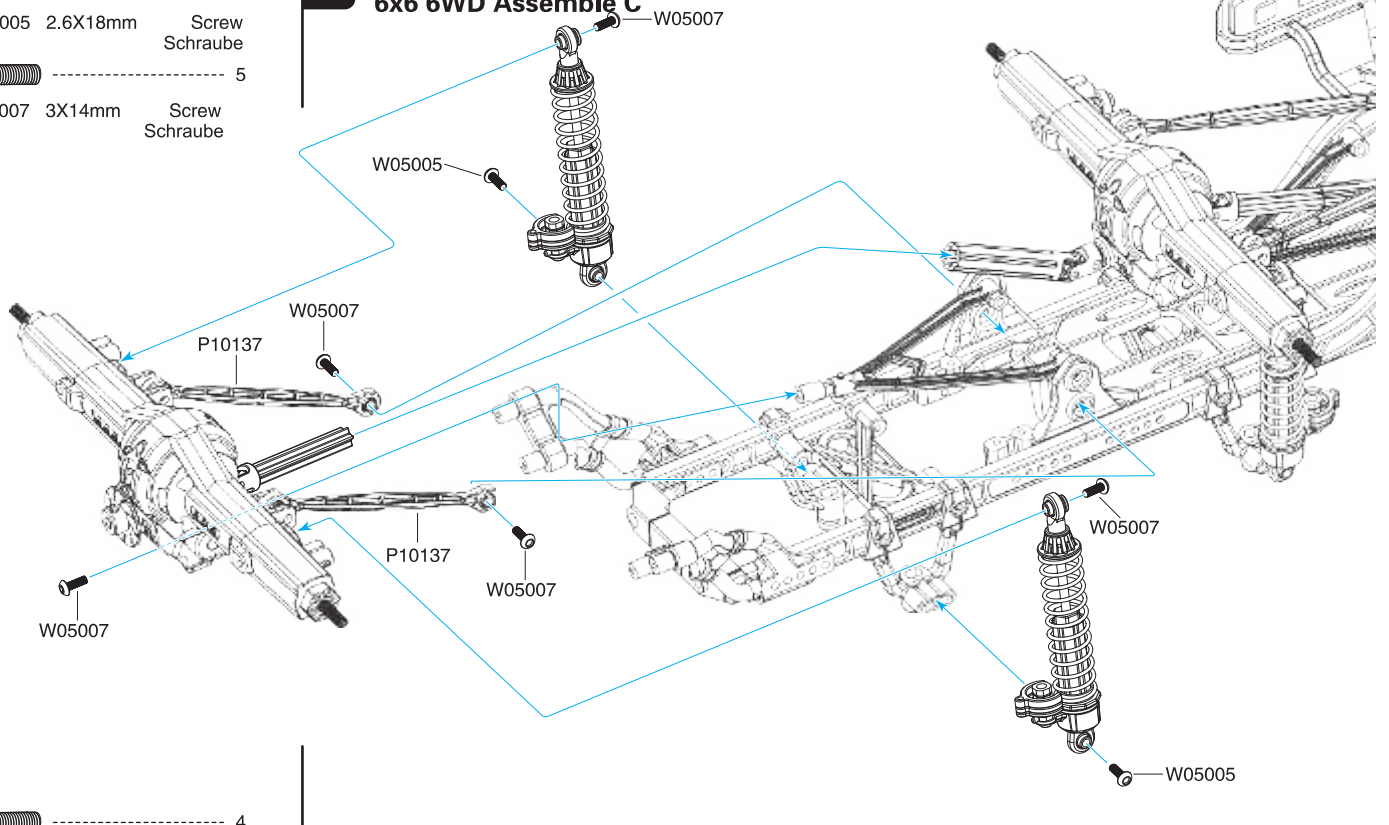

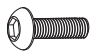
-  4
W05007 3X14mm Screw Schraube

4 6x6 Montage D 6x6 6WD Assemble D

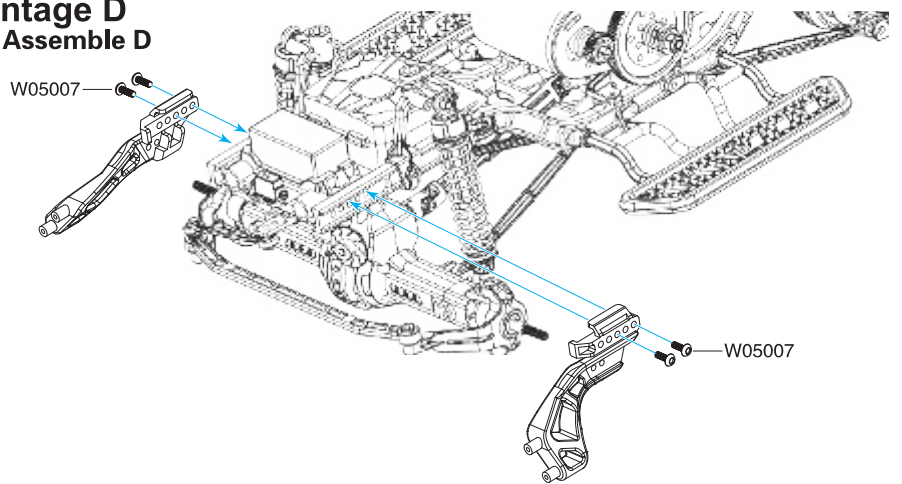

5 Endergebnis

Finished picture of the installation of 6x6 6WD chassis

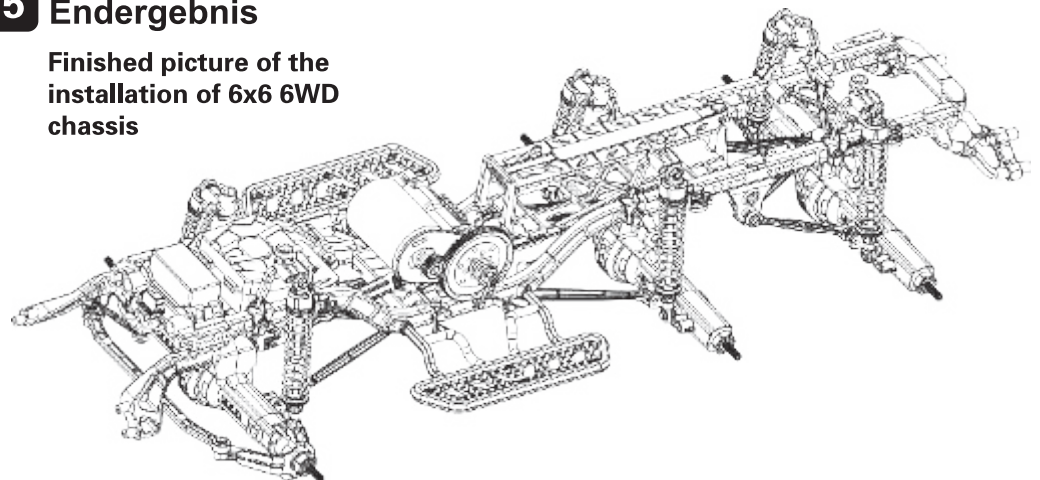


P10001


Hauptachsträger
Main axle bracket

P10002

Verlängerungsstange für
den Achsträger
Added length of connecting
rod for the axle bracket

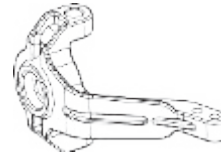P10003

Gimbal

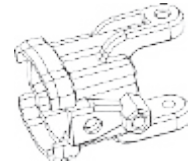P10004


Universalverbindungs-
ende
Universal connecting end

P10005


Pedal

P10006


Lenk-Zugstange
Steering pulling rod

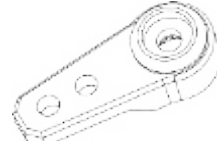P10007

Schwenkarm des Lenkruders
Rocking arm of the
steering rudder

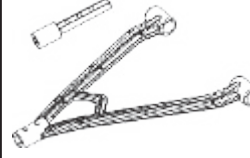P10008+009

Klammern des vorderen, hinteren
Getriebes + Verbindungssäule
Brackets of the front and rear
gearbox + connecting column

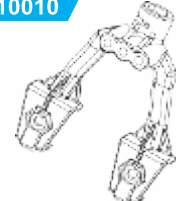P10010

Halterung des Stoßdämpfers
Bracket of the shock
absorber

P10011


Lenkverbindungsstange
Steering connecting rod

P10012


Verbindungsstange
Connecting rod

P10017+018+019

Shock-absorption &
adjusting buckle set

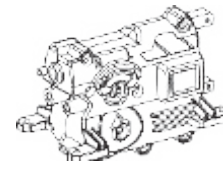P10022+023


Dämpfung und Anpassungs-
schnalle Set
Outer shell of central
transmission

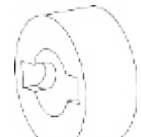P10024


Achshülse
Axle sleeve

P10026


Hauptgetriebe
Main gear

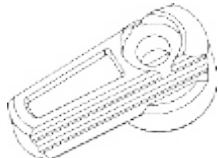P10027


manueller Gangschaltarm
Manual gear-shifting arm

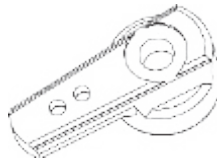P10028

automatischer
Gangschaltarm
Automatic gear-shifting arm

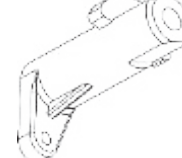P10029


unterstützender
Gangschaltarm
Support of gear-shifting arm

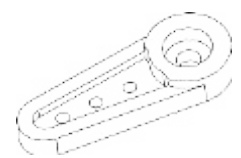P10030

Schwenkarm des Gangschal-
tungsruders
Rocking arm of gear-shifting
rudder

P10031

festе Säule des
Hauptzahnrad
Fixed column of the
main gear

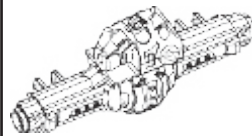P10035+037


Außenschale des vorderen
und hinteren Getriebe
Outer shell of front and
rear gearbox

P10036


Gelenk des hinteren
Getriebes
Joint of the rear gearbox

P10038


Schalterkappe
Switch seat

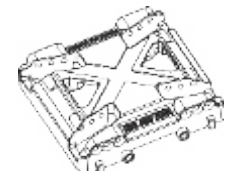P10039


Base

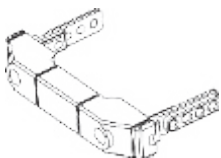P10040

Befestigung für Stoßstange
Fastener of the
anti-collision bracket

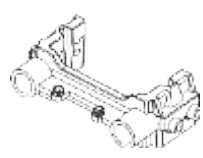P10041

Befestigung für Ruder
Fixing seat of the rudder

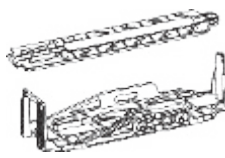P10043+045

Akkualterung
Battery press bar+Battery
bracket


P10046+048

Hülle d. Aufnahmegehäuses
Outer shell of the receiving
case

P10051

Bremse
brake

P10134

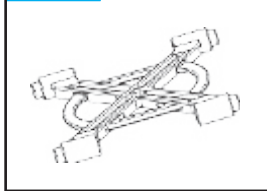

erweiterbare Verstärkungsplatte d. Achsschläger
Extensible reinforcing plate of the axle ratchet

P10135+136




erweiterbare Befestigung der Achsschläger
Extensible fixing seat of axle ratchet(R+L)

P10137




erweiterbare Verbindungsstange
Extensible connecting rod

H01001

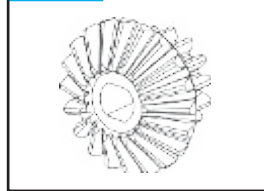


Kegelzahnrad
Stair bevel gear

H01002

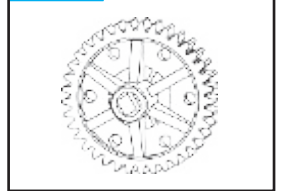


Wheel drive gear

H01003

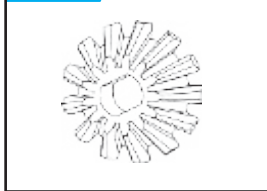


Small bevel gear (13T)

H01004

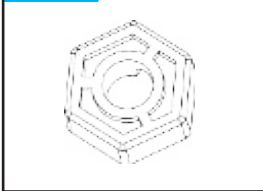


Adapter

H01006

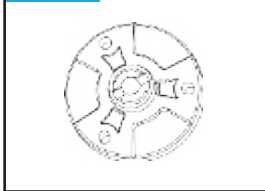


Main gear seat

H01007

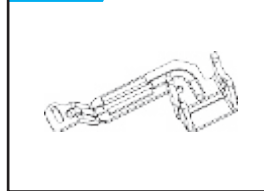

Movable bracket for shift gear

H01008

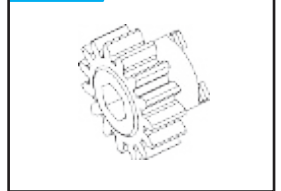

High-speed gear

H01009




Low-speed gear

H01010




Small bevel gear (15T)

HG-26T.28T.30T

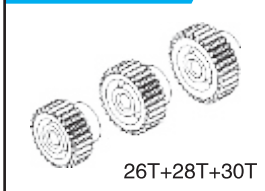

Motor gear set

H01014

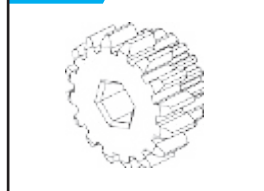


Shift gear

H01015




Big bevel gear

H01016

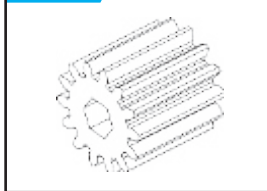


Shift gear connecting gear

W01001

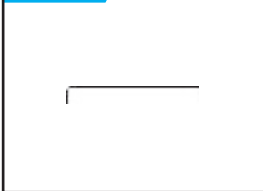


1x8mm Pin

W01002

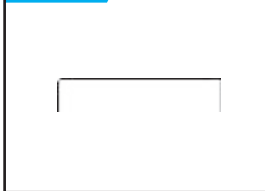


2x10mm Pin

W01003

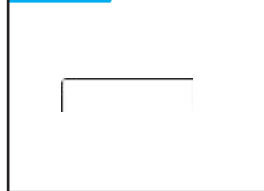


2x8mm Pin

W01004

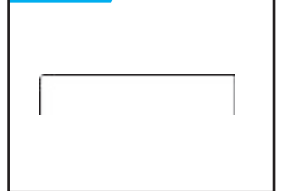


2.5x12mm Pin

W02001

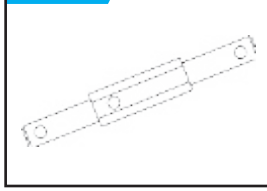


Big bevel gear transmission shaft of the central transmission

W02002

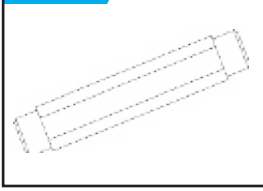


Gear-shifting gear-shaft of the central transmission

W02003

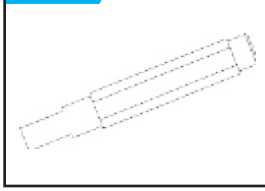


High & Low speed gear connecting-shaft of the central transmission

W02004

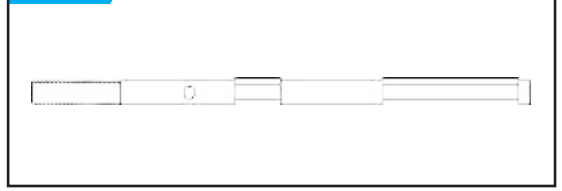


Main gear long-shaft of the central transmission

W02005

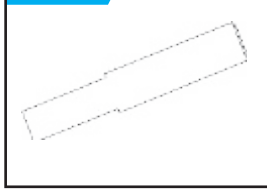


Stair bevel gear shaft of the front and rear gearbox

W02006

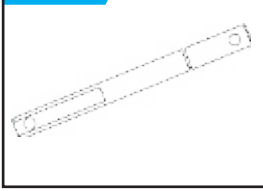


Small bevel gear shaft of the front and rear gearbox

W02007

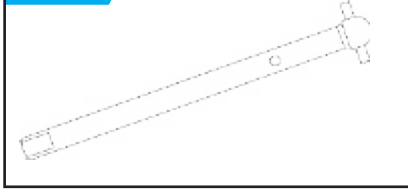


Drive dog-bone


W02008

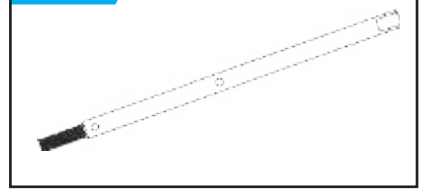


Drive shaft of the rear wheel

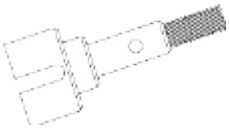W02010

Antriebsschale
Drive cup

W02011


5x6x6mm Ball caput

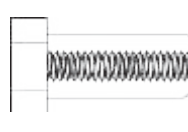W02012


sechseckigen Kupferhülse
Hexagonal stair copper
sleeve

W02013

festen Teil des Motors
Fixed piece of the motor

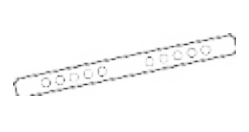W02014

Multi-Rad & erweiterbare
Verstärkungsstange
Multi-wheel & extensible
reinforcing staff

W02015

5x5x6mm Ball caput

W02016

1.5mm SechskantSchlüssel
1.5mm hexagonal wrench

W02017


2.0mm SechskantSchlüssel
2.0mm Hexagonal wrench

W02018


2.5mm SechskantSchlüssel
2.5mm Hexagonal wrench

W02019


Kreuzschlüssel (klein)
Crossing wrench (small)

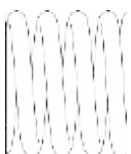W03002

Kupplungsdruckfeder
Clutch pressing spring
(Sold separately)

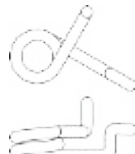W03003


Getriebefeder des
mittleren Getriebe
Gear twisting-spring of the
middle gearbox

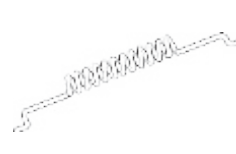W03004

Übertragungszugfeder des
mittleren Getriebe
Transmission pulling spring
of the middle gearbox
(sold separately)

W03005

1,2mm Karosserieklammer
1.2mm bolt of the car
shell (big)

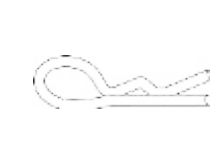W03006

1,0mm Karosserieklammer
1.0mm bolt of the car
shell (small)

W03007

3mm Ring

W04001

8x12x3.5mm Gleitlager
8x12x3.5mm Oil character
bushing

W04002

4x7x2mm Gleitlager
4x7x2mm Oil character
bushing

W04003

4x7x2.5mm Gleitlager
4x7x2.5mm Oil character
bushing

W04004

5x9x3mm Gleitlager
5x9x3mm Oil character
bushing

W04005

8x12x3.5 Kugellager
8x12x3.5mm ball bearings

W04006

4x7x2mm Kugellager
4x7x2mm ball bearings

W04007

4x7x2.5 Kugellager
4x7x2.5mm ball bearings

W04008

5x9x3mm Kugellager
5x9x3mm ball bearings

W04009


3x6mm Unterlegscheibe
3x6mm Washer

W04010

5x10mm Unterlegscheibe
5x10mm Washer

W04011

4x8mm Unterlegscheibe
4x8mm Washer

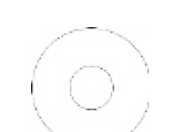W04012

4x11mm Unterlegscheibe
4x11mm Washer
(sold separately)

W04013

2x5mm Unterlegscheibe
2x5mm Washer

W05001

4mm angeflanschte
Nylonmutter
4mm Flanged nylon nut

W05010

This is original part Number.
Amewi is putting a number in front, example „000-“.

Dies ist die Originalteilenummer.
Amewi setzt hiervoor eine eigene Nummer, z.B.: „000-“.

So AMEWI part number would be : „000-W05010“.
Die AMEWI Teilenummer würde also „000-W05010“ lauten.

W05004



2.6x15mm

Innensechskant -T-Kopf
Schrauben
Inner hexagonal T-head
self-tapping screws


W05005



2.6x18mm

Innensechskant -T-Kopf
Schrauben
Inner hexagonal T-head
self-tapping screws

W05006



4x5.5x3x5mm

Innensechskant -T-Kopf
Schraube
Inner hexagonal T-head
sidestep screws

W05007



3x14mm

Innensechskant -T-Kopf
Schraube
Inner hexagonal T-head
machine screw


W05009



2x6mm

Innensechskantschraube
Schalenmaschine
Inner hexagonal socket
head cup machine screw

W05010



2x8mm

Innensechskantschraube
Schalenmaschine
Inner hexagonal socket
head cup machine screw

W05011



2x10mm

Innensechskantschraube
Schalenmaschine
Inner hexagonal socket
head cup machine screw

W05012



2.5x6mm

Innensechskantschraube
Schalenmaschine
Inner hexagonal socket
head cup machine screw

W05013



3x6mm

Innensechskantschraube
Schalenmaschine
Inner hexagonal socket
head cup machine screw

W05014



3x8mm

Innensechskantschraube
Schalenmaschine
Inner hexagonal socket
head cup machine screw

W05015



2.6x20mm

Innensechskant-
Flachkopfschraube
Inner hexagonal flat-head
self-tapping screws

W05016



2x6mm

Innensechskant-
Flachkopfschraube
Inner hexagonal flat-head
machine screws

W05017



3x4mm

Innensechskantschraube
Inner hexagonal aiguille
screw

W05018



2.6x12mm

Innensechskant -T-Kopf
Schraube
Inner hexagonal T-head
self-tapping screws


W05019



3x12mm

Innensechskant -T-Kopf
Schraube
Inner hexagonal T-head
machine screw

W05020



3x23mm


Innensechskant -T-Kopf
Schraube
Inner hexagonal T-head
machine screw

HG-BZ01




Stoßdämpfer
Shock absorber assembly

HG-CVD01

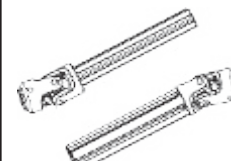

Antriebswelle
Drive shaft assembly

HG-BX01

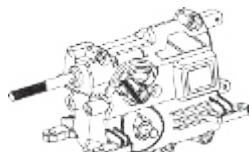


Zentralübertragung
Central transmission
assembly

HG-BX02




Getriebe vorne
Front gearbox assembly

HG-BX03

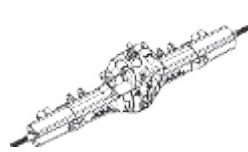


Getriebe hinten
Rear gearbox assembly

HG-S3003

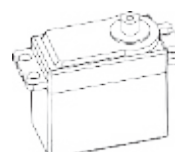


Steuerruder
Steering rudder

HG-S08

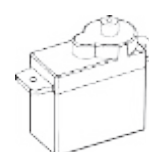

Getriebechaltruder
Gear-shifting rudder
(Sold separately)

HG-M540

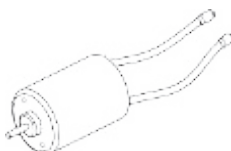

540er Motor
Motor of 540 scale


HG-B7415



7.4V 1500mAh


LiPo Akku
Large power Li-Po battery

HG-CHA01

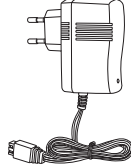


Ladegerät
Charger

HG-RX1

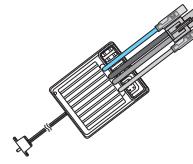

2 in 1 Empfänger
2 IN 1 receiver

HG-TX1

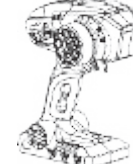

Sender
Transmitter