

NINCO4RC®

NH93101 “1/12 TYPHOON”



1/12 2WD RC ELECTRIC BRUSHLESS BUGGY RTR

TYPHOON

MANUAL DEL USUARIO
USER HANDBOOK
MANUAL DO USUARIO
HANDBUCH
MANUEL DE L'UTILISATEUR
MANUALE D'USO

NINCO DESARROLLOS S.L. declara que este sistema de radiocontrol está en conformidad con los requisitos básicos de las correspondientes Directivas Europeas. La Declaración de Conformidad original se puede obtener accediendo a la sección **descargas** de la siguiente dirección web: **www.ninco.com**

NINCO DESARROLLOS S.L. hereby declares that this radio control system is in accordance with the basic requirements of the corresponding European Directives. The original Declaration of Conformity can be obtained clicking the **download** area in the following web address: **www.ninco.com**

Español [Spanish]:

Por medio de la presente NINCO DESARROLLOS S.L. declara que el equipo de radio control cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

English:

Hereby, NINCO DESARROLLOS S.L., declares that this Radio Control Equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Português [Portuguese]:

NINCO DESARROLLOS S.L. declara que este Radio Control Equipment está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Deutsch [German]:

Hiermit erklärt NINCO DESARROLLOS S.L., dass sich das Gerät Radio Control Equipment in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Français [French]:

Par la présente NINCO DESARROLLOS S.L. déclare que l'appareil de Radio Control est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Italiano:

Con la presente, la NINCO DESARROLLOS S.L. dichiara che questa attrezzatura di Radio Controllo è conforme ai requisiti essenziali e a qualsiasi altra disposizione applicabile o richiesta dalla Direttiva 1999/5/CE

Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de manipular este vehículo.

ESPECIFICACIONES:

NH93101 1/12 BUGGY BRUSHLESS 2,4 Ghz

Longitud	Anchura	Altura	Dist. entre ejes	Relación	Altura chasis	Diámetro rueda	Anchura rueda (d/t)	Motor
340mm	210mm	115mm	275mm	1:8,2	25mm	72mm	29/35mm	Rc380

CONTENIDO:

Artículos necesarios para el funcionamiento del vehículo, incluidos en el set:




- Coche
- Emisora 2,4Ghz
- Motor
- PBC 3-1 (Servo-ESC-RX)
- Batería Li-Po
- Requiere 8 pilas AA

NOTA:

- Cargar la batería durante 8 o 10 horas antes de su primer uso. No dejarla desatendida durante el proceso de carga.
- Cuando el coche está bloqueado, no continuar activando el gatillo. Puede sobrecalentar y dañar el variador.

Los siguientes artículos, no incluidos en el set, son necesarios para la manipulación y mantenimiento del vehículo:

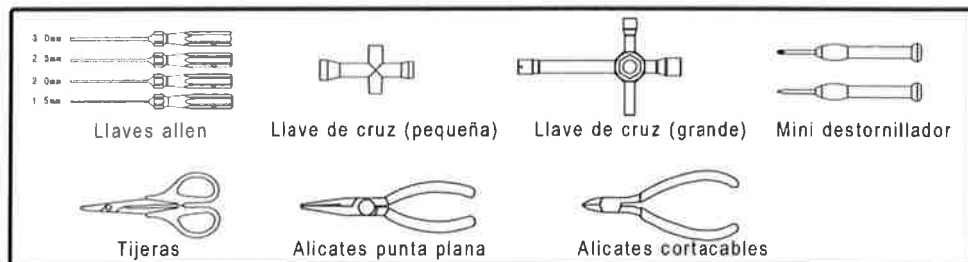

LA EMISORA

La emisora requiere 8 pilas AA para su funcionamiento.



Retira la tapa para acceder al compartimiento de las pilas.

Vuelve a poner la tapa una vez las pilas ya colocadas.

Precaución con las pilas:

Se recomienda el uso de pilas alcalinas de 1,5v en lugar de recargables de 1,2v.

Vigile la correcta colocación de la polaridad

No usar baterías de diferentes tipos ni mezclar nuevas y usadas.

Retirar las pilas si no va a usar la emisora en un largo periodo de tiempo.

Sustituya las pilas según marque el indicador de nivel.

Funciones de la emisora:



1. Inversor acelerador
2. Inversor dirección
3. Dual rate dirección
4. Trim dirección
5. Trim acelerador
6. Gatillo acelerador
7. Botón asociación
8. Indicadores potencia
9. Interruptor encendido
10. Led encendido
11. Control dirección

Cómo conducir:



1. Gatillo en posición neutra
(coche parado)



2. Apretar gatillo
(marcha adelante)



3. Volver a neutro
(desaceleración)



4. Abrir gatillo
(freno en seco)



5. Dejar de nuevo
en neutro (activa el variador)



6. Abrir gatillo
(marcha atrás)

ASOCIACIÓN EMISORA-COCHE:

De serie, emisor y receptor están asociados. Basta encender la emisora, primero, y el coche, después, para que funcione. Si fuera necesario hacer la asociación proceda así:

- Colocar las pilas en la emisora sin ponerla en marcha.
- Colocar el conector puente suministrado en el receptor: canal BIND/CH3.
- Cambiar el conector que viene del variador y estaba en la posición CH2 al canal VCC.
- Conectar la batería del receptor.
- Ahora parpadeará la luz del receptor. Indica que el receptor está en modo de búsqueda de frecuencia.
- Presione el botón 'bind' de la emisora y, manteniéndolo pulsado, ponga en marcha la emisora. La luz verde parpadeará.
- La luz del receptor tiene que quedar fija en ese momento, indicando que está sincronizado.
- Desconectar la emisora y la batería del receptor.
- Retirar el conector puente del canal BIND/CH3 del receptor y volver a colocar el conector del variador en el canal CH2.
- Volver a poner en marcha la emisora. En ese momento, la luz verde dejará de parpadear, indicando que la sincronización se ha efectuado correctamente.
- De no haberse sincronizado correctamente, rogamos vuelva a realizar el proceso indicado.

Please read carefully the instructions before using the car.

FEATURES:

NH93101 – 1/12 BUGGY BRUSHLESS 2,4 Ghz

Length	Width	Height	Wheel base	Gear ratio	Ground clearance	Wheel diameter	Wheel width	Motor
340mm	210mm	115mm	275mm	1:8,2	25mm	72mm	29/35mm	Rc380

CONTENTS:

Items needed for running




- Car
- Transmitter 2,4Ghz
- Motor
- PBC 3-1 (Servo-ESC-RX)
- Battery Li-Po
- 8 AA batteries required

NOTE:


-Charge the battery for 8-10 hours for the first time usage. Do not charge the battery unattended.

-When the car is blocked, do not continue to pull/push the trigger, this will cause the ESC to overheat and damage the ESC


The following items, not included in the kit, are required for assembling your model:




Hexagonal screwdriver



4-way cross wrench




4-way cross wrench




mini screwdriver



Scissors



needle nose cutter



Wire cutter

TRANSMITTER

The transmitter requires 8 AA batteries.



Slide the battery cover to open the battery compartment.

Replace the battery cover after 8AA batt. are installed.

Battery precautions:

We recommend to use the 1,5V alkaline batteries instead of the 1.2V chargeable batteries.

Do not install with wrong polarities.

Do not use batteries of different types and do not mix old and new batteries.

Do not leave batteries if not in use for a long period.

Please replace batteries when power indicators are weak

Function switches of the transmitter:



1. Throttle reverse switch
2. Steering reverse switch
3. Steering dual rate
4. Steering trim
5. Throttle trim
6. Trigger
7. Binding
8. Power indicator
9. Switch on-off
10. On-off indicator
11. Control wheel

How to drive:



1. Trigger at the neutral position
(stop)



2. Pull the trigger
(forward)



3. Back to neutral
(decelerate)



4. Push the trigger
(breaking)



5. Release the trigger
to neutral



6. Push the trigger
(backwards)

CAR-TRANSMITTER BINDING:

As standard, transmitter and receiver are already bound or associated. Just turn on the transmitter first, followed by the car and it will work. If necessary, BINDING can be done by following these simple instructions.

- Put the batteries in the transmitter without turning it on.
- Put the match line provided on the channel BIND/CH3 of the receiver.
- Change the connector coming from the ESC and was in position CH2 to channel VCC.
- Connect the receiver battery.
- Now the light flashes on the receiver. That means that the receiver is going to the match status.
- Press and hold the 'bind' button on the transmitter and then switch on the power supply. The green light flashes.
- The light of the receiver has to be fixed at the time, indicating that it is synchronized.
- Disconnect the transmitter and the receiver battery.
- Remove the match line from the receiver BIND/CH3 channel and replace the ESC connector on the channel CH2.
- To launch the transmitter. At that time, the green light stops blinking, indicating that synchronization was successful.
- If no synchronized correctly, please redo the process indicated.

Por favor, lea atentamente as instruções antes de manipular este vehículo.

ESPECIFICACÕES:

NH93101 – 1/12 BUGGY BRUSHLESS 2,4 Ghz

Cumprimento	Largura	Altura	Dist. entre eixos	Relação	Altura chasis	Diámetro roda	Altura roda	Motor
340mm	210mm	115mm	275mm	1:8,2	25mm	72mm	29/35mm	Rc380

CONTEUDO:

Artigos necesarios para o funcionamento del vehículo, incluidos no set:




- Coche
- Emisora 2,4Ghz
- Motor
- PBC 3-1 (Servo-ESC-RX)
- Bateria Li-Po
- Requiere 8 pilas AA

NOTA

-Carregar a bateria durante 8 a 10 horas antes de seu primeiro uso. Durante o proceso de carga, supervise a batería.

-Quando o carro está bloqueado, não continuar activando o gatillo. Pode sobreaquecer e danificar o variador.

Os seguintes artigos, não incluidos no set, são necessários para a manipulação e montagem do vehículo:

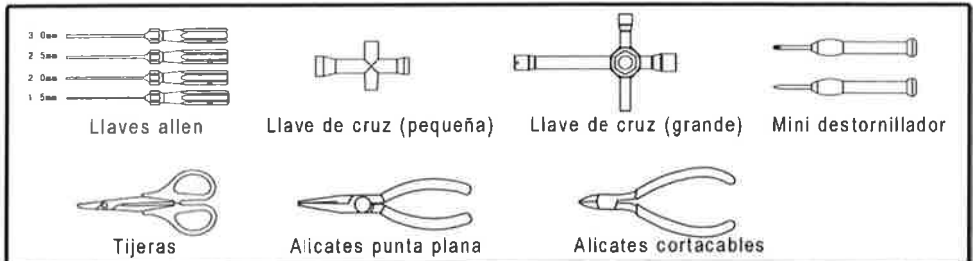

O EMISOR

O emisor requer 8 pilhas AA para o seu funcionamento.



Retira a tampa para aceder ao compartimento das pilhas.

Volta a por a tampa uma vez as pilhas já colocadas.

Precaução com as pilhas:

Recomenda-se o uso de pilhas alcalinas de 1,5v em lugar de recarregáveis de 1,2v.


Verifique a correcta colocação da polaridade.

Não usar baterias de diferentes tipos nem misturar novas e usadas.

Retirar as pilhas se não vai usar o emisor por um longo periodo de tempo.

Substitua as pilhas quando o nivel indicar.

Funções do emisor

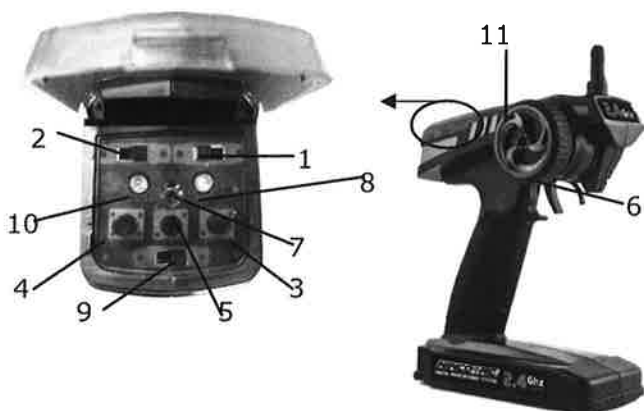

1. Inversor acelerador
2. Inversor direcção
3. Direcção dual rate
4. Direcção trim
5. Acelerador trim
6. Gatilho
7. Biding
8. Indicadores potencia
9. Interruptor para ligar
10. Indicador On-off
11. Control direcção

Como conduzir:



1. Gatilho em posição neutra
(carro parado)



2. Apertar gatilho
(marcha frente) (desaceleração)



3. Voltar a neutro



4. Empurrar gatilho
(trava em seco)



5. Deixar de novo em
neutro (activa o variador)



6. Empurrar gatilho
(marcha atrás)

ASSOCIAÇÃO EMISSOR-CARRO

De série, o emissor e o receptor estão associados. Basta ligar o emissor primeiro e depois o carro para que funcione. No caso de ser necessário fazer a associação proceda da seguinte forma:

- Colocar as pilhas no emissor sem o ligar
- Colocar o conector ponte fornecido no receptor: canal BIND/CH3
- Mudar o conector que vem do variador e estava na posição CH2 ao canal VCC
- Ligar a bateria do receptor
- A luz do receptor pisca, indicando que está em modo de busca de frequência
- Carregue no botão "bind" do emissor e, mantendo-o carregado, ligue o emissor. A luz verde pisca.
- A luz do receptor tem que ficar fixa neste momento, indicando que está sincronizado.
- Desligar o emissor e a bateria do receptor
- Retirar o conector ponte do canal BIND/CH3 e voltar a colocar o conector do variador no canal CH2.
- Voltar a ligar o emissor. A luz verde deixará de piscar indicando que a sincronização se efectuou correctamente
- Se a sincronização não se efectuou correctamente, por favor volte a seguir o procedimento indicado.

Bitte lesen Sie aufmerksam diese Anleitung bevor Sie das Modell benutzen

EIGENSCHAFTEN:

NH93101 – 1/12 BUGGY BRUSHLESS 2,4 Ghz

Länge	Breite	Höhe	Radstand	Ratio	Boden freiheit	Raddurch messer	Reifenbreite	Motor
340mm	210mm	115mm	275mm	1:8,2	25mm	72mm	29/35mm	Rc380

INHALT:

Ausstattung des Modells Benötigte Teile um das Modell zu benutzen (enthalten):



Farzeugh
Sender 2,4Ghz
Motor
PBC 3-1 (Servo-ESC-RX)
Batterie Li-Po
8 BatterieAA (nitch enthalten)

ACHTUNG:

- Laden Sie den Akku das erste mal 8-10 Stunden auf bevor Sie ihn benutzen. Lassen Sie ihn dabei nicht unbeaufsichtigt
- Wenn etwas das Modell blockiert, geben Sie kein Gas mehr, dieses kann den Fahrregler überhitzen und zerstören


Die folgenden Teile (nicht enthalten) werden benötigt:




Inbus Schraubendreher



4-Wege Schraubenschlüssel



4-Wege Schraubenschlüssel



Mini Schraubendreher



Schere



Cutter Messer



Seitenschneider

SENDER:

Der Sender benötigt 8 AA Batterien.



Schieben Sie den Batteriedeckel auf um an die Halterungen zu gelangen.

einglegt haben.

Schließen Sie den Batteriedeckel nachdem Sie die Batterien

Vorsichtsmaßnahmen:

Wir empfehlen die Verwendung von 1,5V Alkaline Batterien anstelle von 1,2V Akkus.

Achten Sie auf die richtige Polarität

Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterien gleichzeitig

Nehmen Sie die Batterien aus dem Sender wenn Sie ihn länger nicht benutzen

Tauschen Sie die Batterien aus wenn diese nicht mehr die volle Leistung haben.

Funktionen des Senders:



1. Gas/Bremse Umkehrschalter
2. Steuerung Umkehrschalter
3. Ausschlagsbegrenzung für Steuerung
4. Steuerungs Feineinstellung
5. Gas/Bremse Feineinstellung
6. Abzug
7. Binding
8. Betriebs LED
9. An/Aus Schalter
10. Status LED
11. Steuerungsrad

Fahranleitung:



1. Abzug in Neutralstellung
(Stop) (Vorwärts)



2. Ziehen des Abzugs
(Gas wegnehmen)



3. Zurück zu Neutral



4. Drücken des Abzugs
(Bremsen)



5. Loslassen des Abzugs
(Neutral Position)



6. Drücken des Abzugs
(Rückwärts)

AUTO-SENDER BINDING (SENDER/EMPFÄNGER ABGLEICH)

Im Auslieferungszustand ist der Sender bereits mit dem Empfänger verbunden. Falls nötig kann das binden der beiden Komponenten sehr einfach durchgeführt werden.

- Legen Sie die Batterien in den Sender ohne ihn einzuschalten.
- Stecken Sie das Programmierkabel auf den Kanal 3/BIND des Empfängers.
- Stecken Sie das Kabel des Reglers vom Steckplatz Kanal 2 in den Kanal VCC.
- Schließen Sie den Empfänger Akku an.
- Jetzt blinkt ein Licht am Empfänger. Das bedeutet der Empfänger ist im Programmier Modus.
- Drücken und halten Sie den BIND Taster auf dem Sender und schalten diesen ein. Ein grünes Licht am Sender blinkt.
- Wenn das Licht auf dem Empfänger dauerhaft leuchtet, ist die Synchronisation abgeschlossen.
- Trennen Sie Sender und Empfänger von der Stromversorgung.
- Entfernen Sie das Programmierkabel aus dem Kanal 3/BIND und stecken Sie das Kabel des Reglers wieder in Kanal 2.
- Benutzung des Senders. Ab diesem Moment hört das grüne Licht auf zu blinken. Das bedeutet die Synchronisation war erfolgreich.
- Sollte Sie Synchronisation nicht erfolgreich gewesen sein, wiederholen Sie die o.g. Schritte.

Veillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser la voiture.

SPECIFICATIONS:

NH93101 – 1/12 BUGGY BRUSHLESS 2,4 Ghz

Longueur	Largeur	Hauteur châssis	Entrave	Rapport d'engrenage	Garde au sol	Diamètre de roue	Largeur de roue	Moteur
340mm	210mm	115mm	275mm	1:8,2	25mm	72mm	29/35mm	Rc380

CONTENU:

Éléments nécessaires au fonctionnement de votre voiture (inclus):




Voiture
 Emetteur 2,4Ghz
 Motor
 PBC 3-1 (Servo-ESC-RX)
 Batterie Li-Po
 8 piles AA (non inclusées)


NOTE:

- Rechargez la batterie pendant 8-10 heures lors de la première utilisation. Ne laissez pas la batterie sans surveillance pendant la charge.
- Lorsque la voiture est bloquée, n'appuyez pas sur la gâchette, car l'ESC risque de surchauffer et de s'endommager.


Les éléments suivants, non inclus dans le kit, sont nécessaires au montage de votre voiture.




Tournevis hexagonal




Clé en croix




Clé en croix




Tournevis miniature



Ciseaux



Pince à bec



Coupe-câbles

ÉMETTEUR

L'émetteur nécessite 8 piles AA.



Faites glisser le couvercle des piles pour ouvrir le compartiment à piles.



Remettez le couvercle des piles après avoir installé les piles.

Précautions concernant les piles:

Nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines 1,5V plutôt que des piles rechargeables 1,2V.

Respectez les polarités.

Ne mélangez pas différents types de piles ou des piles neuves avec des piles usagées.

Enlevez les piles en cas de non-utilisation prolongée.

Remplacez les piles lorsque les indicateurs de puissance sont faibles.

Commandes des fonctions de l'émetteur:



1. Interrupteur d'inversion d'accélération
2. Interrupteur d'inversion de direction
3. Dual rate de direction
4. Trim de direction
5. Trim d'accélération
6. Gâchette
7. Liason
8. Indicateur de puissance
9. Interrupteur on-off
10. Indicateur On-Off
11. Molette de contrôle

Comment conduire:



1. Gâchette au point mort (stop)
(marche avant) (décélérer)



3. Retour au point



4. Poussez la gâchette (freiner)
retour au point mort
arrière)



5. Relâchez la gâchette pour
gâchette (marche



6. Poussez la

LIAISON VOITURE/ÉMETTEUR:

A l'achat, l'émetteur et le récepteur sont déjà liés ou associés. Allumez l'émetteur en premier puis la voiture, et elle se commencera à fonctionner. Si nécessaire, la LIAISON peut être effectuée en suivant les simples instructions suivantes.

- Insérer les piles dans l'émetteur sans le mettre en marche.
- Placer le connecteur pont livré dans le récepteur : canal BIND/CH3.
- Changer le connecteur qui vient du variateur et qui était sur la position CH2 et le mettre sur le canal VCC.
- Connecter la batterie du récepteur.
- La lumière du récepteur se met alors à clignoter. Ceci indique le récepteur est en mode recherche de fréquence.
- Appuyez sur le bouton «bind» de l'émetteur, maintenez-le enfoncé, et mettez l'émetteur en marche. La lumière verte clignotera.
- La lumière du récepteur doit alors rester fixe, indiquant qu'il est synchronisé.
- Déconnecter l'émetteur et la batterie du récepteur.
- Retirer le connecteur pont du canal BIND/CH3 du récepteur et placer à nouveau le connecteur du variateur sur le canal CH2.
- Mettre l'émetteur en marche à nouveau. A ce moment-là, la lumière cessera de clignoter, indiquant que la synchronisation s'est effectuée correctement.
- Si la synchronisation n'a pas eu lieu de manière correcte, veuillez réaliser à nouveau le processus indiqué.

Leggere attentamente le istruzioni prima di usare l'auto

CARATTERISTICHE:

NH93101 – 1/12 BUGGY BRUSHLESS 2,4 Ghz

Lunghezza	Larghezza	Altezza	Interasse	Rapporto di trasmissione	Altezza da terra	Diametro della ruota	Larghezza della ruota	Motore
340mm	210mm	115mm	275mm	1:8,2	25mm	72mm	29/35mm	Rc380

CONTENUTI:

Articoli necessari per il funzionamento




Auto
Trasmettitore 2,4Ghz
Motore
PBC 3-1 (Servo-ESC-RX)
Batteria Li-Po
Requisiti batterie: 8 nel formato AA

ATTENZIONE:


-Caricare la batteria per 8-10 ore per il primo utilizzo. Non lasciare la batteria incustodita mentre è in carica.

-Quando l'auto è bloccata, non si deve continuare a tirare/spingere il grilletto, ciò causerà il surriscaldamento e il guasto dell' ESC.


I seguenti articoli, non inclusi nel kit, sono necessari per assemblare il vostro modello.




Cacciavite esagonale




Chiave a croce a 4 vie




Chiave a croce a 4 vie




Mini giravite



Forbici



Taglierina a punta



Pinza tagliafilii

IL TRASMETTITORE

Il trasmettitore necessita di 4 batterie AA



Fare scivolare il coperchio della batteria per aprire il vano batterie.

Riposizionare il coperchio dopo avere installato le batterie AA.

Consigli sull'uso delle batterie:

Si raccomanda di utilizzare le batterie alcaline invece di quelle ricaricabili da 1,2v. Installare le batterie rispettandone la polarità.

Non usare batterie di diverso tipo e non mischiate le vecchie batterie con le nuove.

Rimuovere le batterie dal prodotto se non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

Sostituire le batterie quando gli indicatori di potenza sono deboli.

Interruttori funzionali del trasmettitore:



2. Inversione di sterzo
3. Sterzo dual rate
4. Trim di sterzo
5. Trim dell'acceleratore
6. Grilletto
7. Associazione
8. Indicatore di carica
9. Interruttore on-off
10. On-off indicatore
11. Rotella di controllo

Come guidare:



1. Grilletto in posizione neutra (stop) (avanti) (rallentare)



2. Tirare il grilletto



3. Ritornare alla posizione neutra



4. Spingere il grilletto (interruzione)



5. Rilasciare il grilletto e ritornare alla posizione neutra



6. Spingere il grilletto. (indietro)




























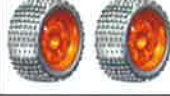
ASSOCIAZIONE AUTO-TRASMETTITORE:

Come standard, trasmettitore e il ricevitore sono già vincolati o associati. Basta accendere il trasmettitore prima, seguita dalla macchina e funzionerà. Se necessario, l'associazione può essere fatto seguendo queste semplici istruzioni:


- Mettere le batterie nel trasmettitore senza accenderlo.
- Mettere il cavo d'associazione fornito sul BIND / canale CH3 del ricevitore.
- Modificare il connettore proveniente dal ESC ed era in posizione CH2 al canale VCC
- Collegare la batteria del ricevitore
- Ora la luce lampeggia sul ricevitore. Ciò significa che il ricevitore sta per lo stato partita.
- Premere e tenere premuto il pulsante di "bind" il trasmettitore e poi accendere l'alimentazione. I lampi di luce verde.
- La luce del ricevitore deve essere fissato al momento, che indica che è sincronizzato.
- Scollegare il trasmettitore e la batteria del ricevitore.
- Rimuovere il cavo d'associazione dal canale ricevente BIND / CH3 e sostituire il connettore ESC sul canale CH2.
- Per avviare il trasmettitore. A quel tempo, la luce verde smette di lampeggiare, indicando che la sincronizzazione è riuscita.
- Se non è sincronizzato correttamente, si prega di rifare il processo indicato.

Spare Part


NH94776- Chassis 	NH94777- Front Bumper 	NH94778-Front Lower Suspension Arm 	NH94779-Rear Lower Suspension Arm 
NH94780- Front Shock Absorber 	NH94781-Rear Shock Absorber 	NH94782-Front Shock Tower 	NH94783-Shock Bracket 
NH94784-Front triangle Plate 	NH94785-Arm Block 	NH94786-Steering Mounts 	NH94787-Front Hub Carrier 
NH94788-Rear Upright 	NH94789-Gear Box Housing 	NH94790-Front wheel Axle 	NH94791-Rear Wheel Axle 
NH94792-Front Upper Link A 	NH94793-Steering Link B 	NH94794-Rear Upper Link C 	NH94795-Servo Link 
NH94796-Dogbones 	NH94797-Servo Saver Set 	NH94798- Double Gear (13T/45T) 	NH94799-Diff.Main Gear(33T) 
NH94800-Complete Diff. Set 	NH94801-Motor Gear (14T) 	NH94802-Planetary Gear Set 	NH94803-Differential Box+Seals+Washers 
NH93528-Universal Joint Cup C 	NH94804-Helmet 	NH94805-Rear Suspension Arm Plate 	NH94529-Pin 2*10mm 
NH94806-Pin 3*20 	NH94808-R- Clip 	NH94809 - R- Clip 	NH94810-Roll Cage 

NH94811- Rear Wing 	NH94825- Rear Roll Cage 	NH94826-Body plates 	NH94829-Body Post 	
NH94814-Wheel Hex. 	NH94815-Oil Bearing 6*3*2.5mm 	NH94954- Ball Bearing Ø10* Ø5*4 	NH94816-Bull Bearing Ø15* Ø10*4 	NH93534-Nylon Locknut M4 
NH94817-Link Ball Stud 	NH93547-Round Philips Button-Tapping Screw 2*10 10P 	NH94818-Round Philips Button-Tapping Screw 2.6*10 8P 	NH94819-Round Philips Button-Tapping Screw 2.6*16 8P 	NH94405-Countersunk Philips Tapping Screws 2.6*8 8P 
NH94464-Countersunk Philips Screw 2.5*6 6P 	NH94820-Button Head Screw 2.5*25 4P 	NH94821-Button Head Screw 2.5*34 4P 	NH94087-Button Head Machine Screw 2.5*6 6P 	NH93812-Button Head Self Tapping Screws 2.6*8 10P 
NH93811-Button Head Self Tapping Screws 2.6*6 14P 	NH94807-E-Clip Ø 2.5 8p 	NH95951-Brushless motor 	NH94953-Brushless Radio PCB (ISC+Receiver+Servo) 	NH94952-1.iPO Battery (7.4V 1800mAh) 
NH94824-Charger 	NH94833-Transmitter 	NH94812-Front Wheels Complete Set 		NH94813-Rear Wheels Complete Set 


① Diff.Main Gear Complete Assembly

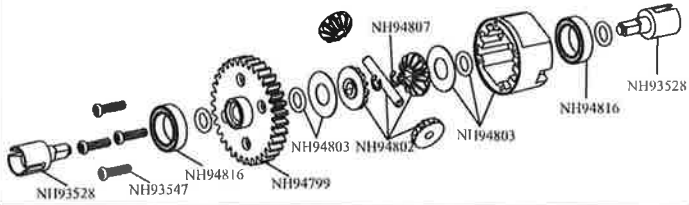


② Gear Box Assembly

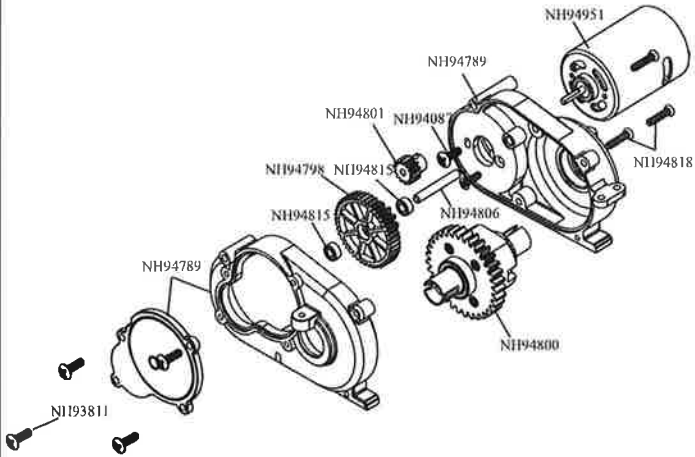


③ Rear Upright Assembly

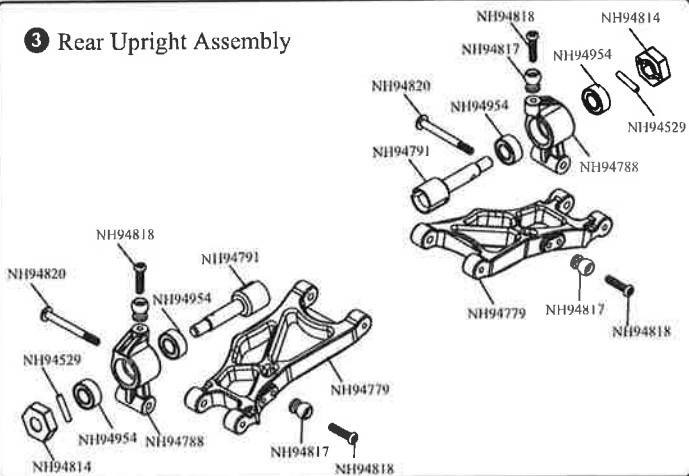


4 Front Lower Suspension Arms Assembly

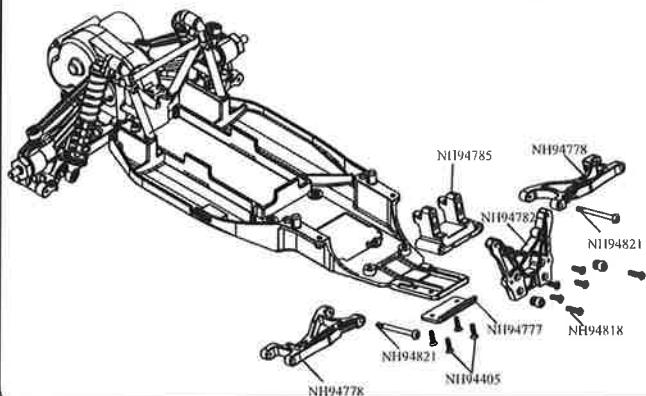


5 Front steering Assembly

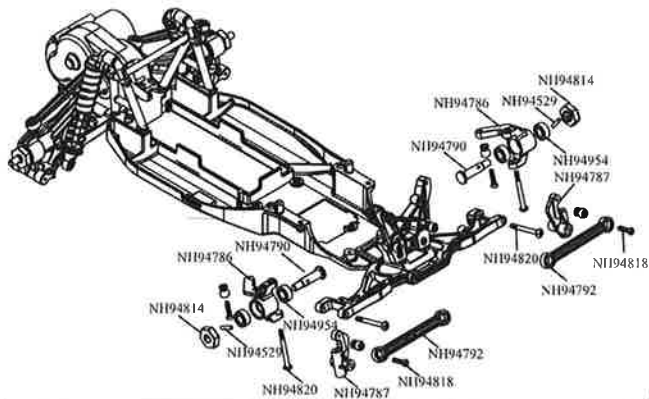

6 Servo Saver Set Assembly

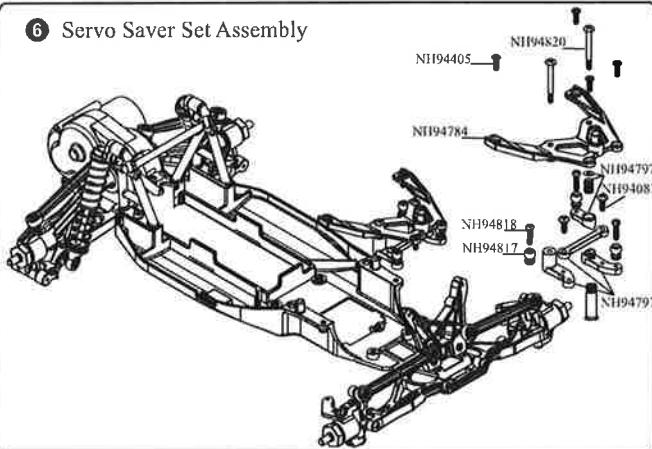

TYPHOON BUGGY

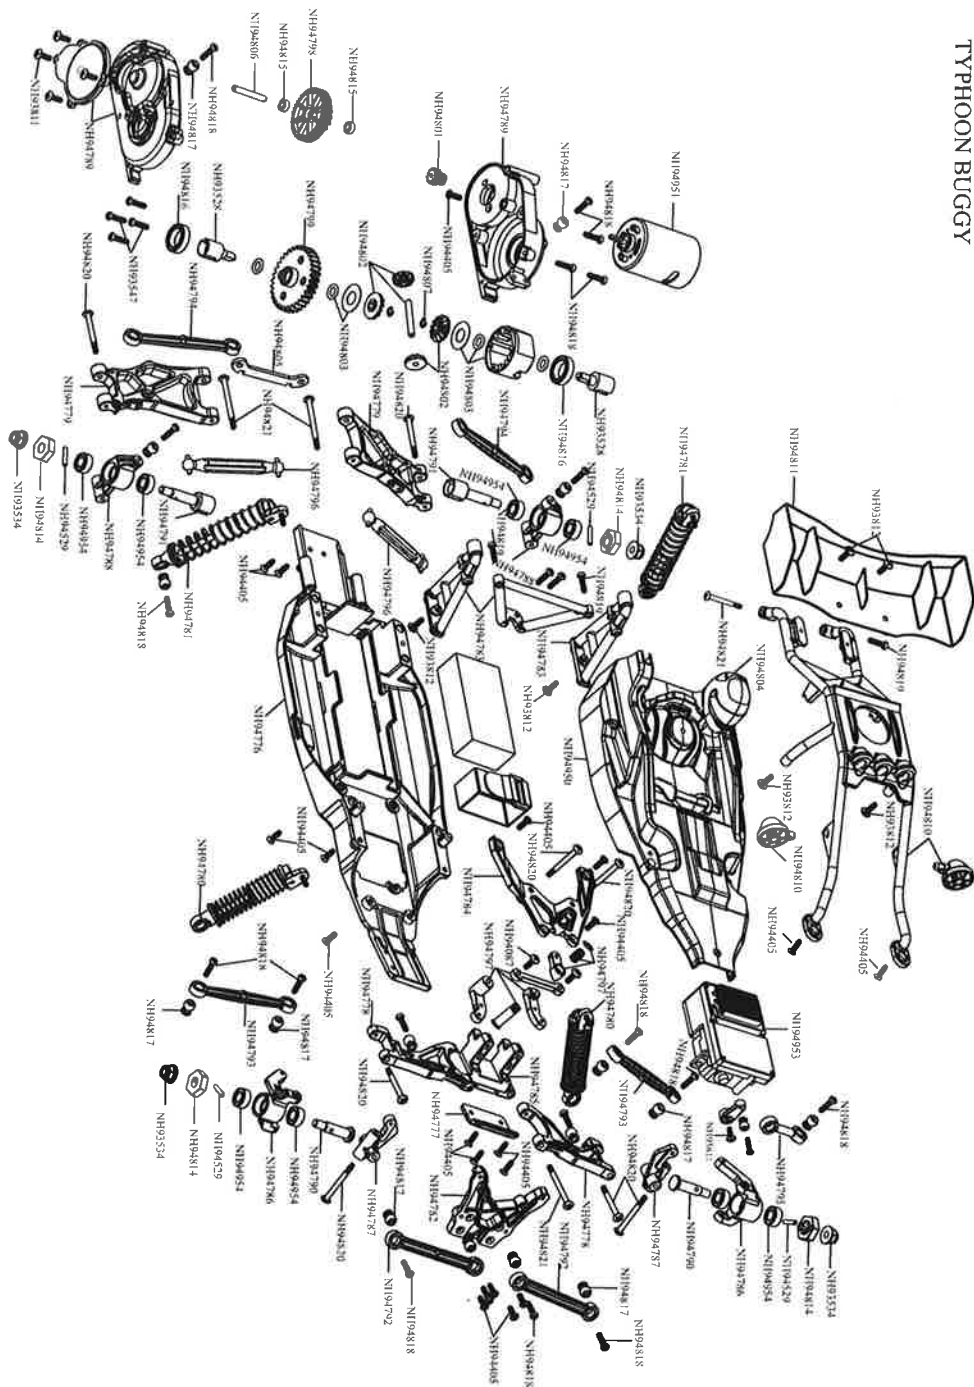

ESPAÑOL

Este es un producto complejo de hobby, no es un juguete. No recomendado para menores de 14 años. Debe ser usado con precaución y sentido común y requiere un mínimo básico de habilidad para su pilotaje. No utilizar este producto de manera segura y responsable puede causar lesiones o daños en el propio producto u otras propiedades. Este producto no está recomendado para niños sin la estricta supervisión de un adulto. El manual del producto contiene instrucciones de seguridad, uso y mantenimiento. Es importante leer el manual y seguir las instrucciones y avisos que explica antes de manipularlo, prepararlo o usar para poder pilotarlo correctamente y evitar daños o lesiones.

ENGLISH

This is a sophisticated hobby product and not a toy. Children under the age of 14 are forbidden. It must be operated with caution and common sense and requires some basic mechanical ability. Failure to operate this product in a safe and responsible manner could result in injury or damage to the product or other property. This product is not intended for use by children without direct adult supervision. The product manual contains instructions for safety, operation and maintenance. It is essential to read and follow all the instructions and warnings in the manual, prior to assembly, setup or use, in order to operate correctly and avoid damage or injury.

PORTUGUES

Este é um produto completo de hobby, não é um brinquedo. Não recomendado para menores de 14 anos. Deve ser usado com precaução e sentido de responsabilidade, requer um mínimo básico de habilitação para sua pilotagem. Não utilizar este produto de maneira insegura ou irresponsável, pode causar lesões ou danos no próprio produto ou em outras propriedades. Este produto não é recomendado para crianças sem a supervisão de um adulto. O manual do produto contém instruções de segurança, uso e manutenção. É importante ler o manual e seguir as instruções e avisos que explica antes de o manipular, preparando-o para usar, poder pilota-lo correctamente e evitar danos ou lesões.

DEUTSCH

Dieses Modell ist ein hochentwickeltes Hobbygerät, kein Spielzeug. Es ist für Kinder unter 14 Jahre nicht geeignet. Es sollte mit viel Vorsicht und gesundem Menschenverstand verwendet werden und um ihn zu steuern ist ein Minimum an Handfertigkeit notwendig. Eine nicht sichere und unverantwortliche Verwendung kann zu Schäden am Modell selber als auch an anderen Gegenständen führen. Dieses Gerät ist nicht für Kinder ohne strikte Überwachung durch einen Erwachsenen geeignet. Aus dem Handbuch zu diesem Modell gehen wichtige Hinweise zur Sicherheit, Verwendung und Wartung hervor. Daher sollten Sie dieses aufmerksam lesen und die darin enthaltenen Anweisungen und Hinweise beachten, bevor Sie das Modell vorbereiten und in Betrieb nehmen. Auf diese Weise werden Sie lernen, ihn korrekt zu steuern und Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.

FRANÇAIS

Ceci est un produit sophistiqué de loisirs et non un jouet. Interdit aux enfants de moins de 14 ans. Il doit être utilisé avec précaution et bon sens, nécessite des connaissances de base en mécanique. Le fait de ne pas utiliser ce produit d'une manière sécuritaire et responsable peut provoquer des blessures ou des dommages au produit ou à d'autres biens. N'est pas adapté à une utilisation par des enfants sans la surveillance directe d'un adulte. Le manuel contient des instructions relatives à la sécurité, à l'utilisation et à l'entretien de ce produit. Il est essentiel de lire et de suivre toutes ces instructions et les avertissements avant assemblage, installation ou utilisation du produit afin de garantir un fonctionnement correct, sans causer de dommages ou de blessures.

ITALIANO

Questo sofisticato articolo per il tempo libero non è un giocattolo. Non è adatto per bambini con meno di 14 anni. Deve essere utilizzato con molta cautela e con buonsenso. Per il comando a distanza è richiesta un minimo di manualità. L'utilizzo insicuro e irresponsabile può provocare danni allo stesso modello e danneggiare anche altre cose. Questo articolo non può essere utilizzato da bambini senza la sorveglianza e la guida di un adulto. Il manuale d'uso specifica molte indicazioni per la sicurezza, per l'uso e per la manutenzione. Per questa ragione è molto importante seguire le indicazioni di il manuale d'uso e pertanto è importantissimo leggerlo con attenzione e seguirne scrupolosamente sia le istruzioni che le indicazioni in esso contenuto prima di metterlo in funzione. Solo in questo modo riuscirete ad imparare di comandarlo correttamente evitando danni o ferimenti.

Para más información sobre este producto, visite: www.ninco.com/aprende
For more information on this product, visit: www.ninco.com/aprende

SERVICIO TÉCNICO ONLINE: PARA GARANTÍA Y ATENCIÓN AL CLIENTE VISITE www.ninco.com
ONLINE CUSTOMER SERVICE AND WARRANTY VISIT www.ninco.com.

C € 0678



MADE IN CHINA

NINCO+RC

is brand of NINCO DESARROLLOS S.L.

Ctra. de l'Hospitalet 32

08940 Cornellà Barcelona Spain

CIF B-60307725

