14 APP / APP /APPLICATION / APP / APP / APP / APP / APP / APP

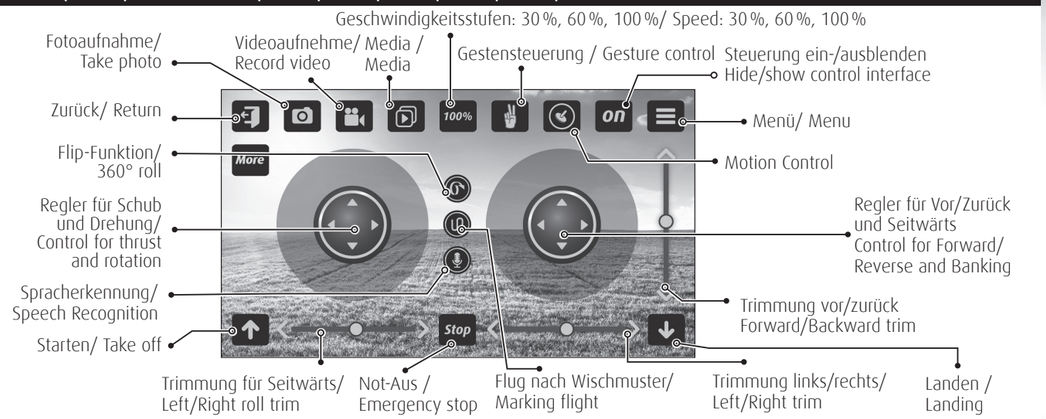

1. Modell und Fernsteuerung einschalten / Switch on the model and remote control / Mettre en marche le modèle et la radiocommande / Model en zender inschakelen / Encender el modelo y la emisora / Accendere il modellino e il radiocomando / Slå på modellen och fjärrkontrollen / Slå på modellen og fjernkontrollen / Tænd for modellen og fjernbetjeningen
2. Mit Smartphone in das W-Lan-Netz des GoWifi **«REVELL_GO_VIDEOPRO»** einloggen / On a smartphone, log in to the W-Lan network of the GoWifi **«REVELL_GO_VIDEOPRO»** / Se connecter par smartphone au réseau Wi-Fi de la borne GoWifi **«REVELL_GO_VIDEOPRO»** / Met smartphone inloggen bij de wifi-hotspot van de GoWifi **«REVELL_GO_VIDEOPRO»** / Conectar el smartphone a la red inalámbrica del GoWifi **«REVELL_GO_VIDEOPRO»** / Accedere con lo smartphone alla rete W-Lan di GoWifi **«REVELL_GO_VIDEOPRO»** / Logga in på GoWifi Wi-Fi-nätverk **«REVELL_GO_VIDEOPRO»** med din smartphone / Logg deg på GoWifi WiFi-nettverket **«REVELL_GO_VIDEOPRO»** med smarttelefonen / Log ind på GoWifi WiFi-netværket **«REVELL_GO_VIDEOPRO»** med din smartphone
3. App starten / Start the app / Lancer l'appli / App starten / Iniciar aplicación / Avviare l'app / Starta appen / Start appen / Start appen

15 INHALT / CONTENT / CONTENU / INHOUD / CONTENIDO / CONTENUTO / INNEHÅLL / INNHOLD / INDHOLD

16 ERSATZTEILE / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE / RESERVEONDERDELEN / PEZZI DI RICAMBIO / RESERVDELAR / PIEZAS DE REPUESTO / RESERVEDELER / RESERVEDELE

43540	43541	44215	43543	43544	44216

DE Ersatzteile bekommen Sie im Online Shop unter **www.revell.de** oder bei Ihrem Händler vor Ort. Ersatzteil-Bestellungen aus den übrigen Ländern werden über die jeweiligen Distributeure abgewickelt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder Ihren zuständigen Distributeur.

GB You can obtain spare parts in the online shop at **www.revell.de** or from your local dealer. Spare part orders from other countries are processed by the local distributors. Please contact your dealer or responsible distributor.

FR Les pièces de rechange sont disponibles dans la boutique en ligne à l'adresse **www.revell.de** ou chez votre revendeur local. Les commandes de pièces de rechange en provenance d'autres pays sont traitées par les distributeurs correspondants. Veuillez contacter votre revendeur ou distributeur compétent.

NL Reserveonderdelen zijn verkrijgbaar in de onlineshop op **www.revell.de** of bij uw plaatselijke dealer. Bestellingen van reserveonderdelen in de overige landen worden afgewikkeld via de betreffende distributeurs. Neem contact op met uw verkoper of de verantwoordelijke distributeur.

ES Las piezas de repuesto están disponibles en la tienda online en **www.revell.de** o en su distribuidor local. Los pedidos de piezas de repuesto desde el resto de países serán tramitados por los distribuidores correspondientes. Póngase en contacto con su comercio o distribuidor especializado.

IT I pezzi di ricambio sono disponibili nel negozio online all'indirizzo **www.revell.de** o presso il vostro rivenditore locale. Gli ordini dei pezzi di ricambio provenienti da altri Paesi vengono gestiti dai rispettivi distributori. Contattare il rivenditore o il distributore locale.

SE Reservdelar finns i webbutiken på **www.revell.de** eller hos din lokala återförsäljare. Reservdelsbeställningar från övriga länder hanteras av respektive distributör. Var god kontakta din återförsäljare eller ansvariga distributör.

NO Reservedeler finner du i nettbutikken på **www.revell.de** eller hos din lokale forhandler. Reservedelsbestillinger fra de andre landene avvikles via de aktuelle distributørene. Kontakt forhandleren eller ansvarlig distributør.

DK Reservedele findes i onlinebutikken på **www.revell.de** eller hos din lokale forhandler. Bestilling af reservedele fra andre lande foregår gennem de pågældende distributører. Kontakt din forhandler eller ansvarlige distributør.

Das Spielzeug darf nur an Geräte der Schutzklasse II angeschlossen werden, die das folgende Bildzeichen tragen:
This toy must only be connected to devices of protection category II featuring the following icon:
Le jouet ne peut être raccordé qu'à des appareils appartenant à la classe de protection II et munis du pictogramme suivant :
Het speelgoed mag alleen worden aangesloten op apparaten van beschermingsklasse II met het volgende symbool:
El juguete solo puede ser conectado a equipos de clase de protección II que lleven el siguiente símbolo:
Il giocattolo può essere collegato solo ad apparecchi della classe di isolamento II, che recano il seguente simbolo:
Leksaken får endast anslutas till apparater av skyddsklass II som bär följande märkning:
Leketøyet skal kun kobles til apparater i vernеklasse II som har følgende bildeskilt:
Legetøjet må kun tilsluttes apparater i beskyttelsesklasse II, der bærer følgende billedsymbol:

SERVICE?

(only DE, GB, FR)
www.revell-service.de

SCAN ME

23818

12+

Revell Control

RC CAMERA QUADROCOPTER GO!video pro

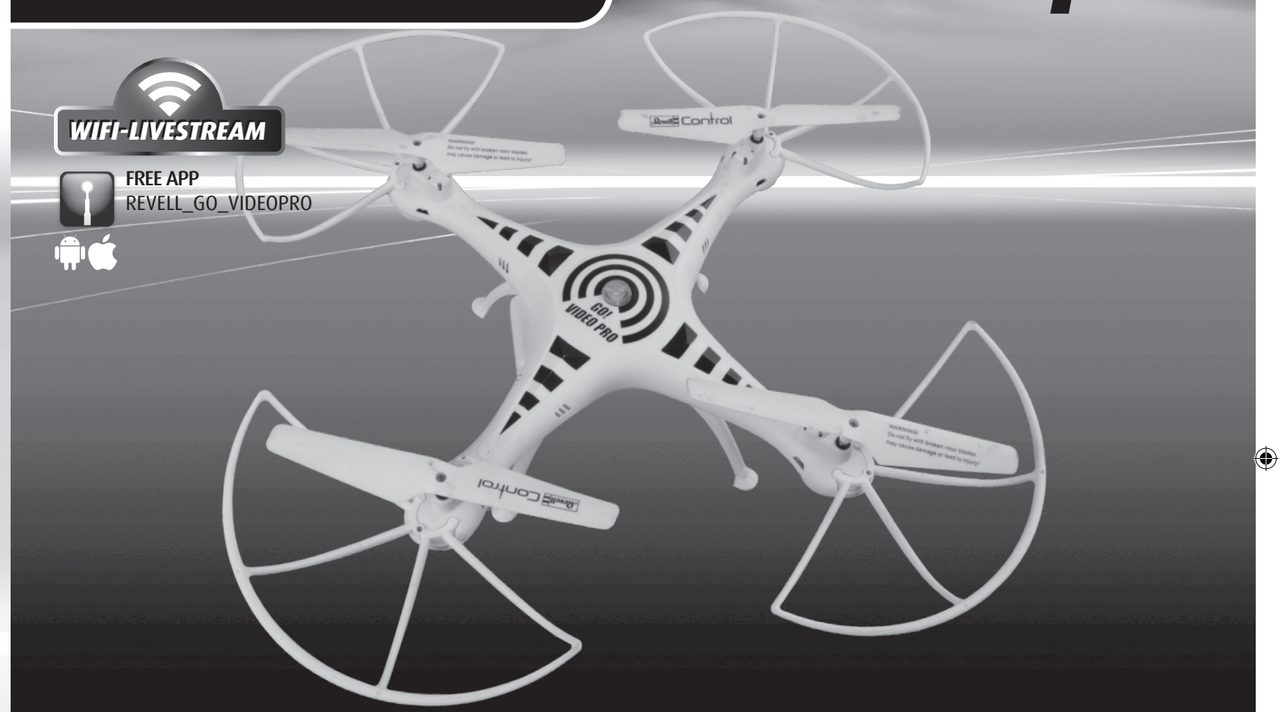

USER MANUAL

DE GB FR NL IT SE ES NO DK

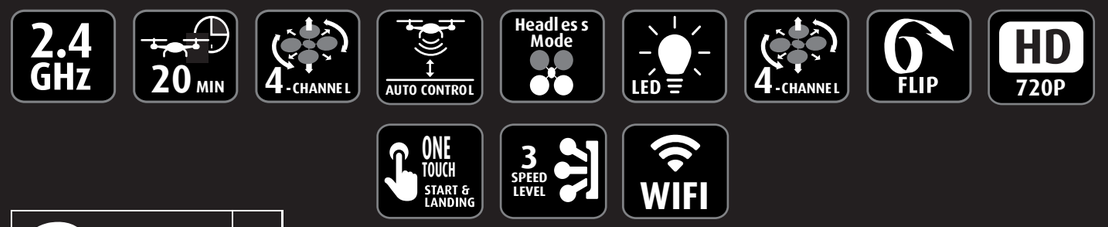

Revell

www.revell.de

© 2020 Revell GmbH, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde.
REVELL IS THE REGISTERED TRADEMARK OF REVELL GMBH, GERMANY. Made in China.

V01.02

23818_RC_Quadrocopter_GoVideoPro_DE-DK.indd 1 04.08.2020 07:49:42

1a ÜBERSICHT DES MODELLS / OVERVIEW OF THE MODEL / APERÇU DU MODÈLE / OVERZICHT VAN HET MODEL / PANORAMICA GENERALE DEL MODELLO / ÖVERSIKT ÖVER MODELLEN / VISTA GENERAL DEL MODELO / OVERSIKT OVER MODELLEN / OVERSIGT OVER MODELLERNE

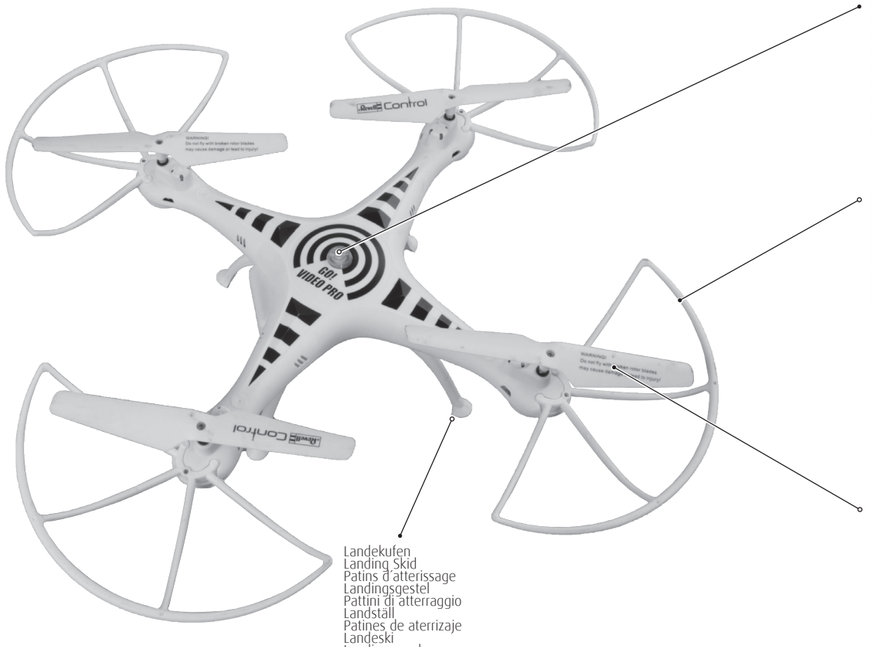

ON/OFF-Schalter
ON/OFF switch
Commutateur Marche/Arrêt
ON/OFF-schakelaar
Interruptor ON/OFF
PÅ/AV-knapp
Interruptor ON/OFF
ON/OFF-bryter
ON/ OFF-kontakt

Rotorschutz
Rotor guard
Protection du rotor
Rotorbeveiliging
Protección del rotor
Protezione del rotore Rotorskydd
Rotorbeskyttelse
Rotorbeskyttelse

Rotor
Rotor
Rotor
Rotor
Rotor
Rotor
Rotor
Rotoren
Rotoren

Landekufen
Landing Skid
Patins d'atterissage
Landingsgestel
Pattini di atterraggio
Landställ
Patines de aterrizaje
Landeski
Landingsmeder

1b ÜBERSICHT DES MODELLS / OVERVIEW OF THE MODEL / APERÇU DU MODÈLE / OVERZICHT VAN HET MODEL / PANORAMICA GENERALE DEL MODELLO / ÖVERSIKT ÖVER MODELLEN / VISTA GENERAL DEL MODELO / OVERSIKT OVER MODELLEN / OVERSIGT OVER MODELLERNE

Kamera
Camera
Caméra
Camera
Videocamera
Kamera
Câmara
Kamera
Kamera

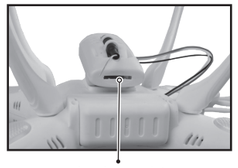

SD-Karten-Slot ohne Funktion
SD card slot without function Fente pour carte SD sans fonction
SD-kaartsleuf zonder functie
Ranura de tarjeta SD sin función
Slot per schede SD senza funzione
SD-kortplats utan funktion
SD-kortspor uten funksjon
SD-kortslot uden funktion

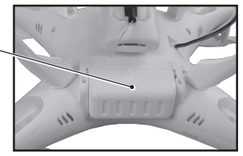

Batteriefach
Battery compartment
Logement batterie
Batterijvak
Vano batteria
Batterifack
Compartimento para las pilas
Batterirom
Batterirum

12 FLUGSTEUERUNG / FLIGHT CONTROL / COMMANDE DE VOL / VLIEGBEDIENING / COMANDO DI VOLO / STYRNING AV FLYGNING / CONTROL DE VUELO / FLYSTYRING/ FLYSTYRING

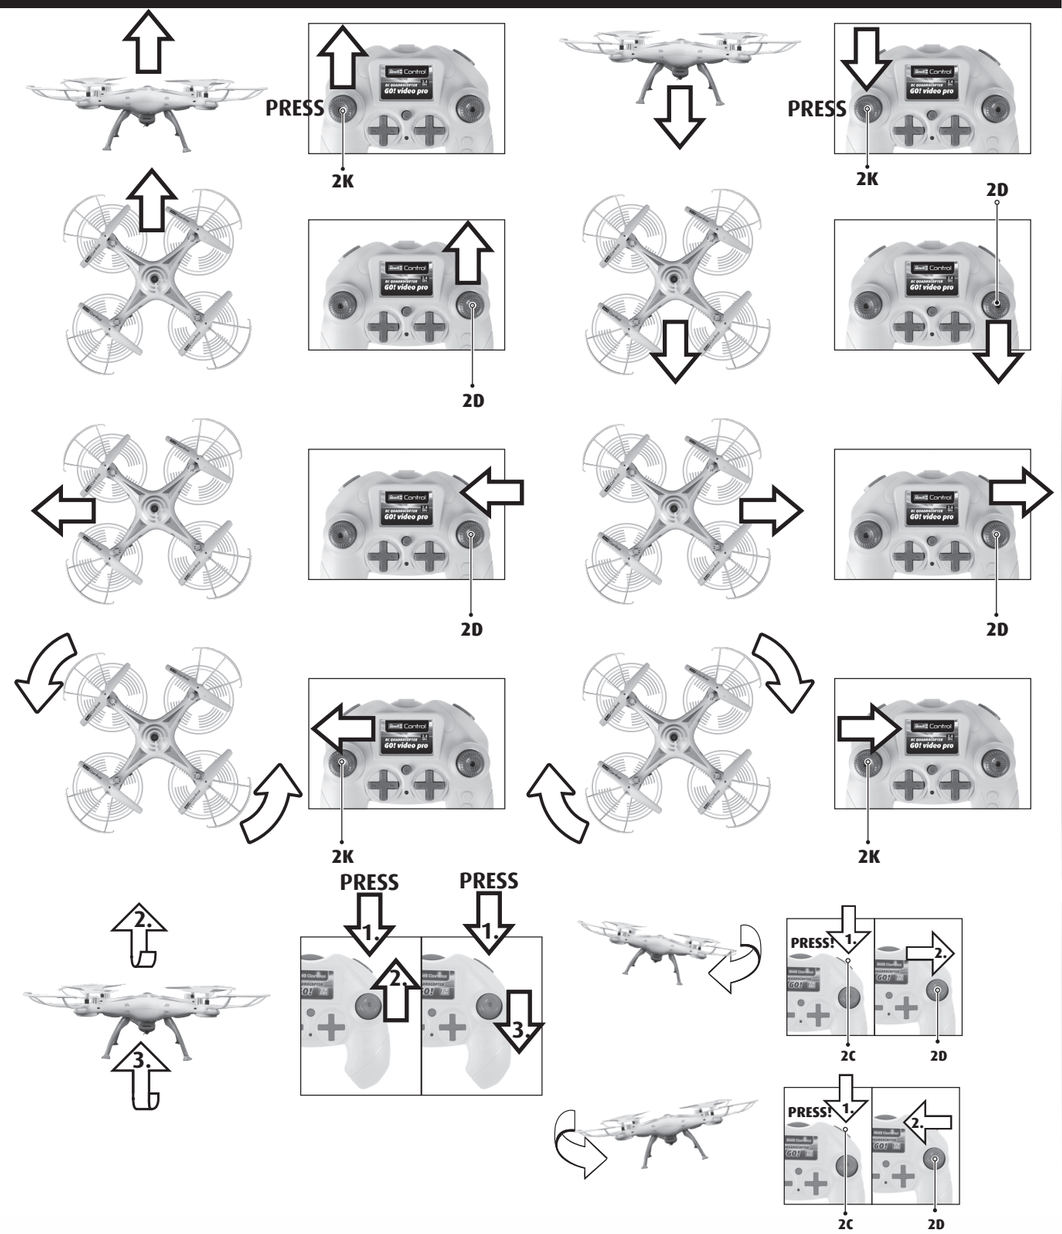

13 TRIMMUNG / TRIMMING / TRIM / TRIMMEN / RECORTE / TRIM / TRIM / LISTVERK / TRIMME

23818_RC_Quadrocopter_GoVideoPro_DE-DK.indd 2
04.08.2020 07:50:16

10 ROTOR-MONTAGE / ROTOR MOUNTING / MONTAGE DU ROTOR / ROTORMONTAGE / MONTAJE DEL ROTOR / MONTAGGIO DEL ROTORE / ROTORMONTERING / ROTORENHET / ROTORENHED

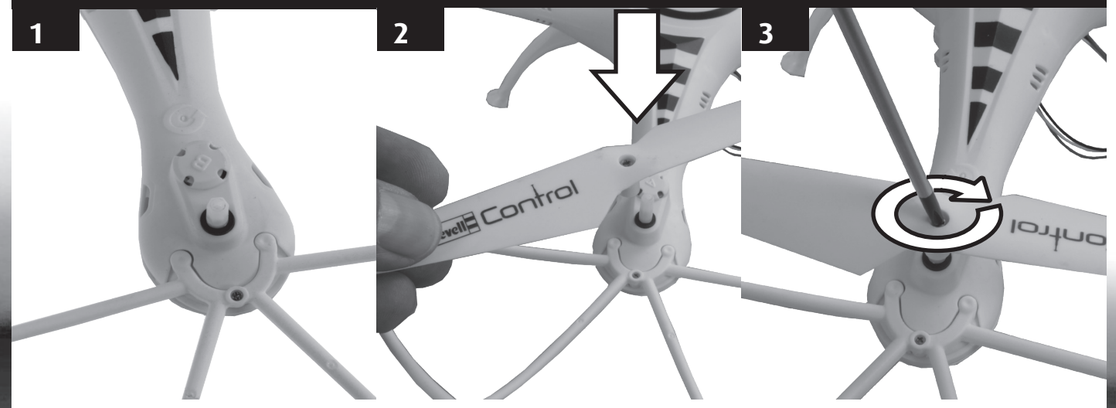

11 LADEN DES MODELLS / CHARGING THE MODEL / CHARGEMENT DU MODÈLE / OPLADEN VAN HET MODEL / RICARICARE IL MODELLO / LADDA MODELLEN / CARGA DEL MODELO / LADING AV MODELLEN / STRØMFORSYNING FJERNBETJENING

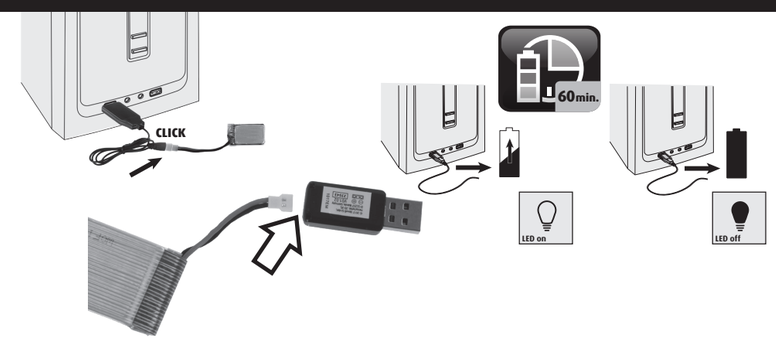

DE Batterien/Akkus für das Modell:
Stromversorgung: ⎓
Nennleistung: DC 3,7 V / 1.800 mAh/ 6,66 Wh
LiPo Batterie (mitgeliefert)

USB-Ladegerät:
Stromversorgung: DC 5 V ⎓ über USB-Port bis max. 500 mA

GB Batteries/rechargeable batteries for the model:
Power supply: ⎓ Power rating: DC 3.7 V / 1.800 mAh / 6.66 Wh LiPo battery (included)

USB charger:
Power supply: DC 5 V ⎓ via USB port starting up to max. 500 mA

FR Batteries / accus du modèle :
Alimentation : ⎓ Puissance nominale DC 3,7 V / 1.800 mAh / Batterie LiPo 6,66 Wh (incluse)

Chargeur USB :
Alimentation : DC 5 V ⎓ par port USB jusqu'à max. 500 mA

NL Batterijen/accu's voor het model:
Stroomvoorziening: ⎓
Nominaal vermogen: DC 3,7 V / 1.800 mAh / 6,66 Wh li-Po-batterij (inbegrepen)

USB-lader:
Stroomvoorziening: DC 5 V ⎓ via USB-poort tot max. 500 mA

ES Pilas/baterías para el modelo:
Suministro de corriente: ⎓ Rendimiento nominal: DC 3,7V 1.800 mAh / batería 6,66 Wh LiPo (includia)

Cargador USB:
Suministro de corriente: DC 5 V ⎓ mediante puerto USB hasta un máximo de 500 mA

IT Batterie/batterie ricaricabili per il modello:
Alimentazione elettrica: ⎓ Potenza nominale: DC 3,7 V / 1.800 mAh / 6,66 Wh Batteria LiPo (integrata)

Caricabatteria USB:
Alimentazione elettrica: DC 5 V ⎓ via Porta USB fino a max. 500 mA

SE Batterier/uppladdningsbara batterier till modellen:
Strömförsörjning: ⎓ Nominell effekt: DC 3,7 V / 1.800 mAh / 6,66 Wh LiPo-batteri (integrerat)

USB-laddare:
Strömförsörjning: DC 5 V ⎓ via USB-port upp till max. 500 mA

NO Batterier / oppladbare batterier for modellen:
Strømforsyning: ⎓ Nominell effekt: DC 3,7 V / 1.800 mAh / 6,66 Wh LiPo-batteri (integrert)

USB-lader:
Strømforsyning: DC 5 V ⎓ over USB-port opp til maks. 500 mA

DK Batterier/oplader til modelflyet:
Strømforsyning: ⎓ Nominel ydelse: DC 3,7 V / 1.800 mAh / 6,66 Wh LiPo batteri (integreret)

USB-opladningsapparat:
Strømforsyning: DC 5 V ⎓ over USB-port op til max. 500 mA

2 ÜBERSICHT DER FERNSTEUERUNG / OVERVIEW OF THE REMOTE CONTROL / APERÇU DE LA TÉLÉCOMMANDE / OVERZICHT VAN DE AFSTANDSBEDIENING / PANORAMICA GENERALE DEL RADIOCOMANDO / ÖVERSIKT ÖVER FJÄRRKONTROLLEN / VISTA GENERAL DEL CONTROL REMOTO / OVERSIKT FJERNKONTROLL / OVERSIGT OVER FJERNBETJENING

2A
Geschwindigkeitsstufen
Speed level
Réinitialiser le régulateur de vitesse Snelheidsregelaar resetten
Ripristinare le impostazioni iniziali delregolatore di velocità
Återställa hastighetsreglaget
Restablecer la palanca de velocidad
Nullstille fartsregulator
Reset af hastighedsregulatoren

2B
ON/OFF-Schalter | ON/OFF switch | Commutateur Marche/Arrêt | ON/OFF-schakelaar | Interruttore ON/OFF | PÅ/AV-knapp | Interruptor ON/OFF | ON/OFF-bryter | ON/ OFF-kontakt

2C
Kurzer Druck: Flip-Funktion;/ langer Druck: Headless Mode
Pressing briefly: Flip function;/ Pressing and holding: Headless mode
Courte pression : Fonction flip ; / Longue pression : Mode sans tête
Kort indrukken: Flip-functie;/lang indrukken: headless-modus
Pressione breve: funzione flip;/ pressione prolungata: headless mode (modalità senza testa)
Kort tryck: Flip-funktion/långt tryck: Headless Mode
Breve pulsación: Función flip/Larga pulsación: modo Headless
Kort trykk: Flipfunksjon;/langt trykk: Headless Mode
Kort tryk: flip-funktion;/ langt tryk: headless mode

2D
Regler für Vor/Zurück und Seitwärts
Control forforward/reverse and banking
Commande marche avant/arrière et latérale
Regelaar voor vooruit/achteruit en zijwaarts
Regolatore per movimentoavanti/indietro e laterale
Reglage för flygning framåt/bakåt och i sidled
Palanca de vuelo hacia delante/atrás y vuelo lateral Regulator for fram/tilbake og sideveis
Regulator til frem/tilbage og sidelæns

2E
Trimmung für Vor/Zurück
Trim for forward/backwards
Compensation marche avant/arrière
Koppeling voor vooruit / achteruit
Compensazione per direzione in avanti e indietro
Trimning framåt/bakåt
Trimado de vuelo hacia delante/atrás
Trim fram/tilbake
Frem/tilbage tilpasning

2F
Trimmung für Seitwärts
Trim for banking
Compensation latérale
Koppeling voor zijwaarts
Compensazione per virata laterale
Trimning sidled
Trimado de vuelo lateral
Trim sideveis
Sidelæns tilpasning

2G
LED | LED | LED | Led | LED | LED | LED | LED | LED

2H
Trimmung: Drehung
Trim: rotation
Compensation: Rotation
Koppeling: Rotatie
Compensazione: virata
Trimning: Svängning
Trimado: giro
Trim: Dreiing
Tilpasning: Drejning

2I
Video aufnehmen
Cideo recording
Commande pour l'enregistrement vidéo
Video-opnamebediening
Comando di registrazione video
Styrning av videoinspelning
Control de grabación de video
Styring videoopptak
Videooptagelsesstyring

2J
Foto aufnehmen | Take photo | Contrôle de l'image | Fotocontrole | Controllo foto | Fotokontroll | Control de fotografía | Fotokontroll | Fotokontrol

2K
Regler für Schub und Drehung. Senkrechter Druck: Start- und Landeknopf
Control for thrust and rotation Pressing downward vertically: Take-off / landing button| Command de poussée et de rotation Pression verticale:Bouton de décollage et d'atterrissage
Regelaar voor stuwkracht en rotatie. Verticaal indrukken: Start- en landknop
Regolatore per accelerazione evirata. Pressione verticale: pulsante di avvio e pulsante di atterraggio
Reglage för lyftkraft och svängning. Lodrätt tryck: Start- och landningsknapp
Palanca de empuje y giro. Pulsación vertical: Botón de despegue y aterrizaje
Regulator for skyvekraft og dreiing. Loddrett trykk: Start- og landeknapp
Regulator til fremdrift og drejning. lodret tryk:Start- og landeknap

3 FERNSTEUERUNG / REMOTE CONTROL / TÉLÉCOMMANDE / AFSTANDSBESTURING/ CONTROL REMOTO / TELECOMANDO / FJÄRRKONTROLL / FJERNSTYRING / FJERNSTYRING

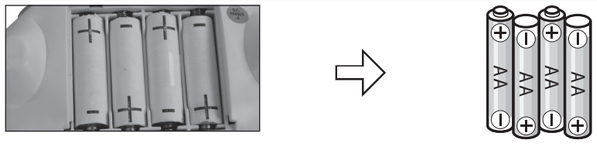

DE Batterien/Akkus für die Fernsteuerung:
Stromversorgung: DC 6,0 V ⎓
Batterien: 4 x 1,5 V „AA"
(nicht mitgeliefert)

GB Batteries/rechargeable batteries for the remote control
Power supply: DC 6.0 V ⎓
Batteries: 4 x 1.5 V "AA"
(not included)

FR Batteries / accus pour la télécommande :
Alimentation : Batteries 6.0 V D.C.⎓ : 4 x 1.5 V « AA »
(non fournies)

NL Batterijen/accu's voor de afstandsbesturing:
Stroomvoorziening: DC 6.0 V ⎓
Batterijen: 4 x 1.5 V "AA"
(niet meegeleverd)

ES Pilas/baterías para el control remoto:
Suministro de corriente: DC 6.0 V ⎓ Pilas: 4 x 1.5 V "AA"
(no suministradas)

IT Batterie/batterie ricaricabili per il telecomando:
Alimentazione elettrica: DC 6.0 V ⎓ Batterie: 4 x 1.5 V "AA"
(non fornite)

SE Batterier/uppladdningsbara-batterier till fjärrkontrollen
Strömförsörjning: DC 6,0 V ⎓
Batterier: 4 x 1,5 V "AA"
(medföljer ej)

NO Batterier / oppladbare batterier til fjernstyringen:
Strømforsynin: DC 6.0 V ⎓
Batterier: 4 x 1.5 V "AA"
(medfølger ikke)

DK Batterier/oplader til fjernstyringen:
Strømforsyning: DC 6.0 V ⎓
Batterier: 4 x 1.5 V "AA"
(medfølger ikke)

DE Frequenzbereich: 2400 - 2483,5 MHz
Maximale Frequenzleistung: < 10 dBm

GB Frequency range: 2400 - 2483.5 MHz
Maximum frequency power: < 10 dBm

FR Bande de fréquence : 2400 - 2483,5 MHz
Puissance de fréquence maximale : < 10 dBm

NL Frequentiegebied: 2400 - 2483,5 MHz
Maximale frequentievermogen: < 10 dBm

ES Rango de frecuencia: 2400 - 2483,5 MHz
Rendimiento de frecuencia máximo: < 10 dBm

IT Intervallo di frequenza: 2400 - 2483,5 MHz
Massima potenza di frequenza: < 10 dBm

SE Frekvensområde: 2 400 – 2 483,5 MHz
Maximal frekvenseffekt: < 10 dBm

NO Frekvensområde: 2400 - 2483,5 MHz
Maksimal frekvensytelse: < 10 dBm

DK Frekvensområde: 2400 - 2483,5 MHz
Maksimale frekvensydelse: < 10 dBm

23818_RC_Quadrocopter_GoVideoPro_DE-DK.indd 3 04.08.2020 07:50:29

4 MONTAGE KAMERA / MOUNTING CAMERA / MONTAGE DE LA CAMÉRA / MONTAGE VAN DE CAMERA / MONTAJE DE CÁMARA / MONTAGGIO DELLA TELECAMERA / MONTAGE KAMERA / MONTASJE KAMERA / MONTAGE KAMERA

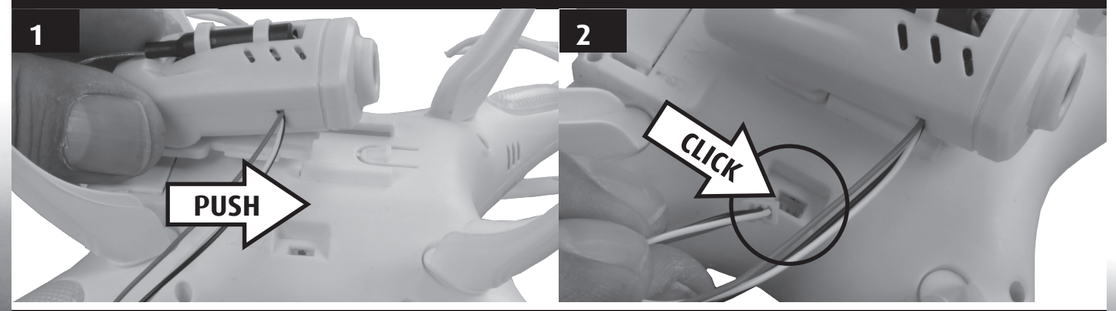

5 MONTAGE LANDEKUFEN / ASSEMBLY LANDING SKIDS / ASSEMBLAGE DES PATINS D'ATTERRISSAGE / MONTAJE DE LOS PATINES DE ATERRIZAJE / MONTAGGIO DEI PATTINI DI ATTERRAGGIO / MONTERING LANDNINGSSKRIDSKOR / MONTERING LANDING SKRENS / MONTAGE LANDING SKIDS

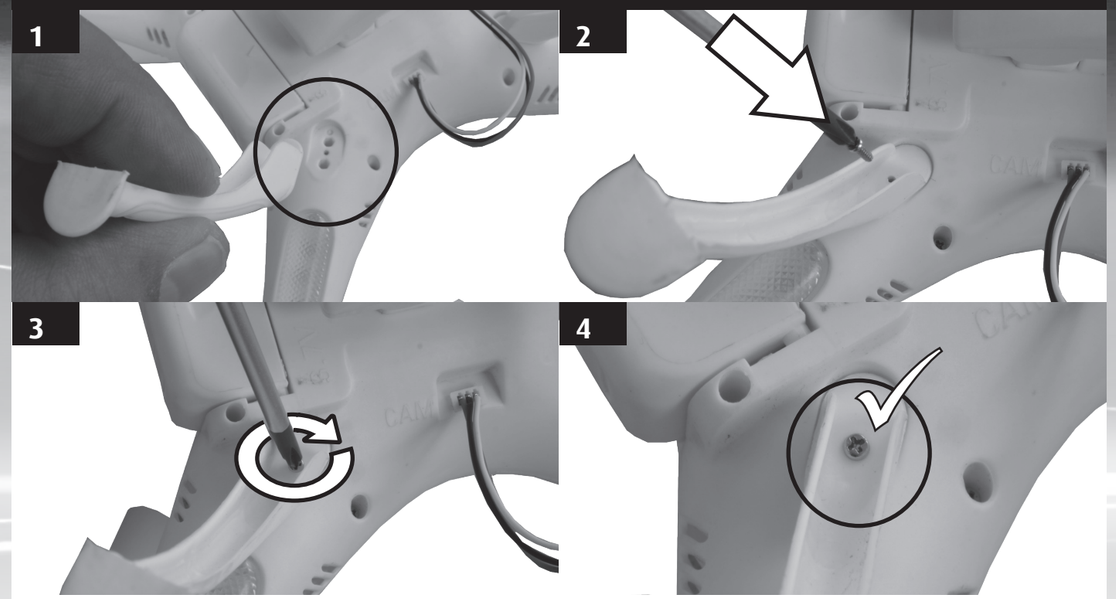

6 STARTEN DES MODELLS / STARTING THE MODEL / DÉMARRER LE MODÈLE / STARTEN VAN HET MODEL / AVVIARE IL MODELLO / STARTA MODELLEN / DESPEGUE DEL MODELO / STARTE MODELLEN / START AF MODELLEN

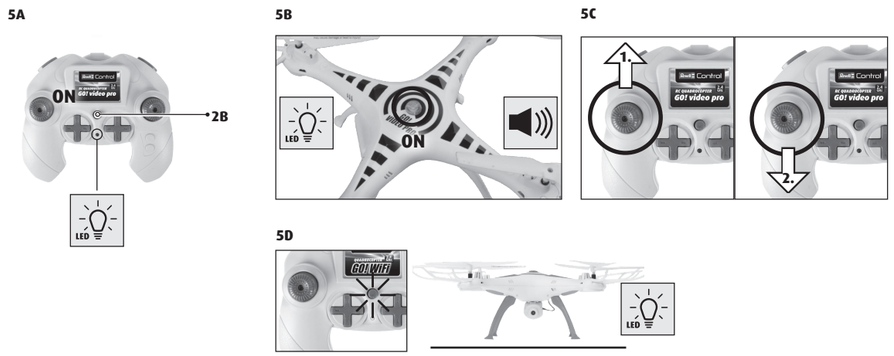

7 AKKU-FACH/ BATTERY COMPARTMENT / COMPARTIMENT DES PILES / BATTERIJVAK / COMPARTIMIENTO DE LA BATERÍA / COMPARTIMENTO DELLA BATTERIA / BATTERIFACK / BATTERIROM / BATTERIRUM

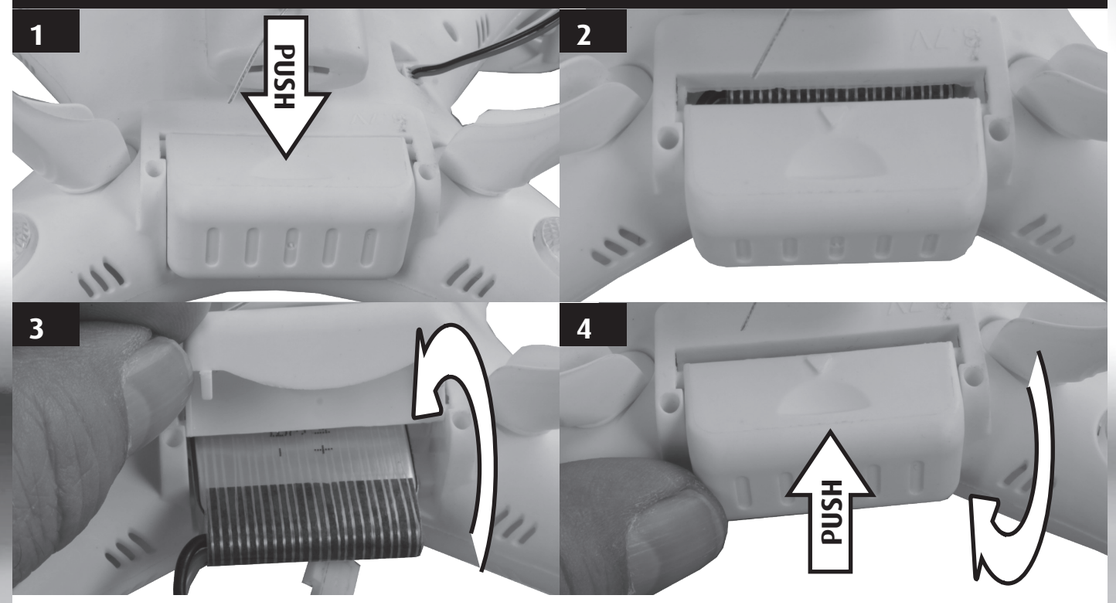

8 MONTAGE ROTOR-SCHUTZ / MOUNTING ROTOR PROTECTION / MONTAGE DE LA PROTECTION DU ROTOR / MONTAGE VAN DE ROTORBEVEILIGING / MONTAJE DE LA PROTECCIÓN DEL ROTOR / PROTEZIONE DEL ROTORE DI MONTAGGIO / INSTALLATION AV ROTORSKYDD / INSTALLASJON AV ROTORBESKYTTELSE / INSTALLATION AF ROTORBESKYTTELSE

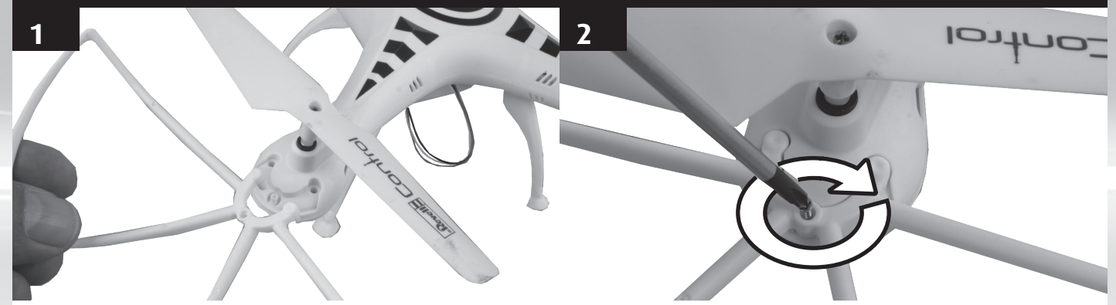

9 MONTAGE SMART PHONE HALTER / MOUNTING SMART PHONE HOLDER / MONTAGE DU SUPPORT POUR TÉLÉPHONE INTELLIGENT / MONTAGE SMARTPHONEHOUDER / MONTAJE SOPORTE PARA TELÉFONO INTELIGENTE / MONTAGGIO SUPPORTO PER SMARTPHONE / MONTERING AV SMART TELEFONHÅLLARE / MONTERING AV SMARTTELEFONHOLDER / MONTERING AF SMART PHONE HOLDER

23818_RC_Quadrocopter_GoVideoPro_DE-DK.indd 4 04.08.2020 07:50:53

14 APP / APP /APPLICATION / APP / APP / APP / APP / APP / APP

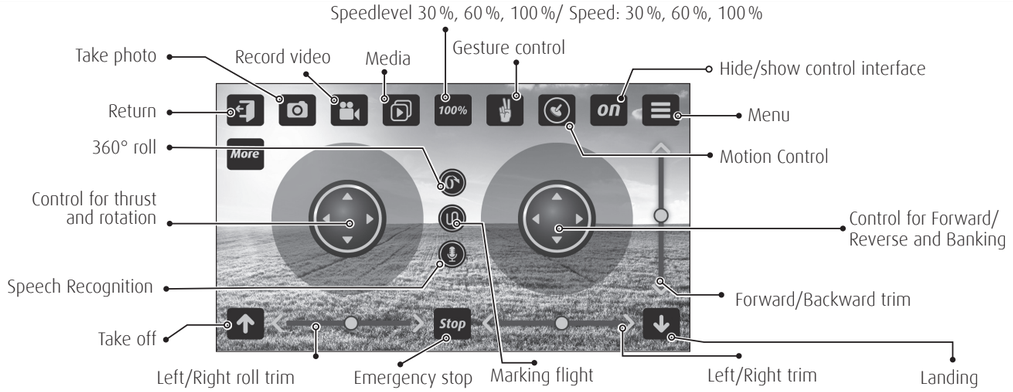

1. Kytke malli ja kaukosäädin päälle / Ligar modelo e controlo remoto / Modeli ve uzaktan kumandayı açın / Включить модель и пульт дистанционного управления / Kapcsolja be a modellt és a távirányítót / Zapněte model a dálkové ovládání / Włączanie modelu i pilot zdalnego sterowania / Zapnite model a diaľkové ovládanie / GoWifi'nin W-Lan ağındaki akıllı telefonla oturum açın «REVELL_GO_VIDEOPRO» /

2. Kirjaudu älypuhelimella GoWifi **«REVELL_GO_VIDEOPRO»** -verkon W-Lan-verkkoon / Entre na rede GoWifi **«REVELL_GO_VIDEOPRO»** W-Lan com um smartphone / Вход в сеть GoWifi **«REVELL_GO_VIDEOPRO»** W-Lan со смартфона / Jelentkezzen be az okostelefonnal a GoWifi **«REVELL_GO_VIDEOPRO»** W-Lan hálózatán / Přihlaste se pomocí smartphonu v síti W-Lan GoWifi **«REVELL_GO_VIDEOPRO»** / Zaloguj się do sieci GoWifi **«REVELL_GO_VIDEOPRO»** W-Lan za pomocą smartphone'a / Prihláste sa pomocou smartfónu v sieti W-Lan GoWifi **«REVELL_GO_VIDEOPRO»**

3. Käynnistä sovellus / Iniciar aplicação / Uygulamayı başlat / Запустить приложение / Indítsa el az alkalmazást / Spusťte aplikaci / Aplikacja startowa / Spustite aplikáciu

15 SISÄLTÖ / CONTEÚDO / İÇINDEKILER / СОДЕРЖАНИЕ / TARTALOM / OBSAH / ZAWARTOŚĆ / OBSAH

16 VARAOSAT / PEÇAS DE REPOSIÇÃO / YEDEK PARÇALAR / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ / CSEREALKATRÉSZEK / NÁHRADNÍ DÍLY / CZĘŚCI ZAMIENNE / NÁHRADNÉ DIELY

43540	43541	44215	43543	43544	44216

FI Varaosat löytyvät verkkokaupasta osoitteesta **www.revell.de** tai paikalliselta jälleenmyyjältä. Muista maista kuin Saksasta tehtävät varaosatilaukset hoidetaan kulloisenkin jakelijan kautta. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai vastuussa olevaan jakelijaan.

PT As peças de reposição estão disponíveis na loja online em **www.revell.de** ou no seu revendedor local. As encomendas de peças de substituição de outros países são tratadas pelos respetivos distribuidores. Contacte o seu revendedor ou o seu distribuidor responsável.

TR Yedek parçaları **www.revell.de** adresindeki çevrimiçi mağazada veya yerel satıcınızda bulabilirsiniz. Diğer ülkelerden yapılan yedek parça siparişleri, ilgili distribütörler üzerinden gerçekleşir. Lütfen satıcınız veya yetkili distribütörünüz ile irtibata geçin.

RU Запасные части можно приобрести в интернет-магазине по адресу **www.revell.de** или у местного дилера. Заказы запчастей из других стран осуществляются через соответствующих дистрибьюторов. Свяжитесь с продавцом или соответствующим дистрибьютором.

HU Pótalkatrészek megtalálhatók a **www.revell.de** webáruházban vagy a helyi kereskedőnél. Egy egyéb országokból érkező pótalkatrész rendeléseket a vonatkozó forgalmazó bonyolítja le. Kérjük vegye fel a kapcsolatot kereskedőjével, vagy az illetékes forgalmazóval.

CZ Náhradní díly najdete v internetovém obchodě na adrese **www.revell.de** nebo u místního prodejce. Objednávky náhradních dílů ze zbylých zemí se vybavují přes příslušné distributory. Kontaktujte svého prodejce nebo svého kompetentního distributora.

PL Części zamienne można znaleźć w sklepie internetowym pod adresem **www.revell.de** lub u lokalnego dealera. Zamówienia części zamiennych z dostawą do innych krajów są realizowane przez odpowiednich dystrybutorów. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub odpowiednim dystrybutorem.

SK Náhradné diely nájdete v internetovom obchode na adrese **www.revell.de** alebo u miestneho predajcu. Objednávky náhradných dielov z ostatných krajín sa vybavujú cez príslušných distribútorov. Kontaktujte svojho obchodníka alebo kompetentného distribútora.

Lelun saa liittää vain suojausluokan II laitteisiin, joissa on seuraavanlainen merkki:
O brinquedo apenas pode ser ligado a aparelhos da classe de proteção II que possuam o seguinte símbolo:
Oyuncak sadece, koruma sınıfı II'ye ait şu görsel işarete sahip cihazlara bağlanabilir:
Игрушку можно подключать только к устройствам класса защиты II, на которые нанесен такой графический символ:
A játékot csak olyan II. védelmi osztályba tartozó készülékekhez szabad csatlakoztatni, amelyeken megtalálható a következő szimbólum.
Hračku lze připojit pouze k přístrojům ochranné třídy II, které mají následující obrázkové symboly:
Zabawkę można podłączać tylko do urządzeń o klasie ochronności II, które oznaczone są następującym symbolem:
Hračka sa dá pripojiť iba k prístrojom ochrannej triedy II, ktoré majú nasledujúce obrázkové symboly:

SERVICE?

(only DE, GB, FR)
www.revell-service.de

SCAN ME

23818

12+

Revell Control

RC CAMERA QUADROCOPTER
GO!video pro

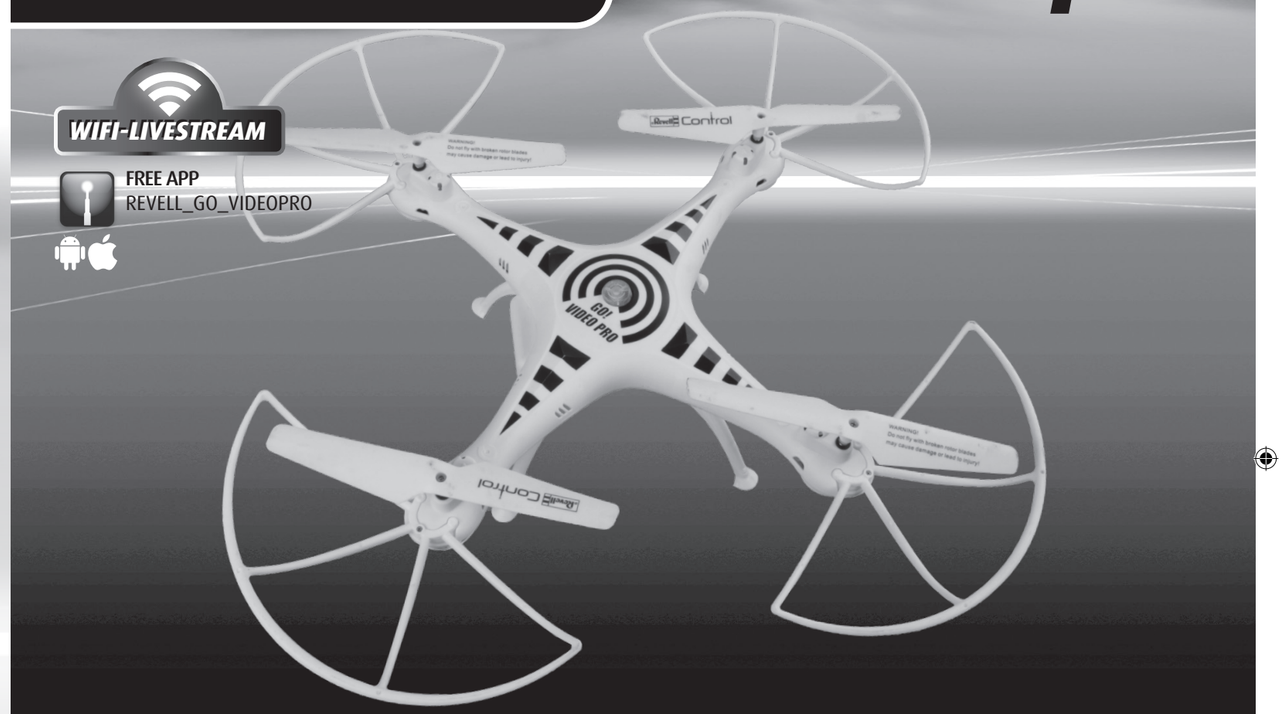

USER MANUAL

FI PT TR RU HU CZ PL SK

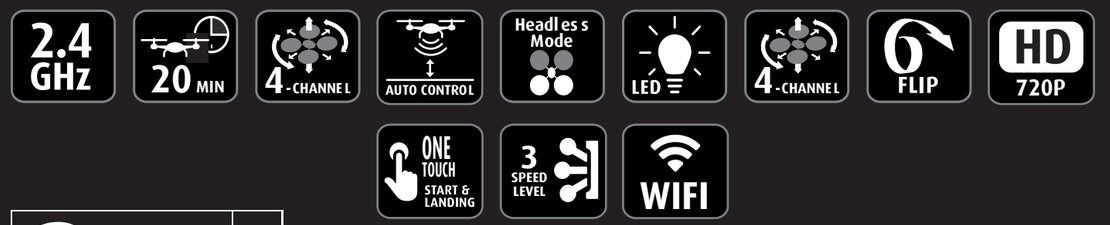

Revell

www.revell.de

© 2020 Revell GmbH, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde.
REVELL IS THE REGISTERED TRADEMARK OF REVELL GMBH, GERMANY. Made in China.

V01.10

1a MALLIN YLEISKATSAUS / VISTA GERAL DO MODELO / MODELE GENEL BAKIŞ / ОБЗОР МОДЕЛИ / MODELL ÁTTEKINTÉSE / PŘEHLED MODELU / PRZEGLĄD ELEMENTÓW MODELU / PREHĽAD MODELU

ON/OFF-kytkin
Interruptor ON / OFF
AÇMA/KAPAMA şalteri
Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
ON/OFF-kapcsoló
Vypínač ZAP/VYP
Przełącznik ON/OFF
Vypínač ZAP/VYP

Roottorin suojaus
Protecção do rotor
Rotor Koruması
Защита ротора
Rotorvédelem
Ochrana rotoru
Ochrona wirnika
Ochrana rotora

Roottori
Rotor
Rotor
Ротор
Forgórész
Rotor
Wirnik
Rotor

Jalakset
Patins de aterragem
İniş kızağı
Посадочные лыжи Landolószántalp
Přistávací lyže
Płozy do lądowania
Pristávací nôž

1b MALLIN YLEISKATSAUS / VISTA GERAL DO MODELO / MODELE GENEL BAKIŞ / ОБЗОР МОДЕЛИ / MODELL ÁTTEKINTÉSE / PŘEHLED MODELU / PRZEGLĄD ELEMENTÓW MODELU / PREHĽAD MODELU

Kamera
Câmara
Kamera
Kamera
Камера
Kamera
Kamera
Kamera
Kamer

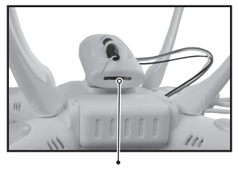

SD-korttipaikka ilman toimintoa
Ranhura para cartão SD sem função
İşlevsiz SD kart yuvası
Слот для карты памяти SD без функции
SD-kártya nyílás funkció nélkül
Gniazdo kart SD bez funkcji
Slot na kartu SD bez funkcie

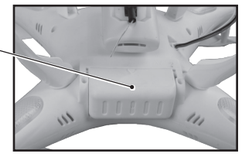

Paristolokero
Compartimento de pilhas
Pil bölmesi
Батарейный отсек
Elemrekesz
Přihrádka na baterie
Komora baterii
Priehradka na batérie

12 LENTO-OHJAIN / CONTROLE DE VOO / UÇUŞ KUMANDASI / УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕТОМ / REPÜLÉSVEZÉRLÉS / ŘÍZENÍ LETU / STEROWANIE LOTEM / RIADENIE LETU

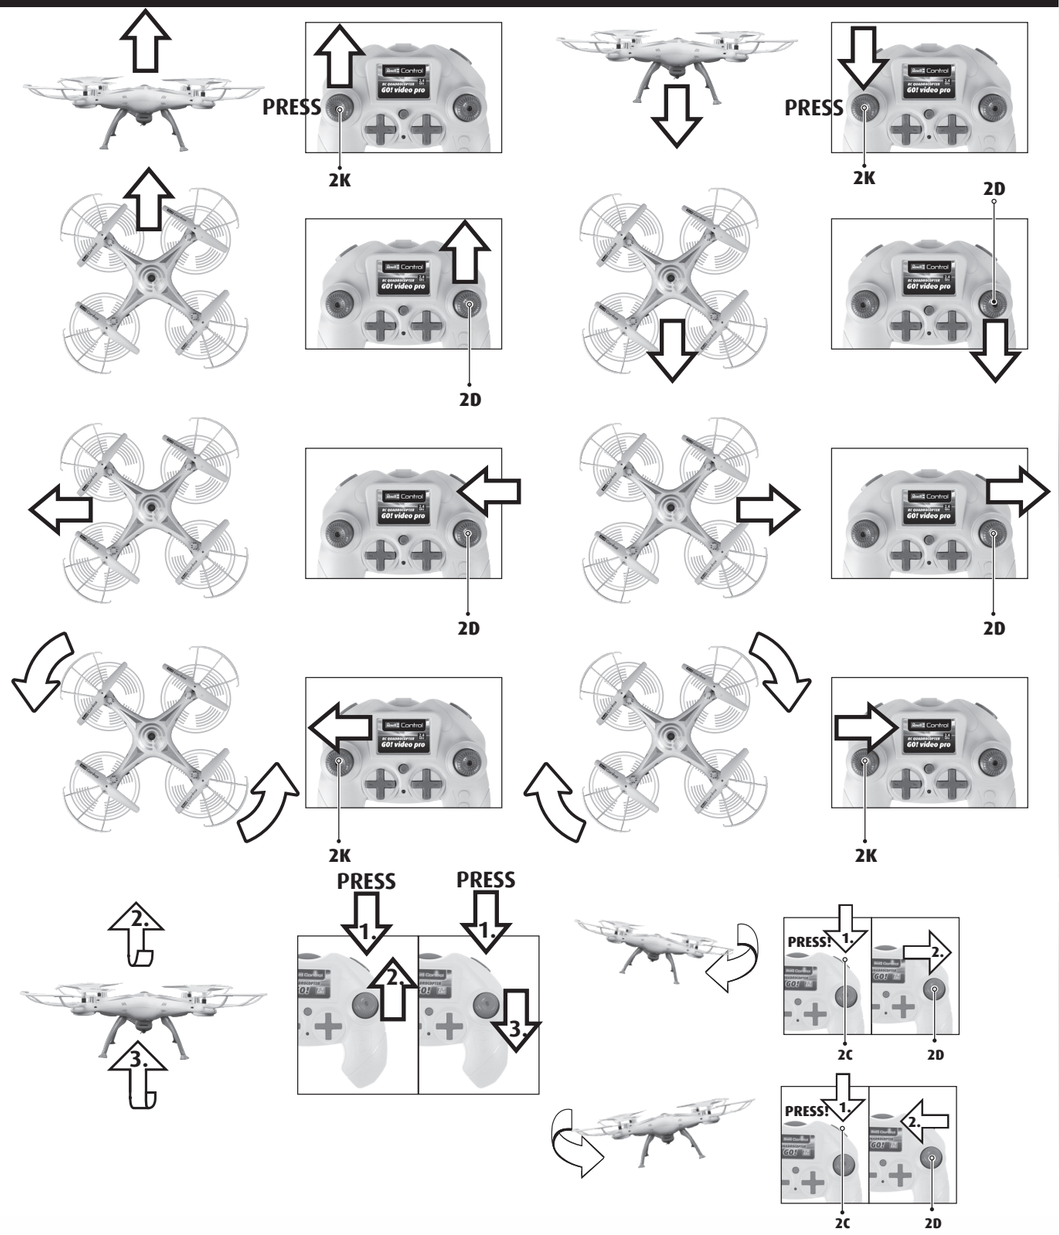

13 TRIMMATA / TRIM / TRIM / ПОДРЕЗКА / VÁGÁS / OŘÍZNOUT / TRIM / OBLOŽENIE

23818_RC_Quadrocopter_GoVideoPro_FI-SK.indd 2
04.08.2020 07:41:17

10 ROOTTORIN KOKOONPANO / MONTAGEM DE ROTOR / ROTOR MONTAJI / КРЕПЛЕНИЕ РОТОРА / ROTOR SZERELVÉNY / SESTAVA ROTORU / MONTAŻ WIRNIKA / ZOSTAVA ROTORA

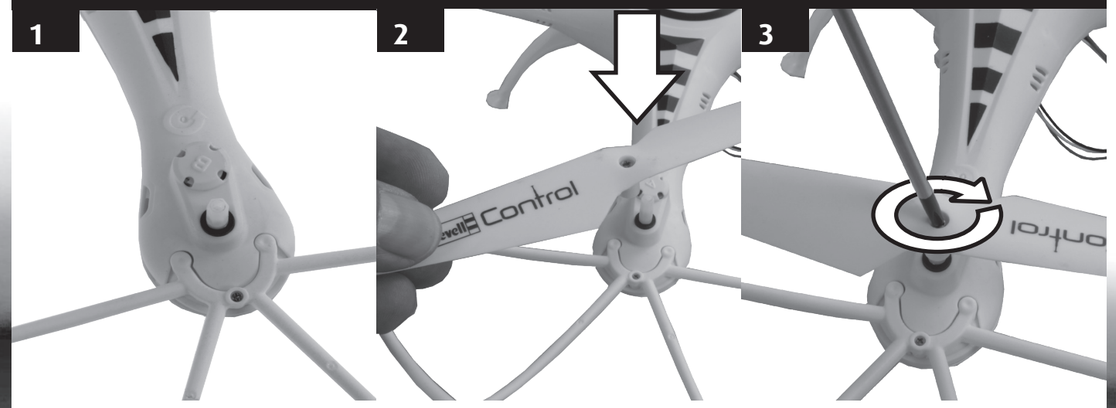

11 MALLIN LATAUS / CARREGAMENTO DO MODELO / MODELIN ŞARJ IŞLEMI / ЗАРЯДКА МОДЕЛИ / A MODELL TÖLTÉSE / NABÍJENÍ MODELU / ŁĄDOWANIE MODELEM / NABÍJANIE MODELU

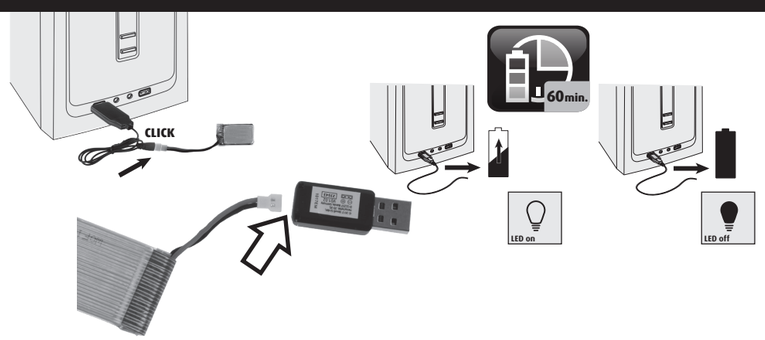

FI Paristot/akut malliin:
Virransyöttö: ⎓
Nimellisteho: DC 3,7 V / 1.800 mAh /
6.66 Wh litiumpolymeeriakku (integroitu)

USB-laturi:
Virransyöttö: DC 5 V ⎓
USB-portin kautta, enintään 500 mA

PT Pilhas/pilhas recarregáveis para o modelo:
Fonte de alimentação: ⎓ Potência nominal: DC 3,7 V /
1.800 mAh /carregador USB com bateria LiPo 6.66 Wh (integrada)

Fonte de alimentação:
Alimentação eléctrica: ⎓ DC 5 V via porta USB até um máximo de 500 mA

TR Model için bataryalar/aküler:
Akım beslemesi: ⎓ Nominal güç: DC 3,7 V / 1.800 mAh /
6.66 Wh LiPo batarya (entegre)

USB şarj cihazı:
Güç kaynağı: ⎓ Maksimum 500 mA'ya kadar USB bağlantı noktası üzerinden DC 5 V

RU Аккумуляторные батареи/ аккумуляторы для модели:
Электропитание: ⎓
Номинальная мощность: 3,7 В пост. тока /
1.800 мАч /аккумуляторная батарея
6.66 Втч LiPo (встроена)

зарядное устройство USB:
:Электропитание: 5 В постоянного ⎓ ока через USB-порт до 500 мА максимум

HU Elemek/akkumulátorok a modellhez:
Áramellátás: ⎓ Névleges teljesítmény: DC 3,7 V /
1.800 mAh /6.66 Wh LiPo akkumulátor (beépített)

USB-töltőkészülék:
Áramellátás: DC 5 V ⎓
USB porton keresztül, legfeljebb 500 mA-ig

CZ Baterie/Akumulátory pro model:
Napájení proudem: ⎓ Jmenovitý výkon: DC 3,7 V / 1.800 mAh /
6.66Wh LiPo baterie (integrovaná)

USB nabíječka:
Napájení proudem: DC 5 V ⎓ přes USB port do maxima 500 mA

PL Baterie/akumulatory dla modelu:
Zasilanie elektryczne: ⎓ Moc znamionowa: DC 3,7 V / 1.800 mAh / Akumulator LiPo 6.66 Wh (wbudowany)

Ładowarka USB:
Zasilanie elektryczne: DC 5 V ⎓ przez port USB maksymalnie do 500 mA

SK Batérie/Akumulátory pre model:
Elektrické napájanie: ⎓
Menovitý výkon: DC 3,7 V /
1.800 mAh / 6.66 Wh LiPo batéria (integrovaná)

USB nabíjačka:
Elektrické napájanie: DC 5 V ⎓ cez USB port až do maxima 500 mA

2 KAUKO-OHJAIMEN YLEISKATSAUS / VISTA GERAL DE COMANDO REMOTO / UZAKTAN KUMANDAYA GENEL BAKIŞ / ОБЗОР ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ / A TÁVIRÁNYÍTÓ ÁTTEKINTÉSE / PŘEHLED DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ / PRZEGLĄD ELEMENTÓW MODUŁU ZDALNEGO STEROWANIA / PREHĽAD DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

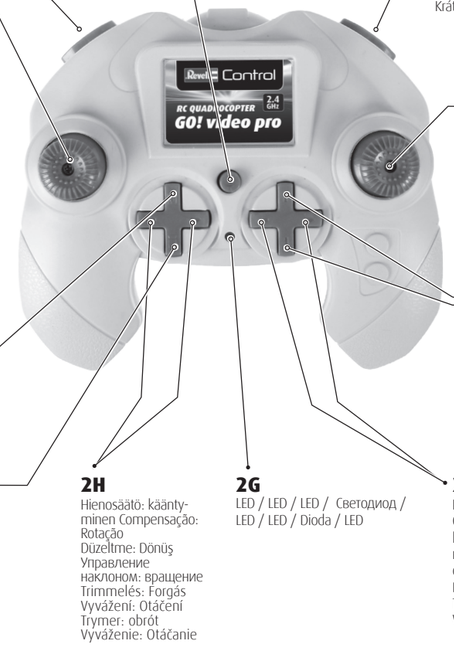

2A
Nopeudensäätimen nollaaminen
Repor regulador de velocidade
Hız regülatörünü sıfırlama
Сброс регулятора скорости
Sebességszabályzó visszaállítása Vynulovat regulátor rychlosti
Resetowanie regulatora prędkości
Vynulovať regulátor rýchlosti

2B
ON/OFF-kytkin | Interruptor ON / OFF | AÇMA/KAPAMA şalteri | Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. | ON/OFF-kapcsoló | Vypínač ZAP/VYP | Przełącznik ON/OFF | Vypínač ZAP/VYP

2C
Lyhyt painallus: pyörähdystoiminto / Pitkä painallus: Headless-tila
Pressão mais breve: Função de Flip; / pressão mais longa: Modo Headless
Kısa baskı: Kısa uçuş özelliği / uzun baskı: Başsız mod
Короткое нажатие: функция маневрирования;/ длительное нажатие: безголовый режим полета
Rövid lenyomás: Flip funkció; / hosszú lenyomás: Headless mód
Krátký tlak: Flip funkce;/ dlouhý tlak: Režim Headless
Krótkie naciśnięcie: funkcja przewrotu / dłuższe naciśnięcie: Headless Mode
Krátke stlačenie: Flip funkcia;/ dlhé stlačenie: Režim Headless

2K
Säädin tehostukselle ja kääntymiselle Pystysuora painallus:
Nousu- ja laskeutumisnappi Regulador para impulso e rotação Pressão vertical:
Botão de início e aterrisagem Itiş ve dönüş için regülatör
Dikey baskı: Başlat ve iniş düğmesi
Регулятор тяги и вращения Вертикальное нажатие кнопки: для запуска и посадки
Tolóerő és forgás vezérlője Merőleges nyomás: Felszállás és landolás gomb
Regulátor posuvu a otáčení Svislý tlak: Spouštěcí a přistávací tlačítko
Kontroler ciągu i obrotu Pionowe naciśnięcie: przycisk startu i lądowania
Regulátor pre posun a otáčanie Zvislý tlak: Spúšťacie a pristávacie tlačidlo

2D
Säädin eteen/taakse ja sivulle
Regulador para frente / trás e lateral
İleri/Geri ve yanlamasına düzeltme
Регулятор для движения вперед/назад и в сторону Előre/hátra és oldalra vezérlője
Regulátor pro Vpřed/zpět a na bok
Kontroler ruchu do przodu/do tyłu i na boki
Regulátor pre vpred/späť a nabok

2E
Hienosäätö eteen/taakse Compensação para frente/trás
İleri/Geri için düzeltme Управление наклоном для движения вперед/назад Trimmelés előre/hátra Vyvážení vpřed/zpět
Trymer pochylenia do przodu/do tyłu
Vyváženie pre vpred/späť

2J
Kuvatarkastus | Controle por fotografia | Fotoğraf kontrolü | Управление отосъемкой Fotóellenőrzés | Fotografická kontrola | Kontrola zdjęcia | ografická kontrola

2I
Videotallennuksen ohjaus
Comando de gravação de vídeo
Video kayıt kumandası
Управление видеосъемкой
Videó felvételvezérlés
Video zobrazované řízení
Sterowanie zapisem wideo
Video záznam riadenia

2H
Hienosäätö: kääntyminen Compensação: Rotação
Düzeltme: Dönüş
Управление наклоном: вращение
Trimmelés: Forgás
Vyvážení: Otáčení
Trymer: obrót
Vyváženie: Otáčanie

2G
LED / LED / LED / Светодиод / LED / LED / Dioda / LED

2F
Hienosäätö sivusuuntaan Compensação para lateral Yanlamasına düzeltme Управление наклоном для движения в сторону Trimmelés oldalra
Boční vyvážení
Trymer przechylenia w bok
Vyváženie pre nabok

3 KAUKOSÄÄDIN / CONTROLO REMOTO / UZAKTAN KUMANDA / ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ / TÁVIRÁNYÍTÓ / DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ / PILOT ZDALNEGO STEROWANIA / DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

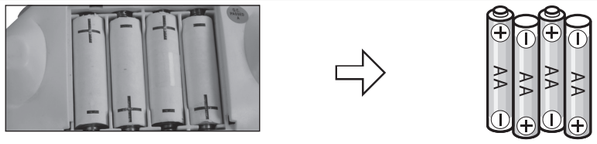

FI Paristot/akut kauko-ohjaimeen:
Virransyöttö: DC 6.0 V ⎓
Paristot: 4 x 1,5 V „AA"
(eivät sisälly toimitukseen)

PT Pilhas/pilhas recarregáveis para o controlo remoto:
Fonte de alimentação: DC 6.0 V ⎓ Pilhas: 4 x 1.5 V "AA"
(não fornecidas)

TR Uzaktan kumanda için bataryalar/aküler:
Akım beslemesi: DC 6.0 V ⎓ :
Bataryalar: 4 x 1.5 V «AA»
(teslimat kapsamına dahil değildir)

RU Аккумуляторные батареи/ аккумуляторыдля дистанционного управления:
Электропитание: 6.0 В пост. ⎓ токаАккумуляторные батареи: 4 x 1,5 В «AAA»(не входит в комплект поставки)

HU Elemek/akkumulátorok távvezérléshez:
Áramellátás: DC 6.0 V ⎓
elemek: 4 x 1.5 V "AA"
(a csomag nem tartalmazza)

CZ Baterie/Akumulátory pro dálkové ovládání:
Napájení proudem: DC 6.0 V ⎓ Baterie: 4 x 1.5 V "AA"
(nejsou obsahem dodávky)

PL Baterie/akumulatory dla urządzenia do zdalnego sterowania:
Zasilanie elektryczne: DC 6.0 V ⎓
Baterie: 4 x 1,5 V "AA"
(brak w zestawie)

SK Batérie/Akumulátory pre diaľkové ovládanie:
Elektrické napájanie: DC 6.0 V ⎓
Batérie: 4 x 1.5 V "AA"
(nie sú obsahom dodávky)

FI Taajuusalue: 2400 – 2483,5 MHz
Suurin taajuusteho: < 10 dBm

PT Amplitude de frequência: 2400 - 2483,5 MHz
Potência máxima de frequência: < 10 dBm

TR Frekans aralığı: 2400 - 2483,5 MHz
Maksimum frekans gücü: < 10 dBm

RU Диапазон частот: 2400–2483,5 МГцХарактеристика максимальной частотности: < 10 дБм

HU Frekvenciatartomány: 2400 - 2483,5 MHz
Maximális frekvenciateljesítmény: < 10 dBm

CZ Frekvenční rozsah: 2400 - 2483,5 MHz
Maximální frekvenční výkon: < 10 dBm

PL Zakres częstotliwości: 2400–2483,5 MHz
Maksymalna moc częstotliwości: < 10 dBm

SK Frekvenčný rozsah: 2400 - 2483,5 MHz
Maximálny frekvenčný výkon: < 10 dBm

23818_RC_Quadrocopter_GoVideoPro_FI-SK.indd 3 04.08.2020 07:41:30

4 MONTAATTORIKAMERA / CÂMARA DE MONTAGEM / MONTAJ KAMERASI / МОНТАЖНАЯ КАМЕРА / MONTÁZS KAMERA / SESTŘIH KAMERY / KAMERA MONTAŻOWA / MONTÁŽ KAMERY

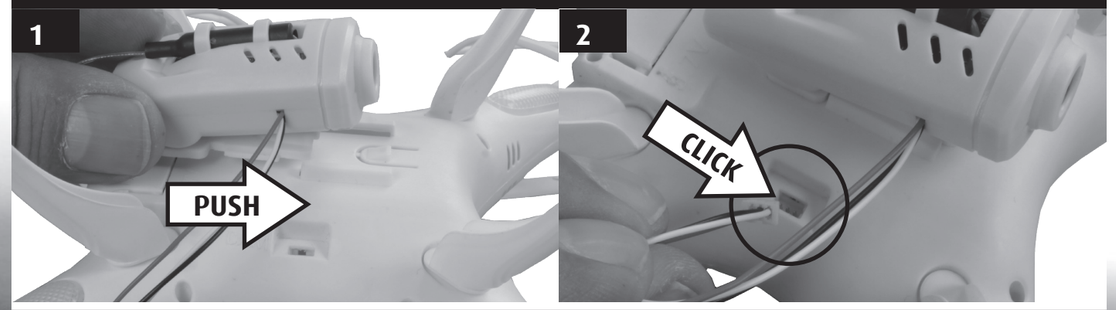

5 KOKOONPANON LASKUTELINEET / MONTAGEM DE PATINS DE ATERRAGEM / MONTAJ INIŞ KIZAKLARI / СБОРОЧНЫЕ ПОСАДОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ / AZ ÖSSZESZERELÉSI CSÚSZÁS / MONTÁŽ PODVOZKŮ / MONTAŻ PŁÓZ DO LĄDOWANIA / MONTÁŽ PODVOZKOV

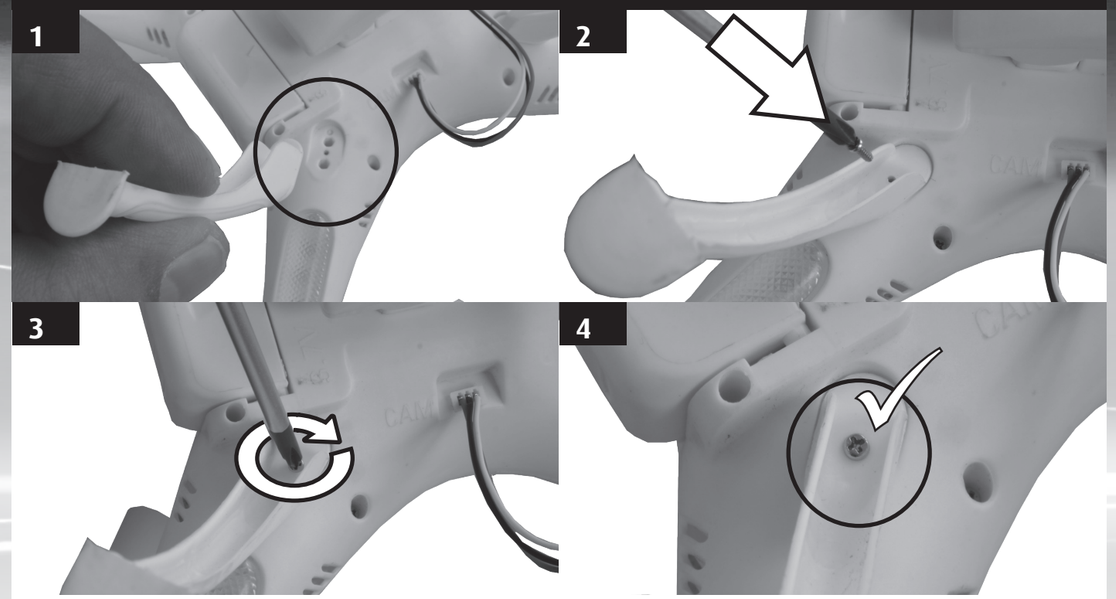

6 MALLIN KÄYNNISTYS / LIGAR MODELO / MODELIN BAŞLATILMASI / ЗАПУСК МОДЕЛИ / A MODELL ELINDÍTÁSA / SPUŠTĚNÍ MODELU / STARTOWANIE MODELEM / SPUSTENIE MODELU

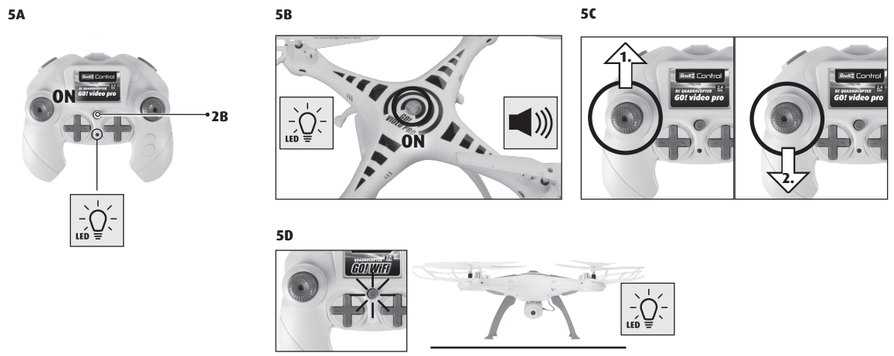

7 AKKUOSASTO / COMPARTIMENTO DE BATERIA / AKÜ BÖLMESI / АККУМУЛЯТОРНЫЙ ОТСЕК / ELEMTARTÓ / PŘIHRÁDKA NA BATERIE / KOMORA BATERII / PRIEHRADKA NA BATÉRIE

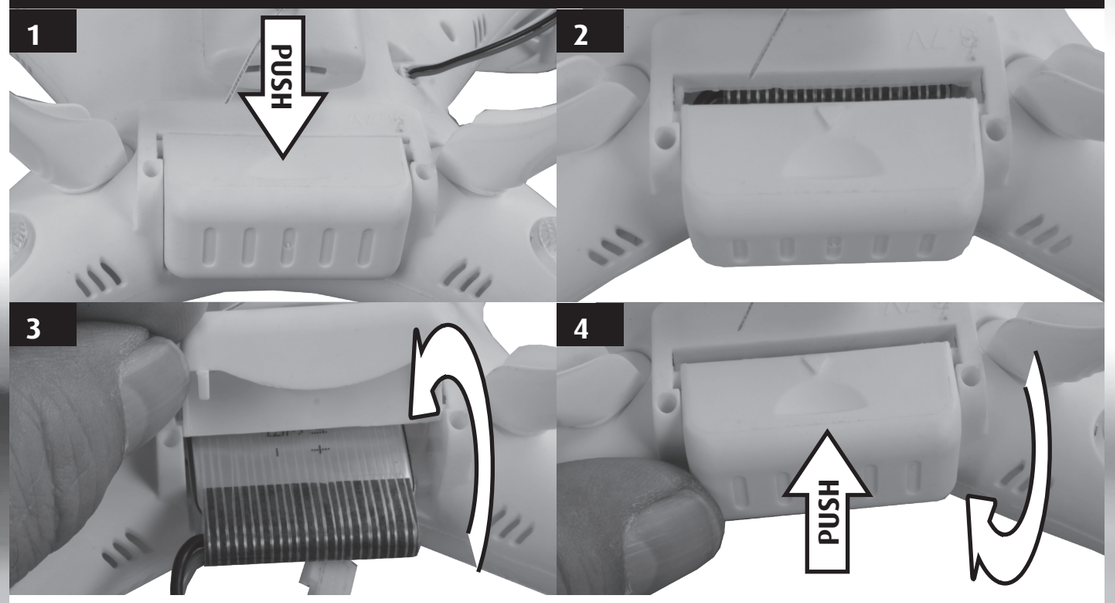

8 ROOTTORISUOJAN ASENTAMINEN / PROTECÇÃO DO ROTOR DE MONTAGEM / ROTOR KORUMASININ MONTAJI / ЗАЩИТА МОНТАЖНОГО РОТОРА / A ROTORVÉDELEM FELSZERELÉSE / INSTALACE OCHRANY ROTORU / INŠTALÁCIA OCHRANY ROTORA

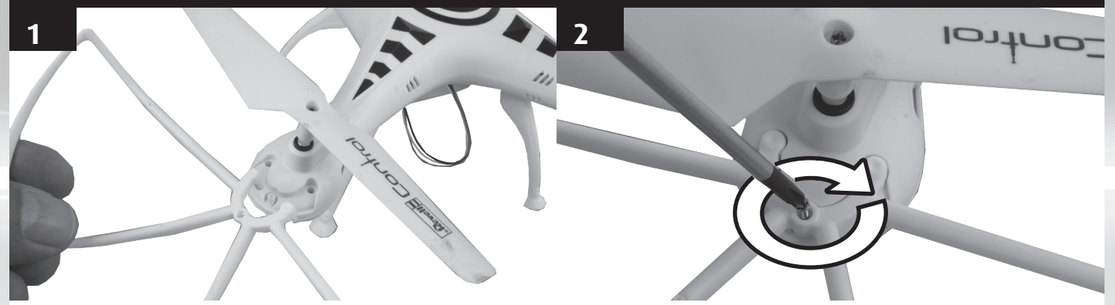

9 ÄLYPUHELIMEN PIDIKKEEN ASENNUS / MONTAGEM DE SUPORTE DE TELEFONE INTELIGENTE / AKILLI TELEFON TUTUCUSUNUN MONTAJI / МОНТАЖ СМАРТФОН ДЕРЖАТЕЛЬ / OKOSTELEFON-TARTÓ FELSZERELÉSE / MONTÁŽ DRŽÁKU CHYTRÉHO TELEFONU / MONTÁŽ UCHWYTU DO TELEFONU INTELIGENTNEGO / MONTÁŽ DRŽIAKA CHYTRÉHO TELEFÓNU

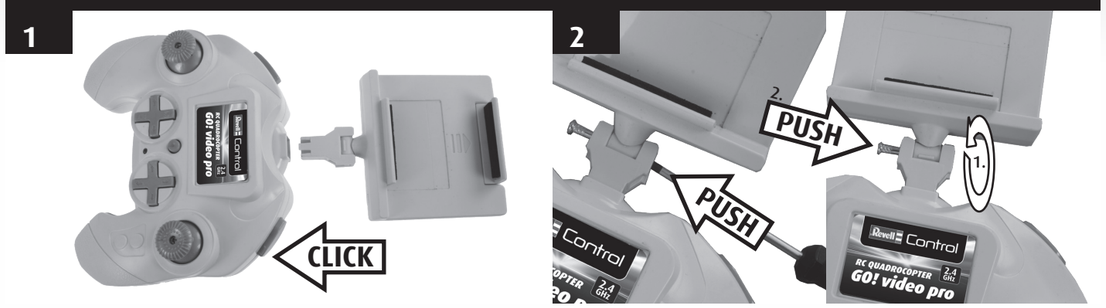

23818_RC_Quadrocopter_GoVideoPro_FI-SK.indd 4 04.08.2020 07:42:06