

## Anleitung für Bootsanhänger

Umfasst Teilnr. 10350

Der Kit beinhaltet:

- Oberseite Anhängerkupplung
- Unterseite Anhängerkupplung
- Auflageposten, 17 mm (8) (am Anhänger montiert)
- Auflageposten, 30 mm (8)

- Auflageposten, 37 mm (8) (am Anhänger montiert)
- Auflageposten 65 mm (4)
- Auflageposten 70 mm (4)
- Tragschienen (8) (am Anhänger montiert)


- Bughaken für Spartan
- Bughaken für M41
- Doppelseitiges Schaumstoff-Klebeband (2)
- 3 x 0,5 mm Nylon-Kontermutter (1)
- 3 x 10 mm Kopfschraube (CS) (schwarz, Edelstahl) (1)

- 3 x 12 mm Halbrundkopfschrauben (BCS) (schwarz, Edelstahl) (2)
- 3 x 15 mm Halbrundkopfschrauben (BCS) (schwarz, Edelstahl) (1)
- 3 x 18 mm Halbrundkopfschraube (BCS) (schwarz, Edelstahl) (1)


- Benötigte Werkzeuge:**
- 2,5 mm Inbusschlüssel

**Profi-Tipp:** Nehmen Sie vor dem Transport Ihres Bootes das Ruder ab. Dadurch können Ruderschäden auf unebenem oder unwegsamem Gelände vermieden werden.

### Montage der Auflageposten

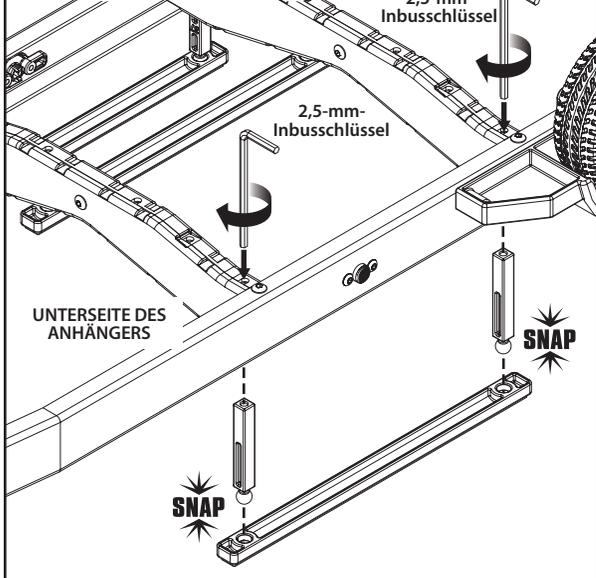


### OBERSEITE DES ANHÄNGERS

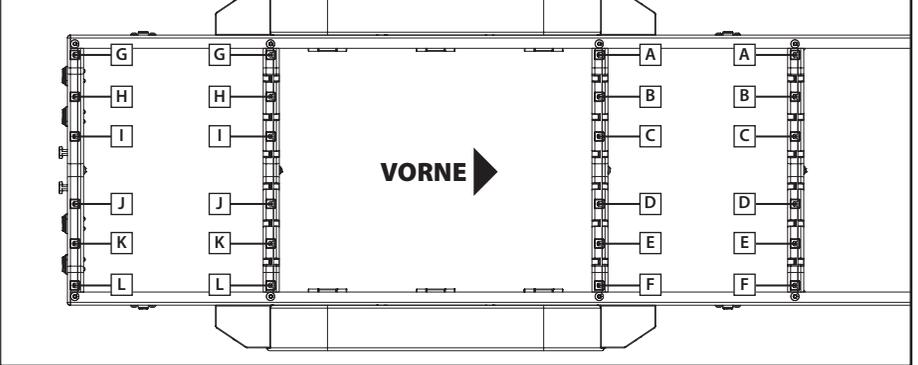


	Länge des äußeren Auflagepostens	Positionen der Löcher				Länge des innen liegenden Auflagepostens	Positionen der Löcher			
Spartan	37 mm*	A	F	G	L	17 mm*	C	D	I	J
M41	30 mm*	A	F	G	L	70 mm*	B	E		
						65 mm*	H	K		

\*Länge ist auf den Auflageposten angezeigten


### Sichern des Bootes

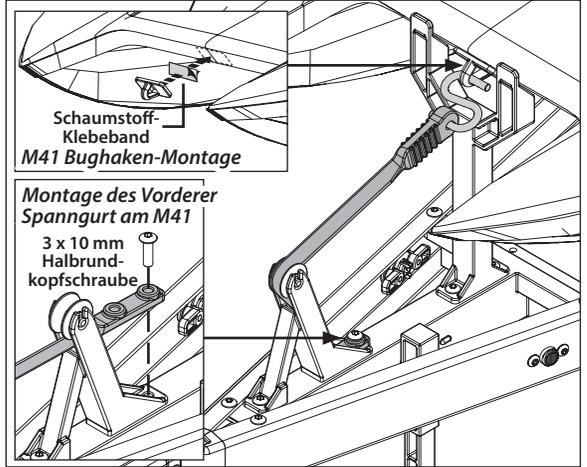


### Endgültige Konfiguration für M41

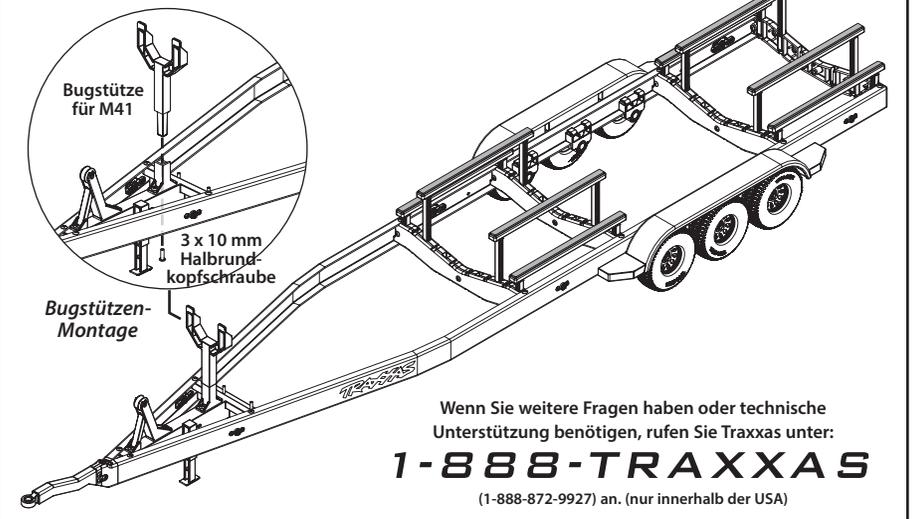


### Montage des Vorderer Spanngurt am Spartan

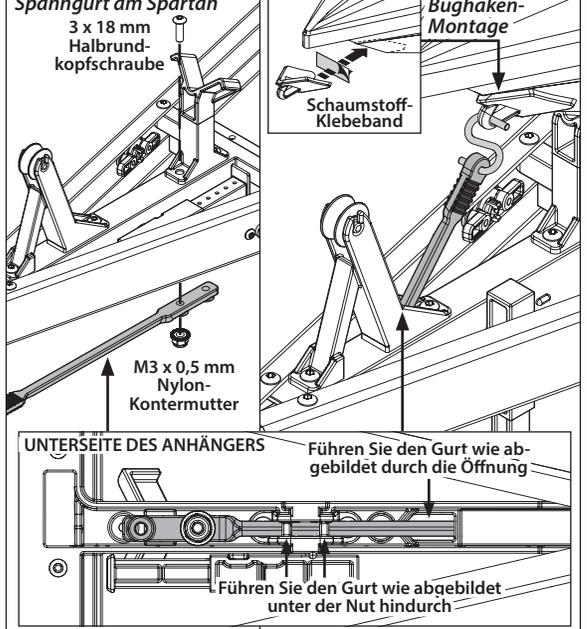

### Endgültige Konfiguration für Spartan

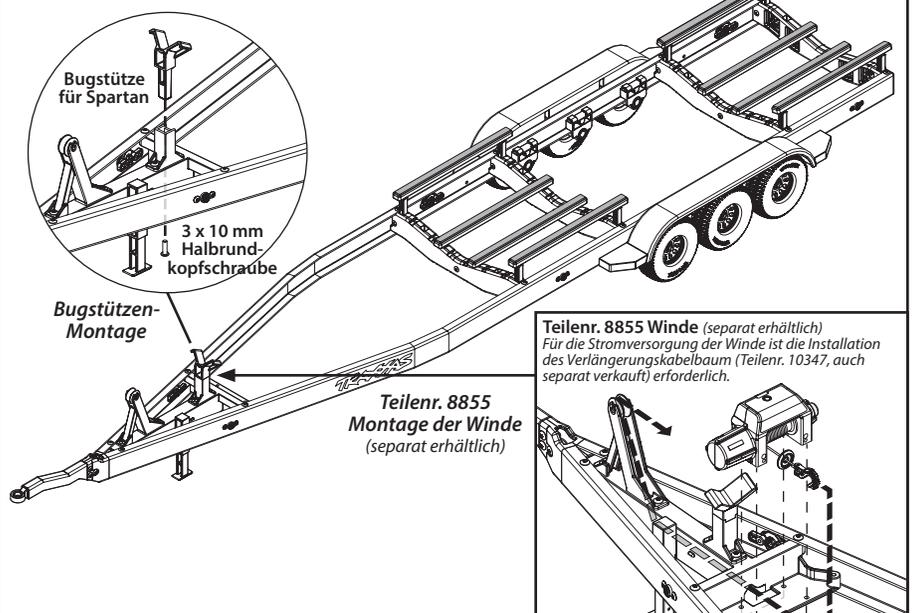

### Hinterer Spanngurt

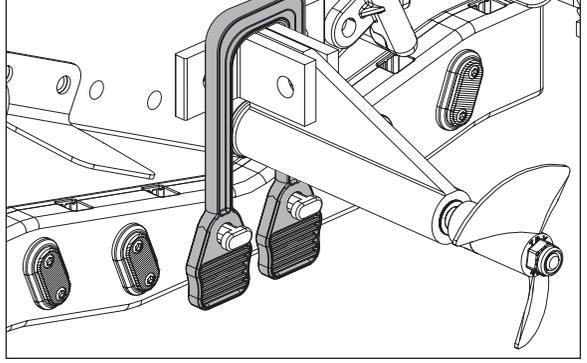

### Montage der Anhängerkupplung

