



- 1 • Positionner les quatre trous de la carrosserie sur les supports de carrosserie.

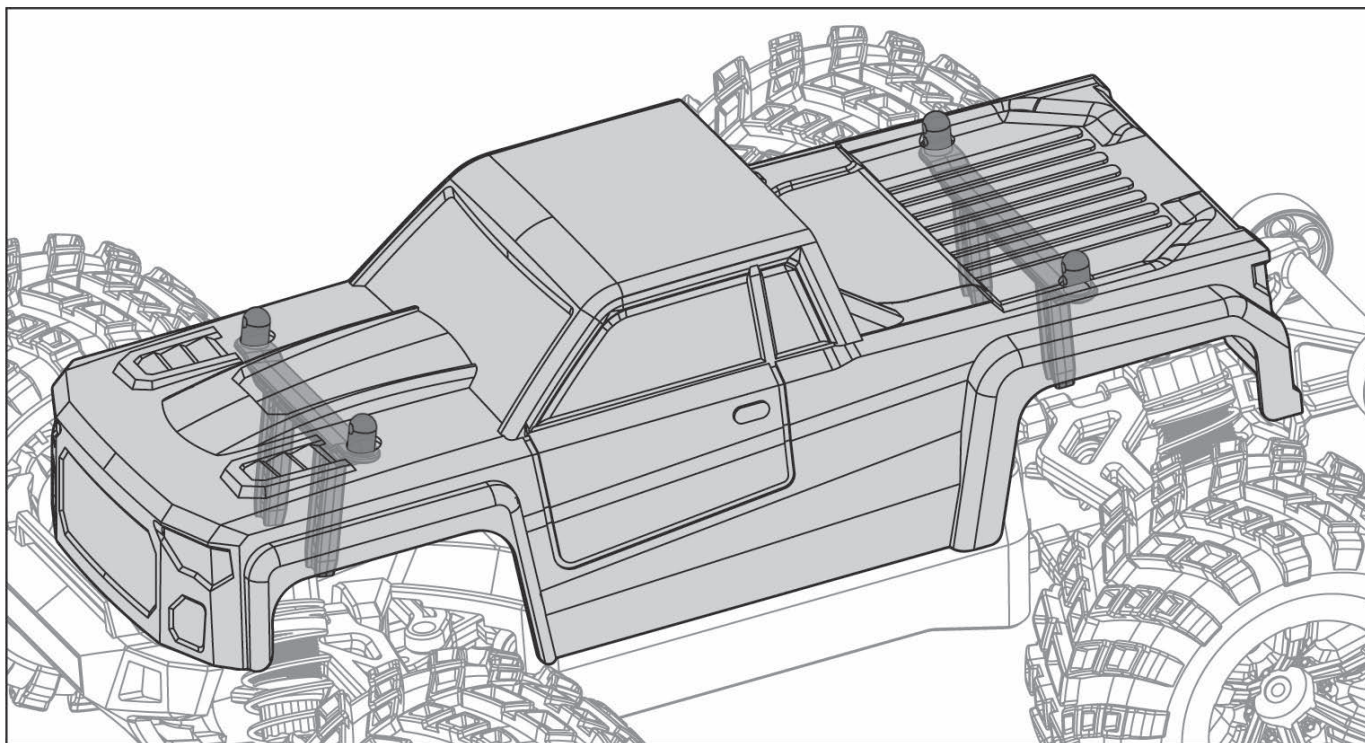

- 2 • Installer les clips de carrosseries afin de la bloquer sur le châssis.

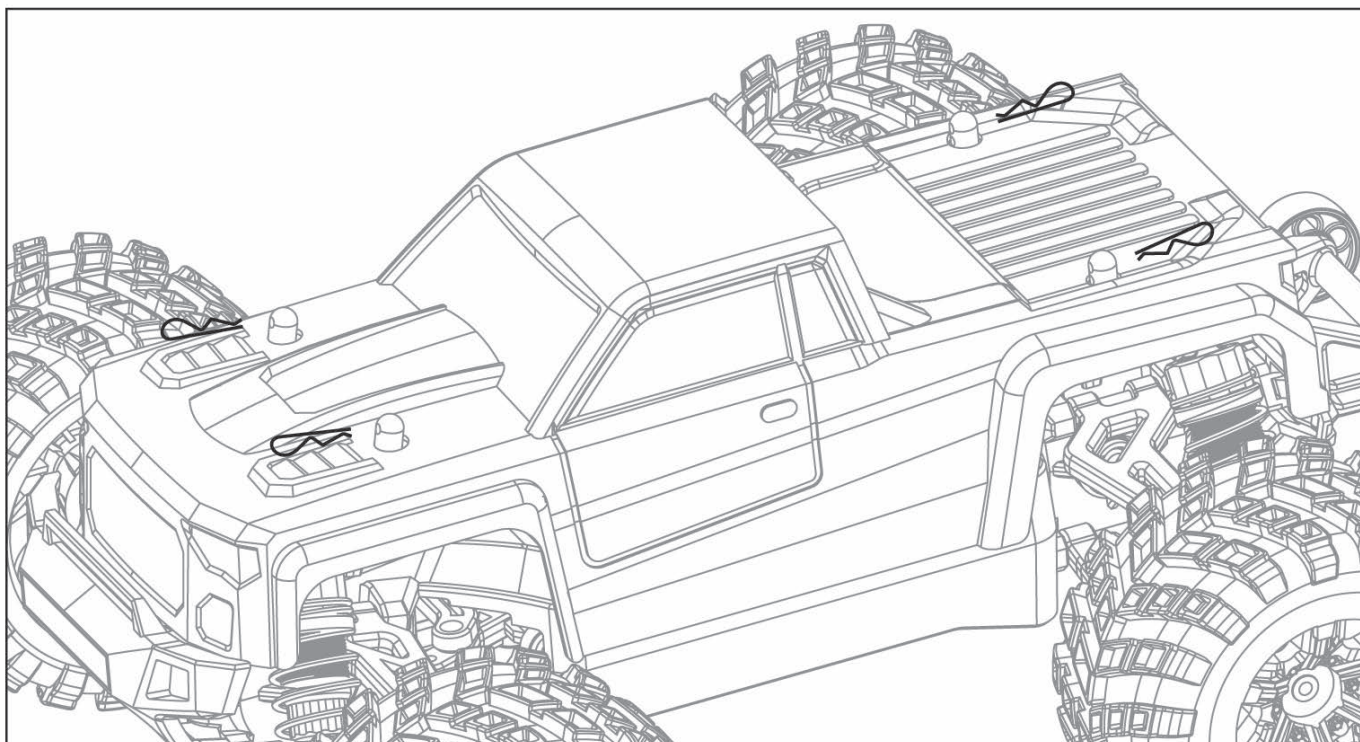


INSTALLATION PARE CHOC AVANT




T4992/16

T4992/39
Ø2,0x5mm 1pce

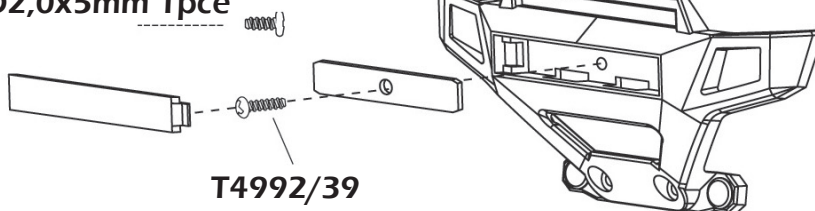


T4992/39

INSTALLATION PARE CHOC ARRIERE

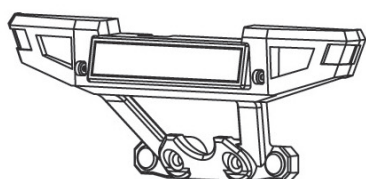


T4992/17

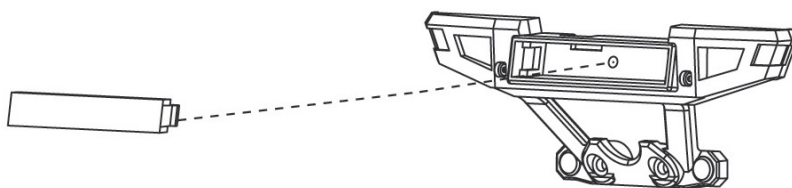

ASSEMBLAGE TRIANGULATION AVANT ET ARRIERE


TRIANGULATION AVANT

T4992/30
Ø2,0x10,5mm 2pces

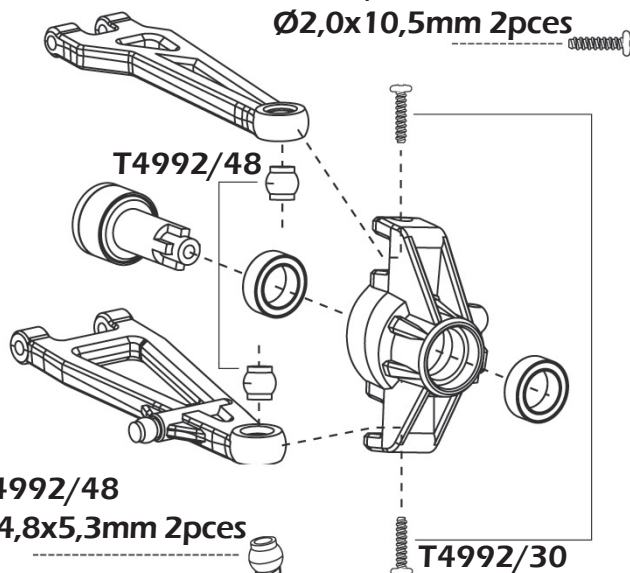

T4992/48
Ø4,8x5,3mm 2pces


T4992/30

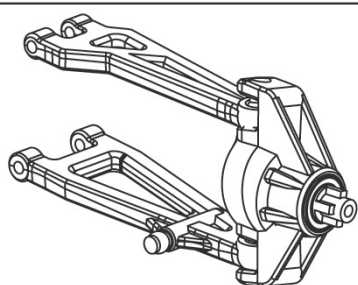

TRIANGULATION ARRIERE


T4992/39
Ø2,0x5mm 1pce

T4992/46
Ø2,0x20mm 1pce

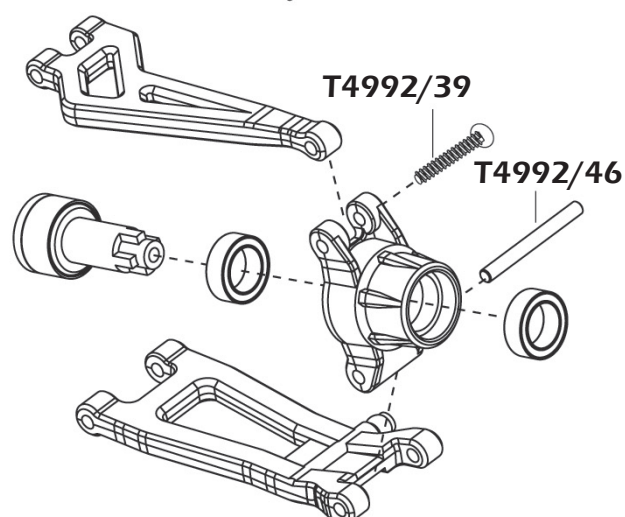


T4992/39

T4992/46

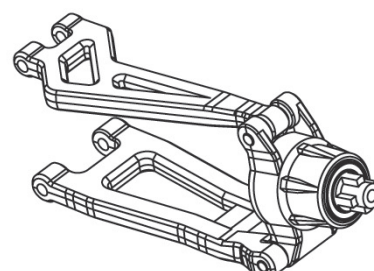


MONTAGE DES DIFFERENTIELS AVANT / ARRIERE


F

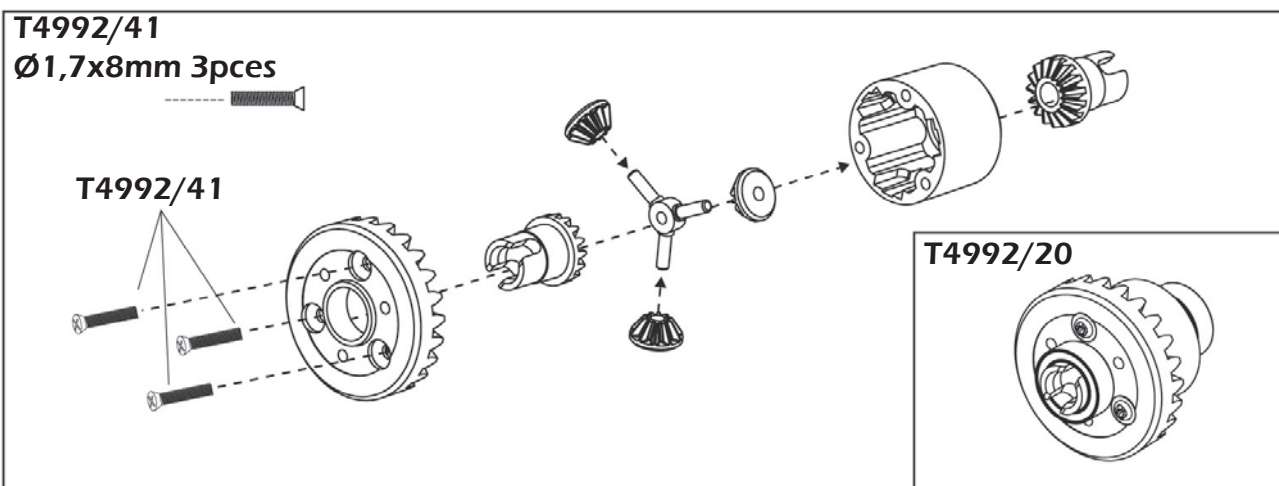

ASSEMBLAGE ARBRE DE TRANSMISSION CENTRALE





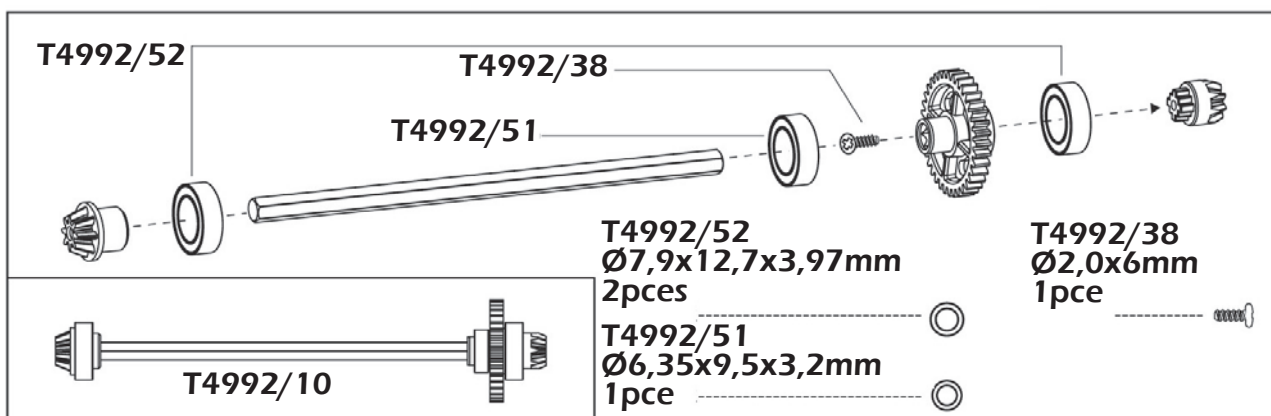


ASSEMBLAGE SYSTEME DE DIRECTION

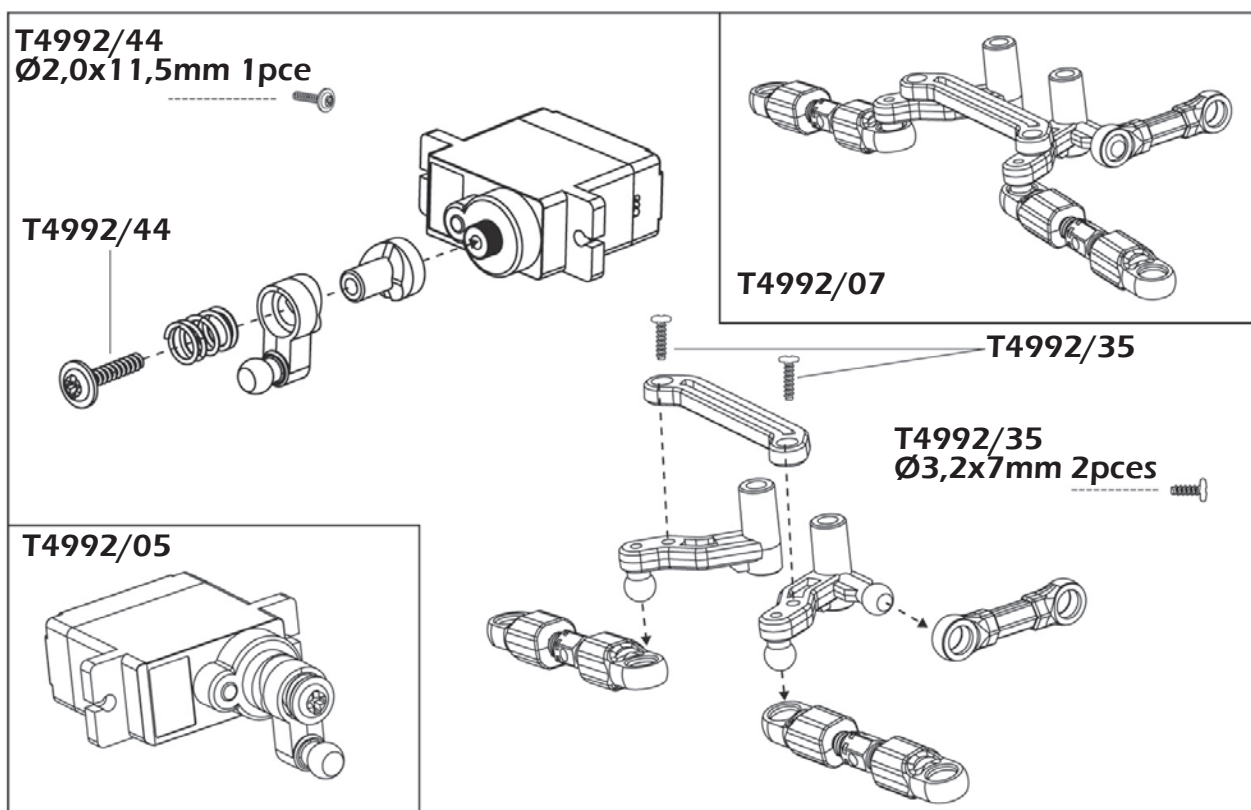


ASSEMBLAGE DES AMORTISSEURS

Ajouter de
l'huile
d'amortisseur

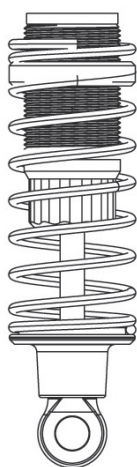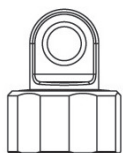

T4992/14

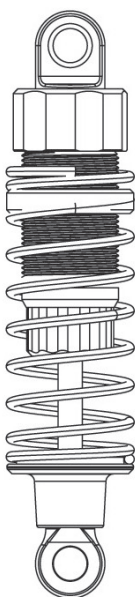

ASSEMBLAGE DU CHASSIS

T4992/36
Ø2,6x7mm 4pcs

T4992/39
Ø2,0x5mm 2pcs

T4992/33
Ø2,3x8mm 4pcs

T4992/40
Ø2,0x4mm 4pcs

T4992/47
Ø3,1x20mm 2pcs




T4992/36


T4992/33


T4992/39

T4992/47


T4992/40

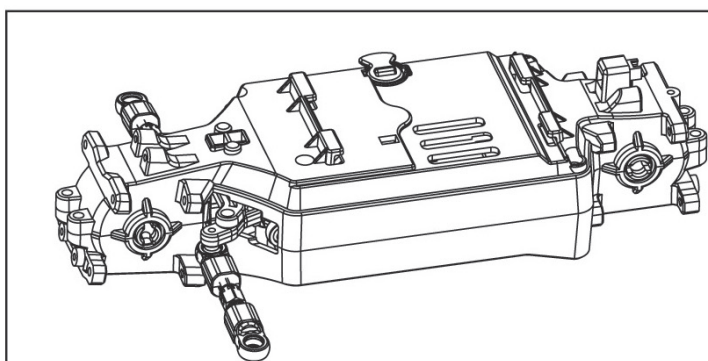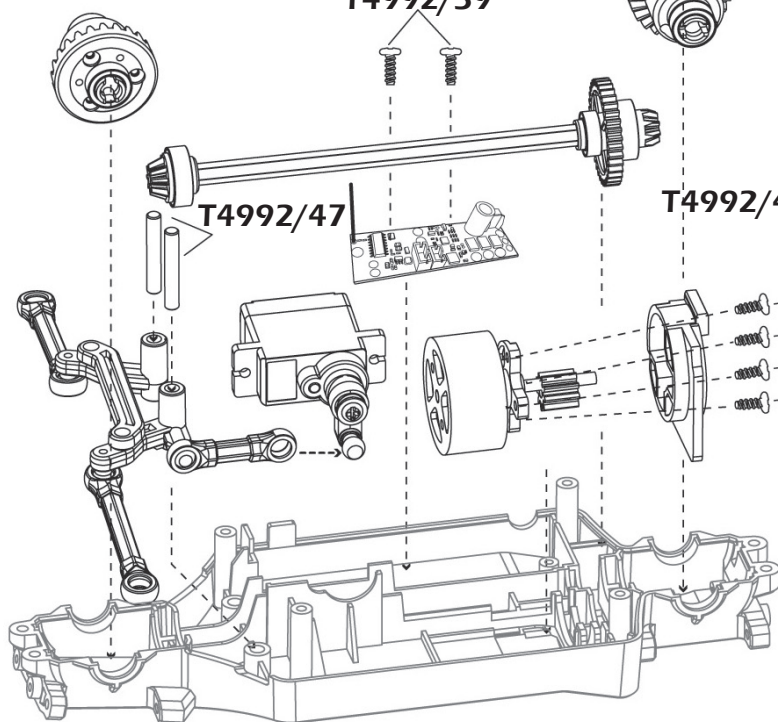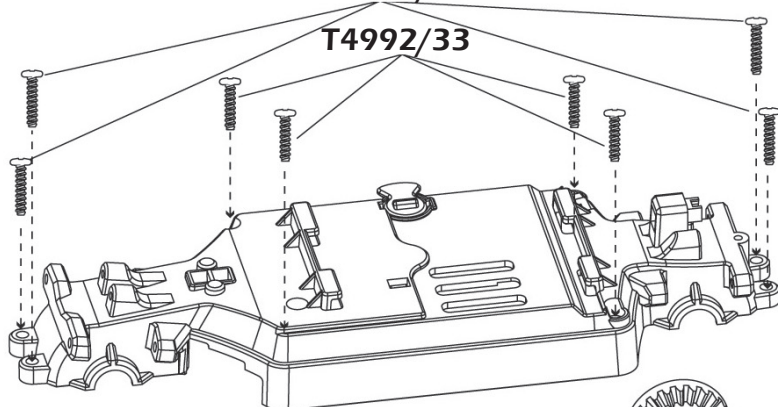

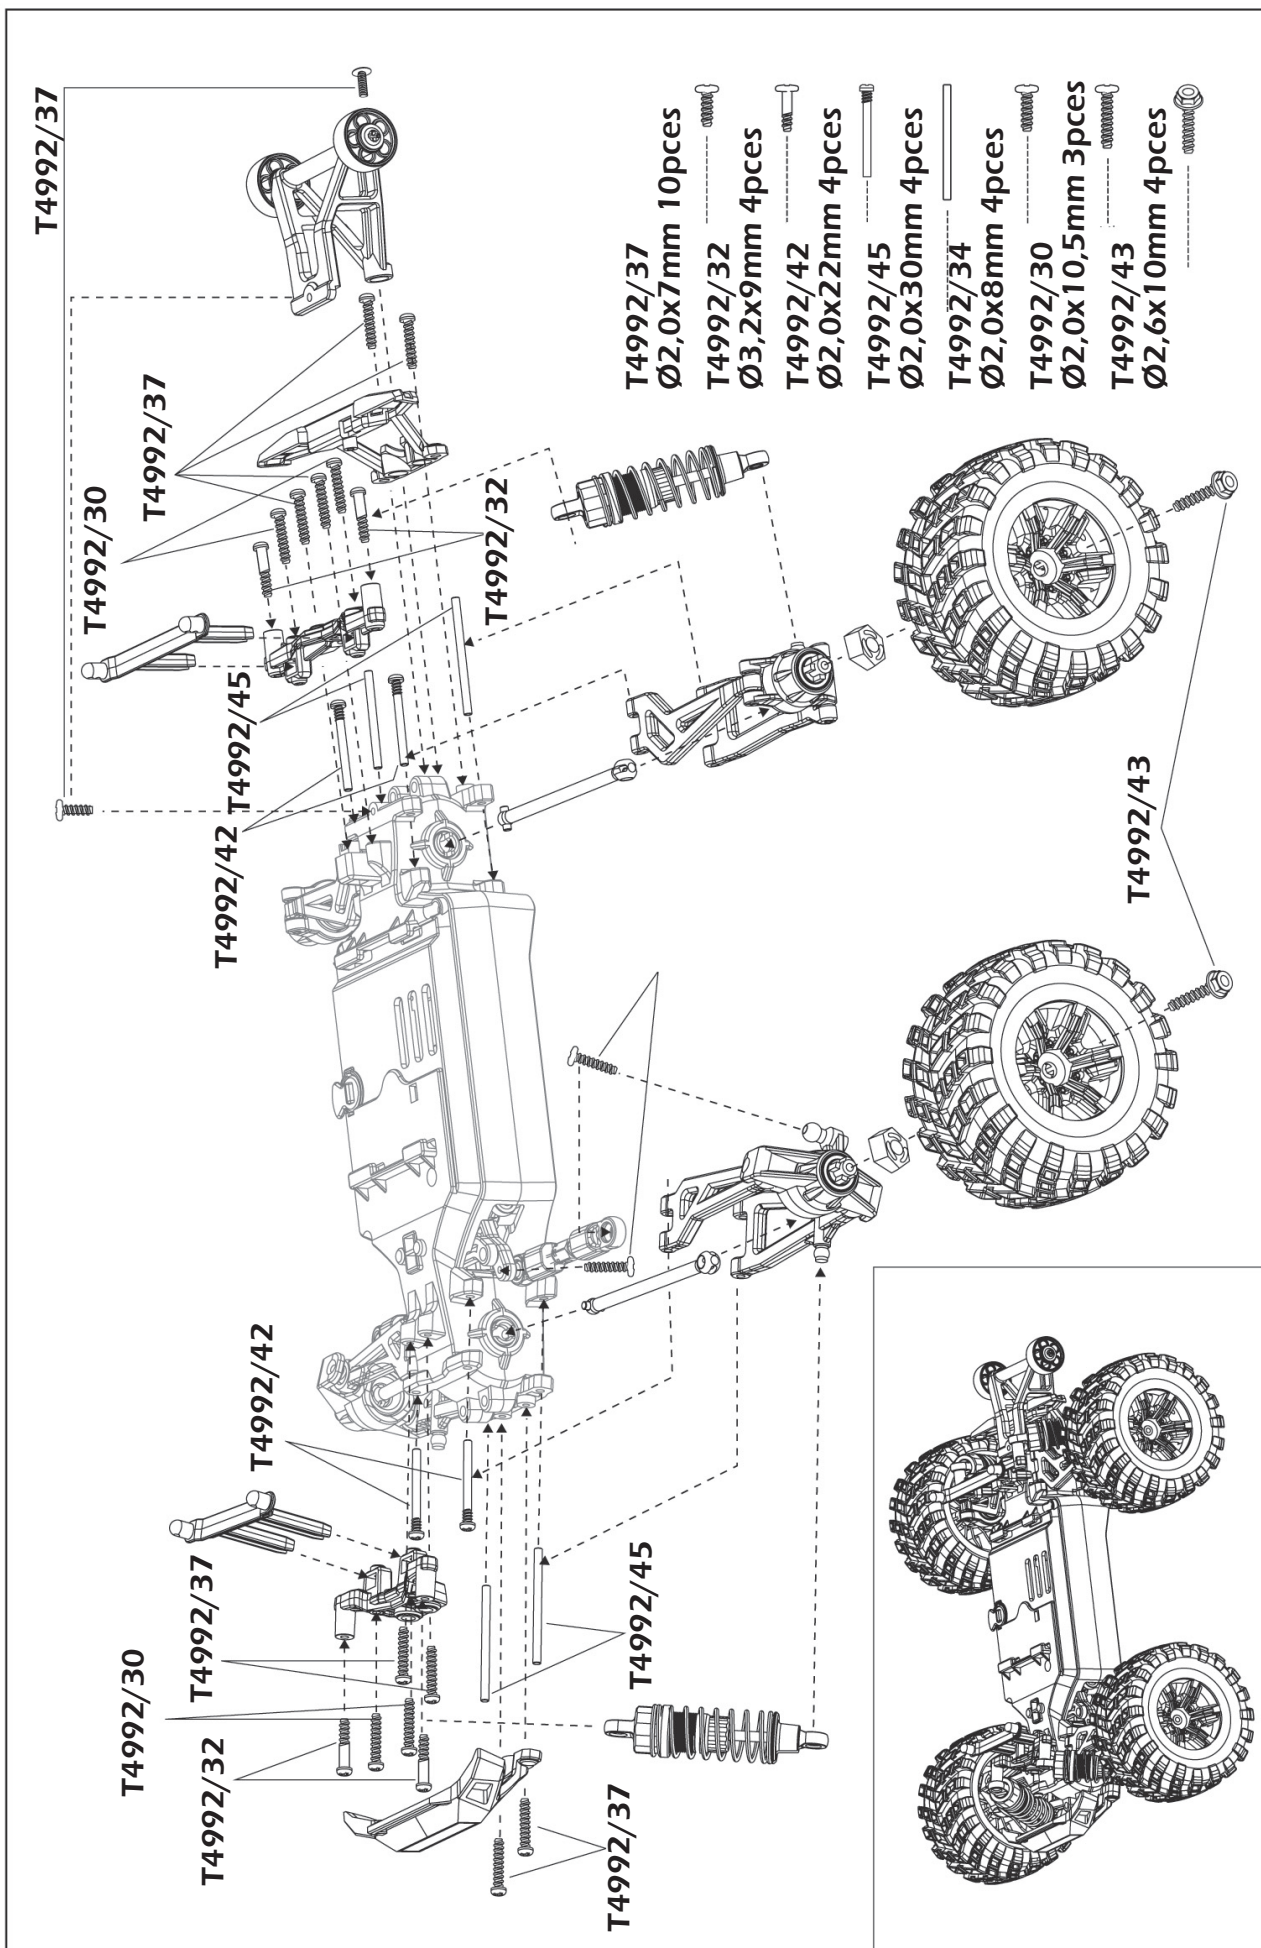


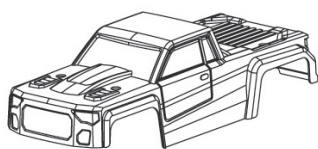


T4992/01
CARROSSERIE

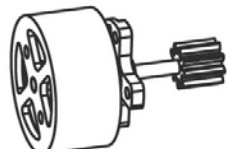


T4992/02
MOTEUR BRUSHLESS

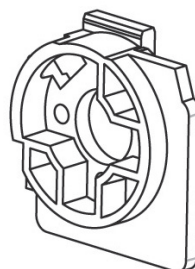


T4992/03
SUPPORT MOTEUR

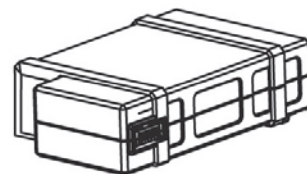


T4992/04
BATTERIE 2S

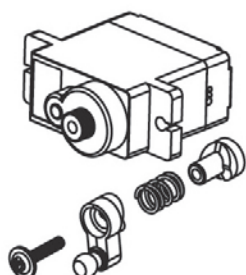


T4992/05
SERVO DE DIRECTION

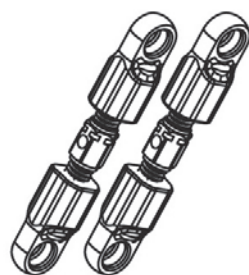

T4992/06
BIELLETES DE DIRECTION

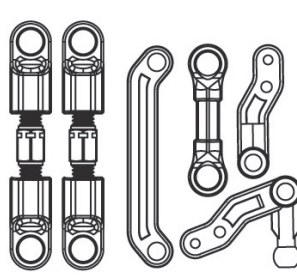

T4992/07
RENVOIS DE DIRECTION

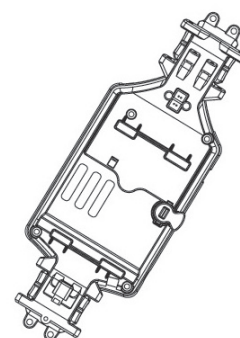

T4992/08
CHÂSSIS SUPERIEUR




T4992/09
ROUES TRUCK




T4992/10
**CARDAN CENTRAL
+ PIGNONS**




T4992/11
ROUES MONSTER

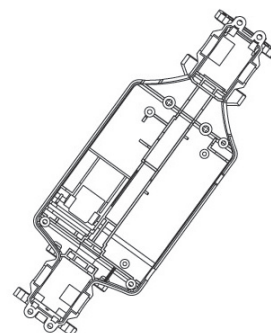


T4992/12
CHÂSSIS INFERIEUR

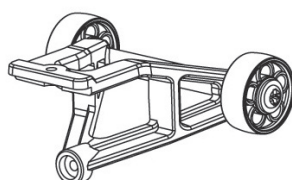

T4992/13
**ROULETTE
ANTI RETOURNEMENT**

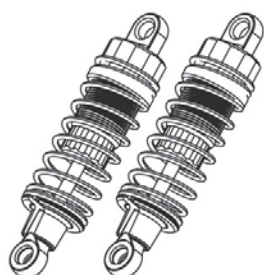


T4992/14
KIT AMORTISSEURS

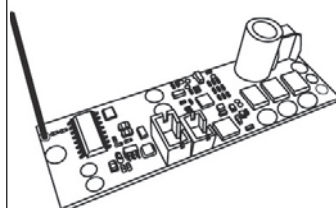


T4992/15
MODULE ESC/RX




T4992/16
PARE CHOC AVANT

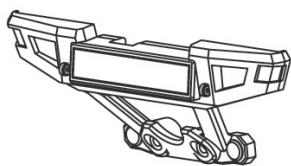


T4992/17
PARE CHOC ARRIERE

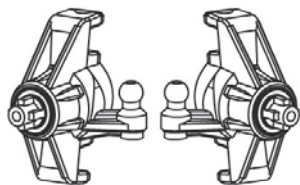


T4992/18
FUSEES DE DIRECTION

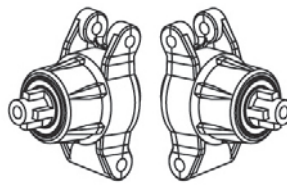


T4992/19
FUSEES ARRIERE

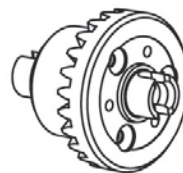


T4992/20
DIFFERENTIEL AV/AR

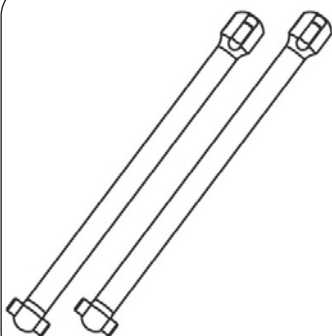


T4992/21
CARDANS DE ROUE

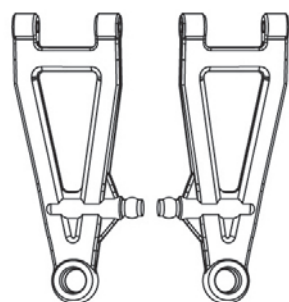


T4992/22
TRIANGLES INF AV

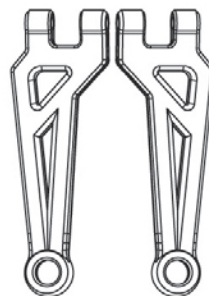


T4992/23
TRIANGLES SUP AV

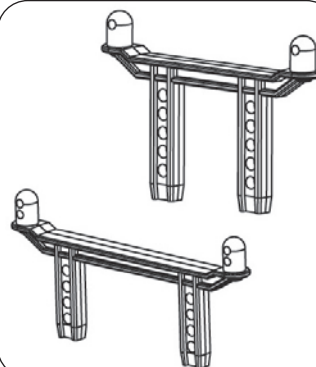

T4992/24
SUPPORTS CARROSSERIE

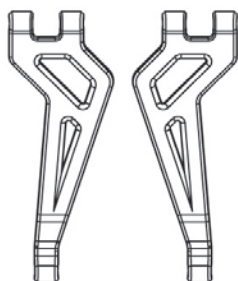


T4992/25
TRIANGLES SUP ARR

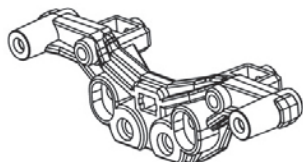


T4992/26
SUPPORT
AMORTISSEUR AV




T4992/27
SUPPORT
AMORTISSEUR AR

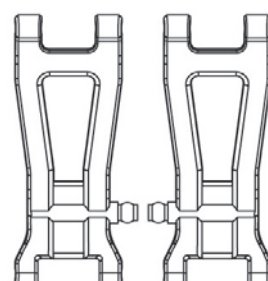


T4992/28
TRIANGLES
INFERIEUR AR

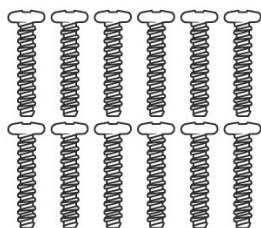


T4992/29
VIS 2,0x11,5mm 12 pces

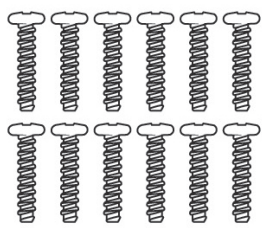


T4992/30
VIS 2,0x10,5mm 12 pces

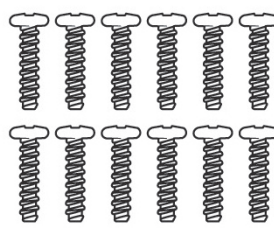


T4992/31
VIS 2,0x10mm 12 pces

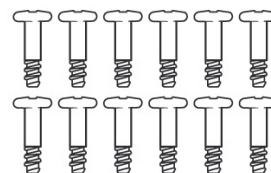


T4992/32
VIS 3,2x9mm 12 pces

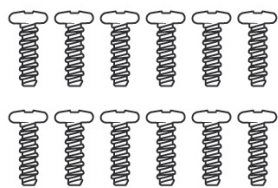


T4992/33
VIS 2,3x8mm 12 pces

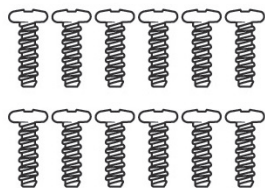


T4992/34
VIS 2,0x8mm 12 pces

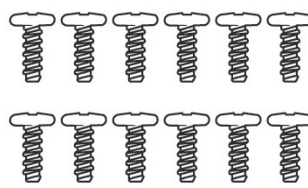

T4992/35
VIS 3,2x7mm 12 pces

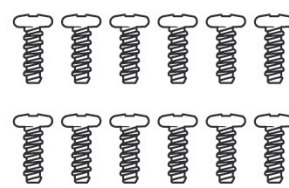


T4992/36
VIS 2,6x7mm 12 pces

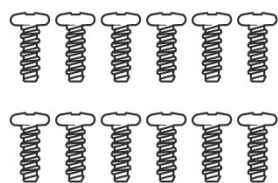


T4992/37
VIS 2,0x7mm 12 pces




T4992/38
VIS 2,0x6mm 12 pces

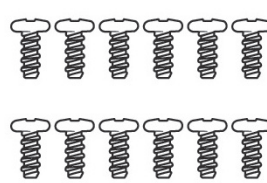


T4992/39
VIS 2,0x5mm 12 pces

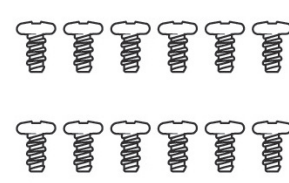

T4992/40
VIS 2,0x4mm 12 pces

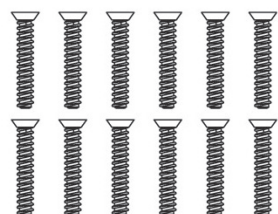


T4992/41
VIS 1,7x8mm 12 pces

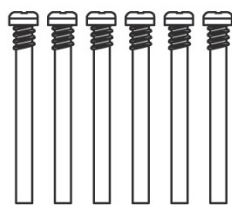

T4992/42
AXE TRIANGLES SUP
2,0x22mm 6 pces



T4992/43
VIS 2,6x10mm 6 pces

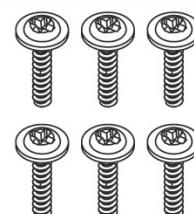

T4992/44
VIS 2,0x11,5mm 6 pces



T4992/45
AXES TRIANGLES INF
2,0x30mm 6 pces



T4992/46
AXES TRIANGLES INF
2,0x20mm 6 pces



T4992/47
AXES RENVOIS DIRECTION
3,1x20mm 6 pces



T4992/48
ROTULES
4,8x5,3mm 12 pces

PIECES DETACHEES


F




T4992/49
CHARGEUR USB




T4992/50
CLIPS CARROSSERIE
12 pces

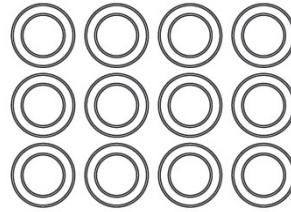

T4992/51
ROULEMENTS
6,35x9,5x3,2mm 12 pces

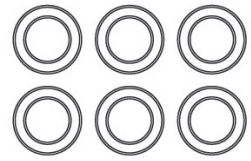


T4992/52
ROULEMENTS
7,9x12,7x3,97mm 6 pces

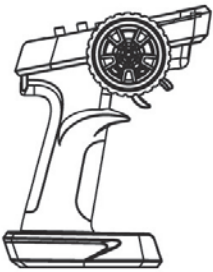


T4992/53
EMETTEUR

EINBAU DER KAROSSERIE


1 • Positionieren Sie die vier Löcher der Karosserie auf den Karosseriehalterungen.

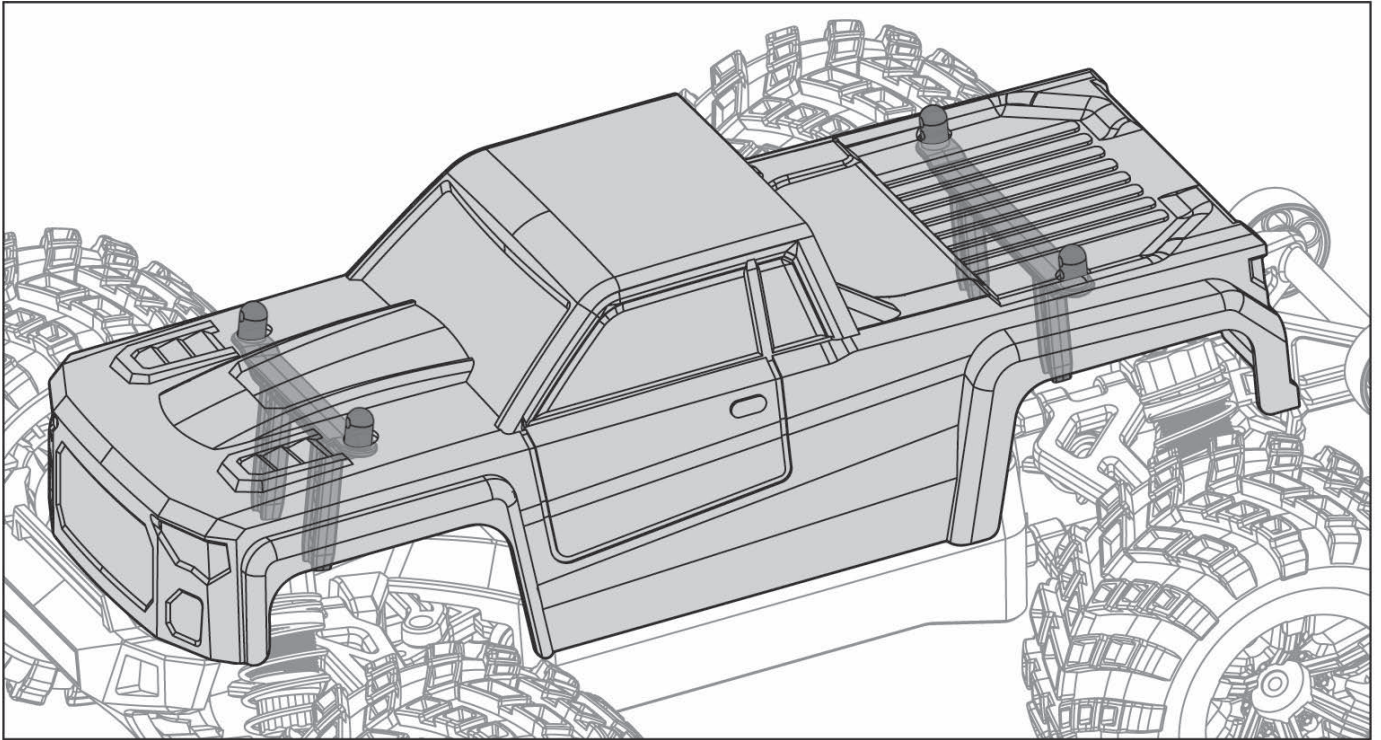


2 • Installieren Sie die Karosserieklammern, um sie an den Halterungen zu befestigen.

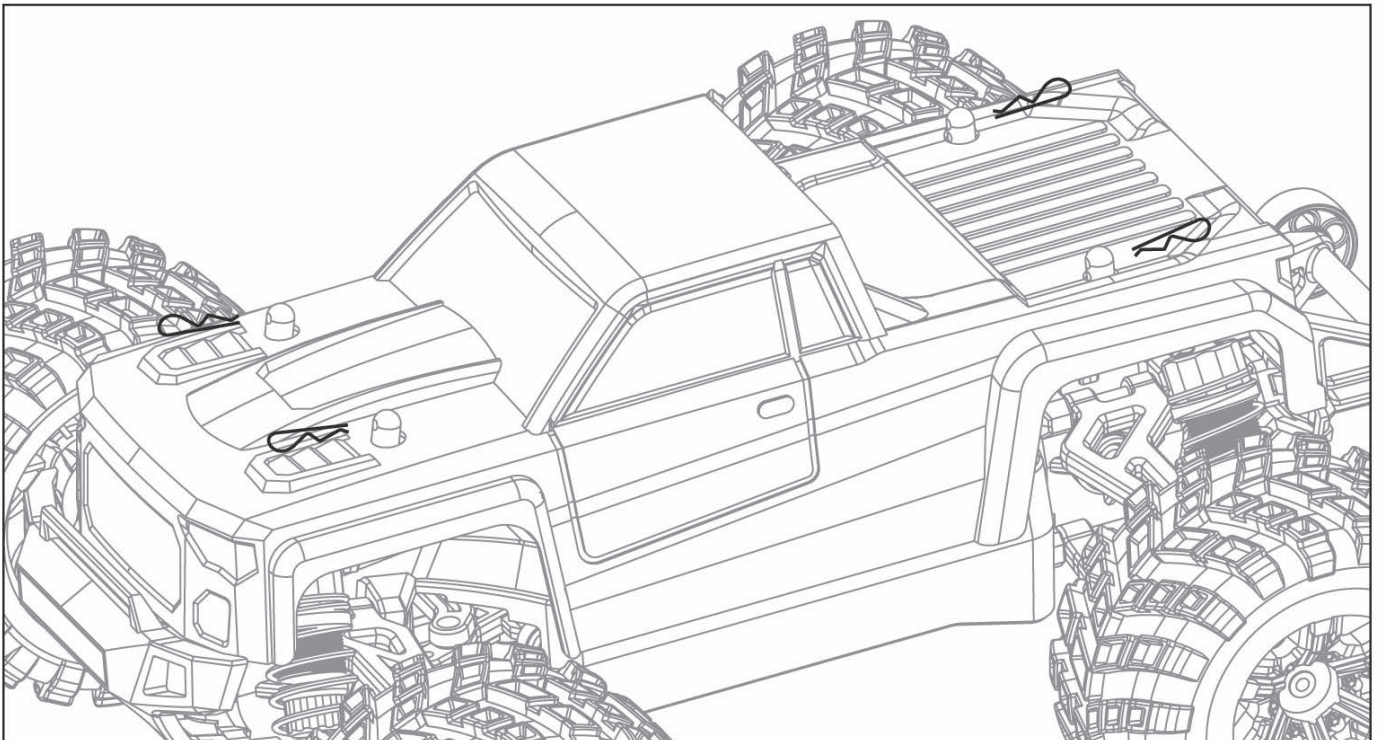

ZUSAMMENBAU DES VORDEREN RAMMSCHUTZES

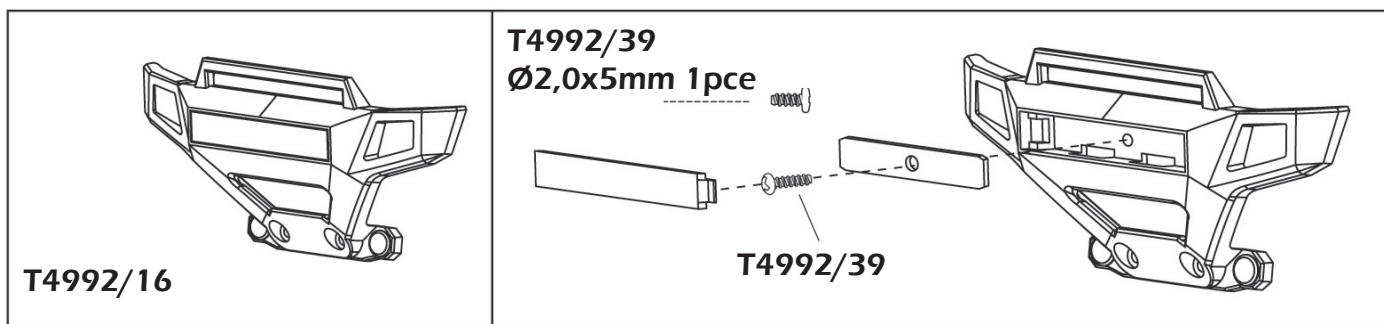


ZUSAMMENBAU DES HINTEREN RAMMSCHUTZES

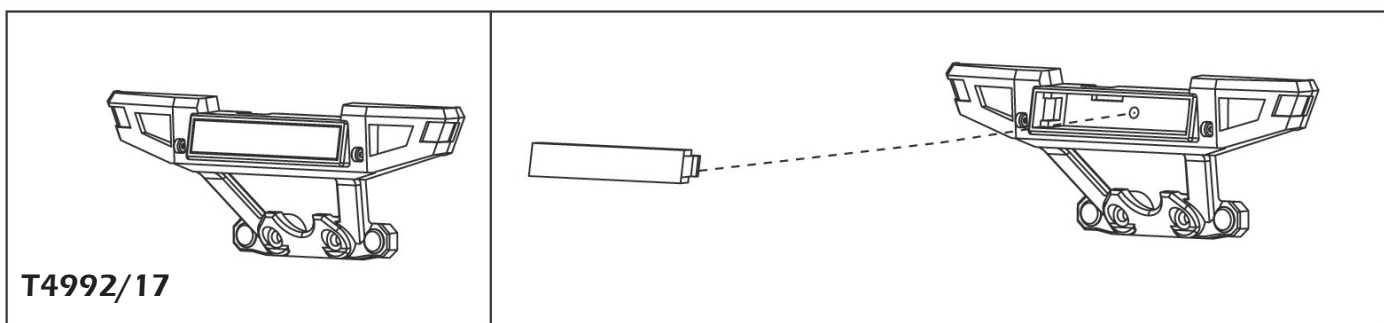


ZUSAMMENBAU DER VORDEREN UND HINTEREN QUERLENKER

QUERLENKER VORNE

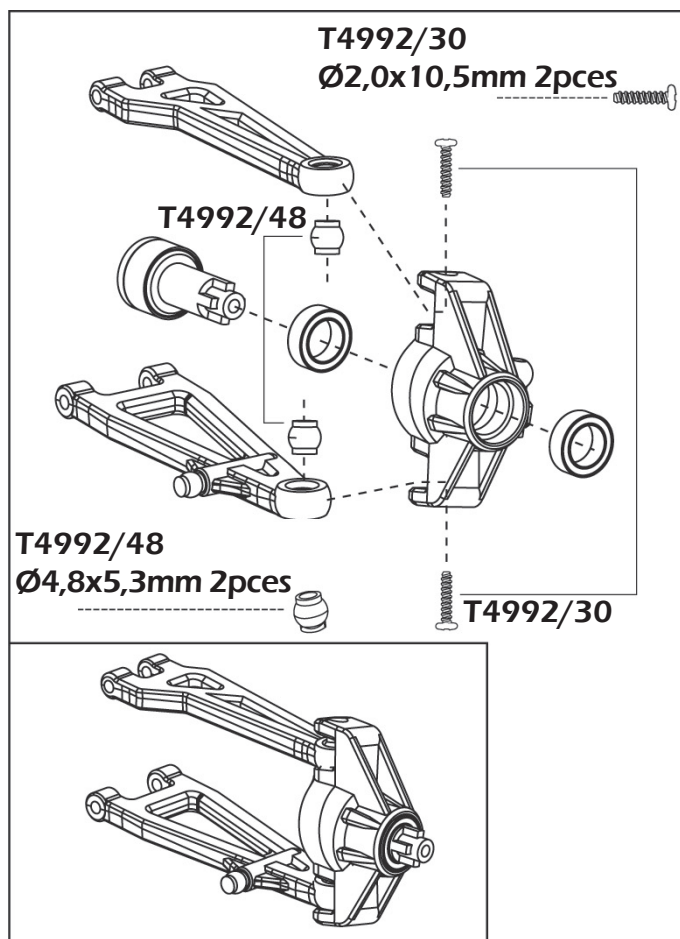

QUERLENKER HINTEN

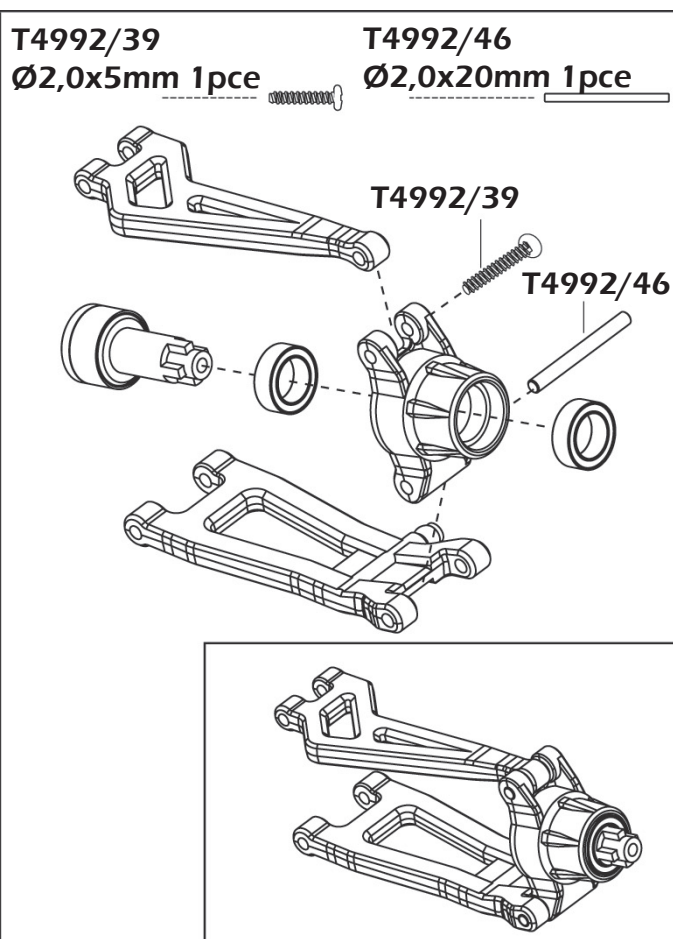

ZUSAMMENBAU DER VORDEREN / HINTEREN DIFFERENTIALE

T4992/41

Ø1,7x8mm 3pcs

T4992/41

T4992/20

D

BAUGRUPPE ZENTRALE ANTRIEBSWELLE

T4992/52

T4992/38

T4992/51

T4992/52

Ø7,9x12,7x3,97mm
2pcs

T4992/38

Ø2,0x6mm
1pce

T4992/51

Ø6,35x9,5x3,2mm
1pce

T4992/10

ZUSAMMENBAU DES LENKSYSTEMS

T4992/44

Ø2,0x11,5mm 1pce

T4992/44

T4992/07




T4992/35

T4992/35
Ø3,2x7mm 2pcs

T4992/05

ZUSAMMENBAU DER STOSSDÄMPFER

Fügen Sie Öl
hinzu
Stoßdämpferöl

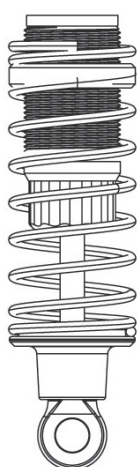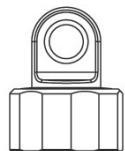

T4992/14



ZUSAMMENBAU DES CHASSIS

T4992/36
Ø2,6x7mm 4pcs

T4992/33
Ø2,3x8mm 4pcs

T4992/39
Ø2,0x5mm 2pcs

T4992/40
Ø2,0x4mm 4pcs

T4992/47
Ø3,1x20mm 2pcs




T4992/36

T4992/33


T4992/39

T4992/47


T4992/40

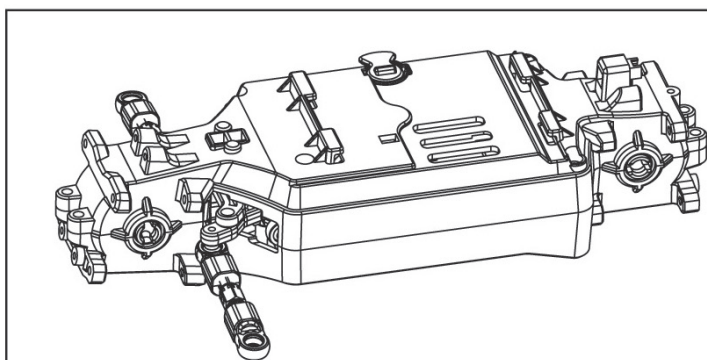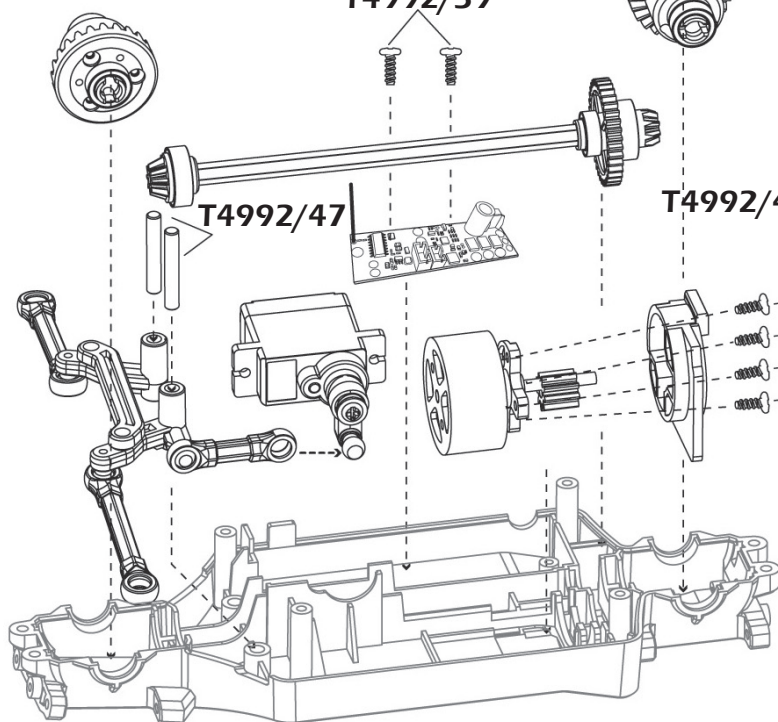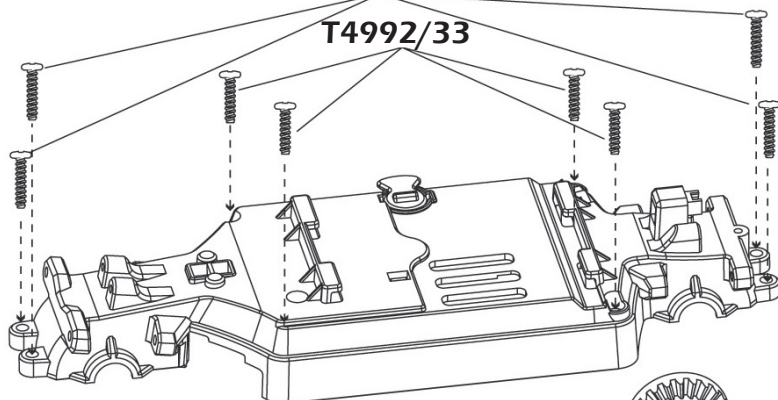


ENDMONTAGE DES CHASSIS

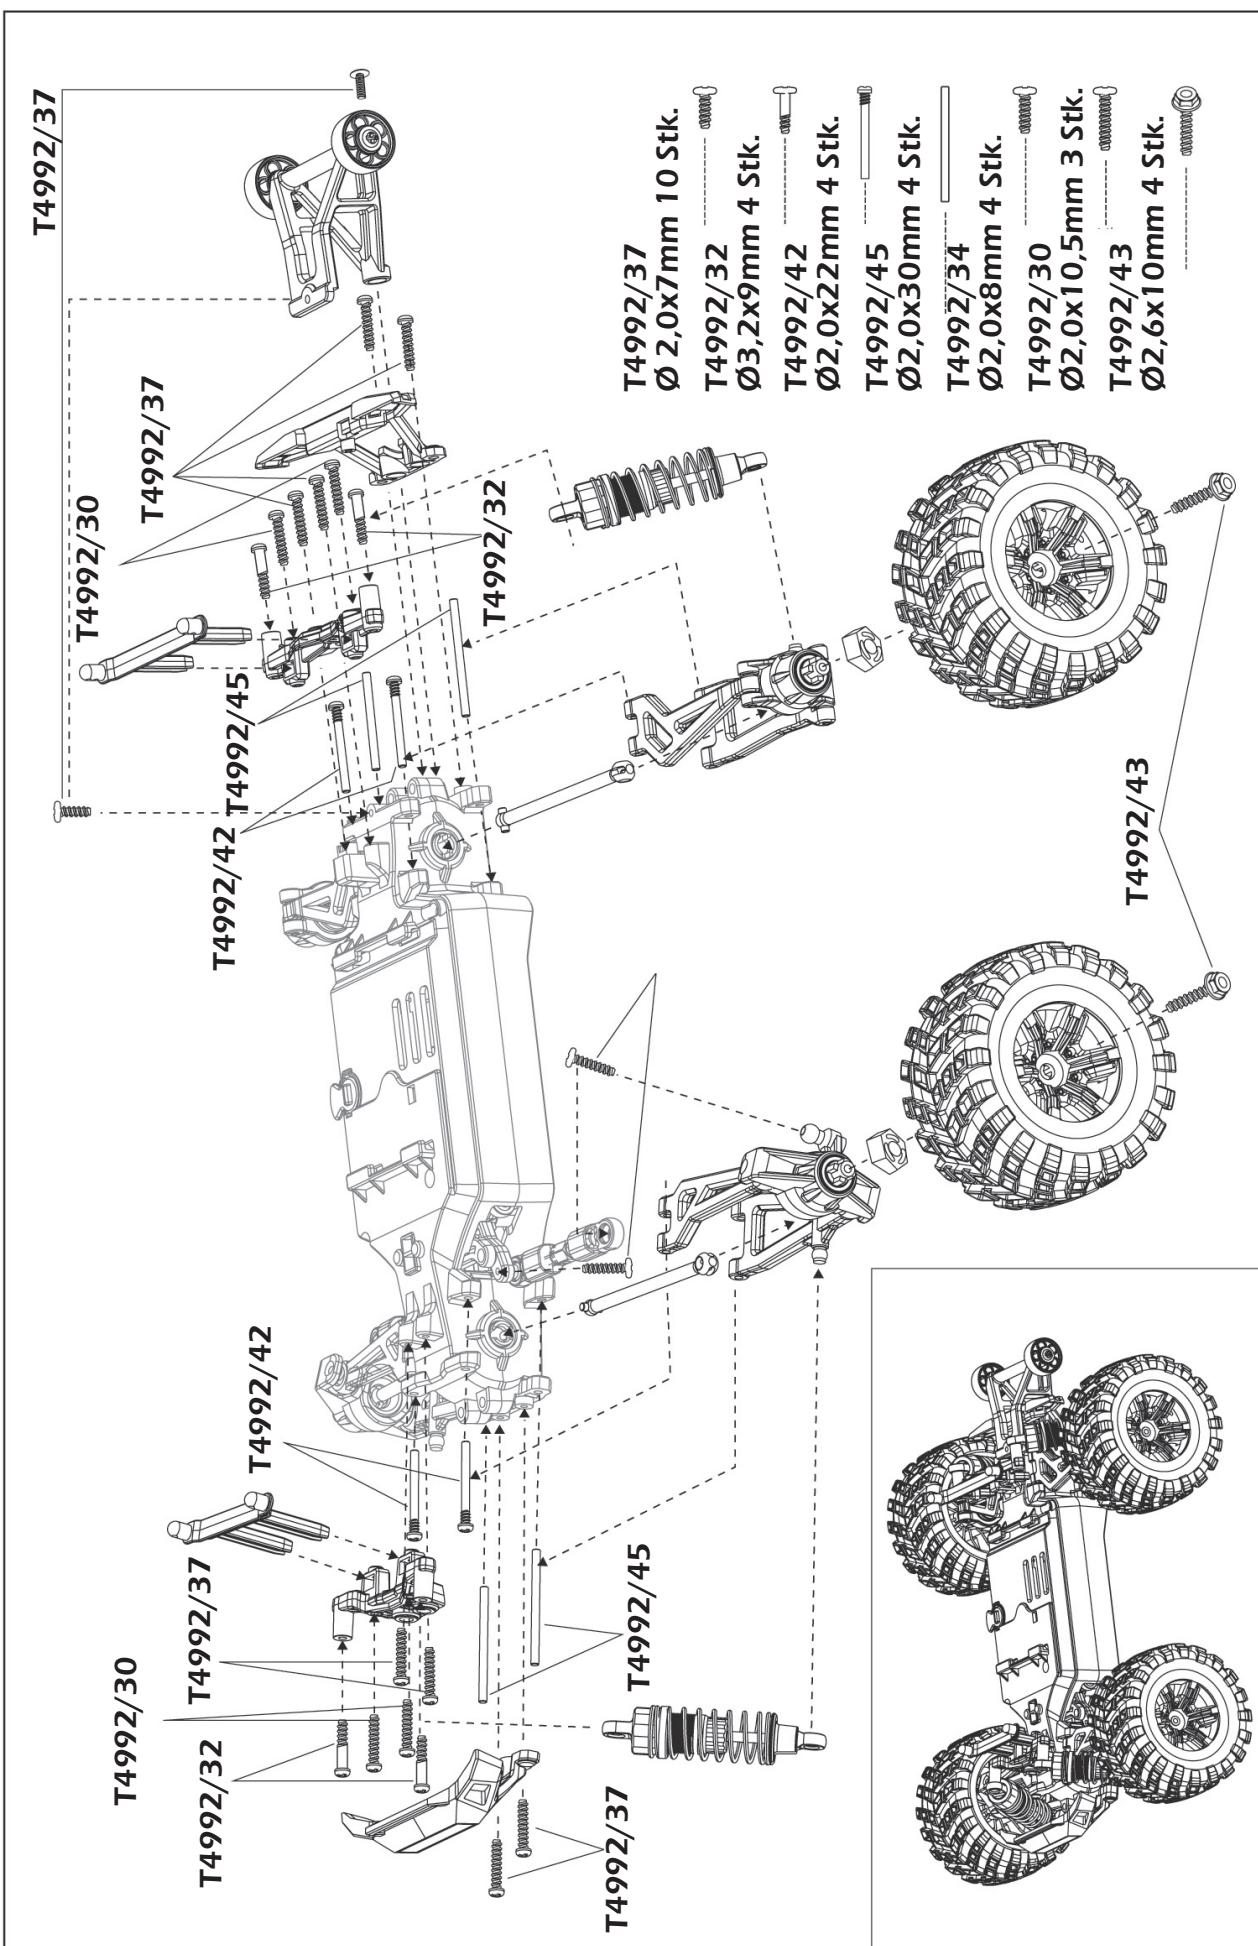


ERSATZTEILE

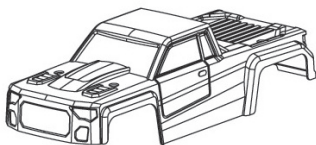


T4992/01
KAROSSERIE

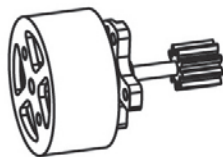


T4992/02
BRUSHLESS-MOTOR

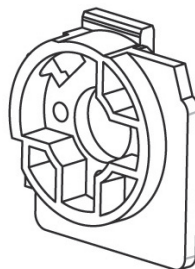


T4992/03
MOTORHALTERUNG

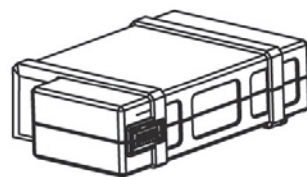


T4992/04
2S-AKKU

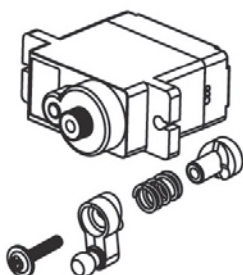


T4992/05
LENKSERVO

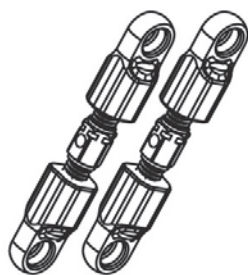

T4992/06
**STEUERUNGS
GEWINDESTANGEN**

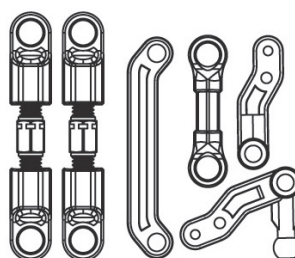

T4992/07
UMLENKUNGEN

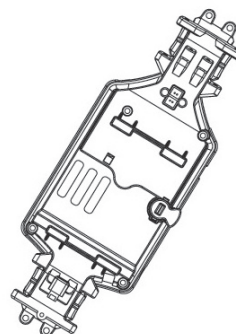

T4992/08
OBERES CHASSIS




T4992/09
TRUCK-RÄDER




T4992/10
ZENTRALE KARDANWELLE




T4992/11
MONSTER-RÄDER

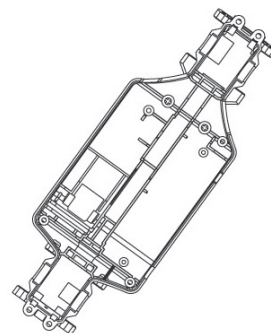


T4992/12
UNTERES CHASSIS

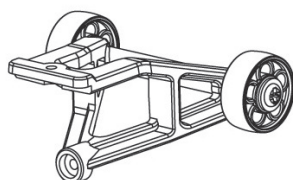

T4992/13
**ROLLEN
ÜBERSCHLAGSCHUTZ**

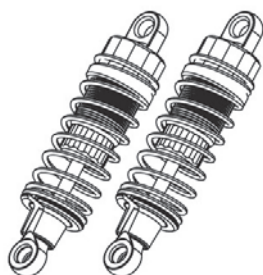

T4992/14
STOSSDÄMPFER-SET

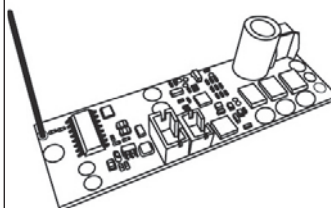


T4992/15
**REGLER/EMPFÄNGER
MODUL**




T4992/16
**VORDERER
RAMMSCHUTZ**

ERSATZTEILE


D

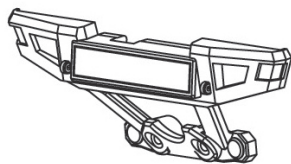


T4992/17
HINTERER RAMMSCHUTZ

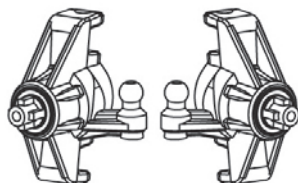


T4992/18
VORDERE
ACHSSCHENKEL

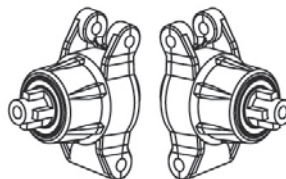


T4992/19
HINTERE
ACHSSCHENKEL

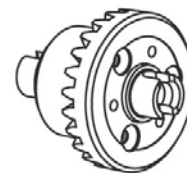


T4992/20
DIFFERENTIAL

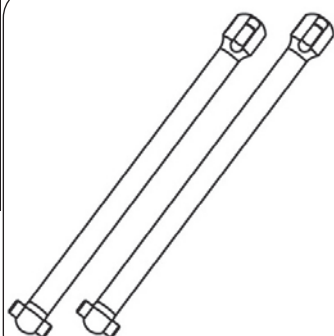


T4992/21
RADKARDANWELLEN

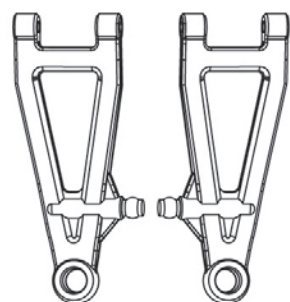


T4992/22
QUERLENKER UNTEN
VORNE

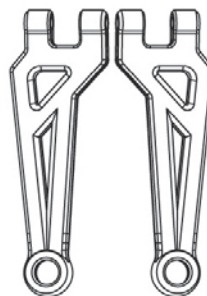


T4992/23
QUERLENKER OBEN
VORNE

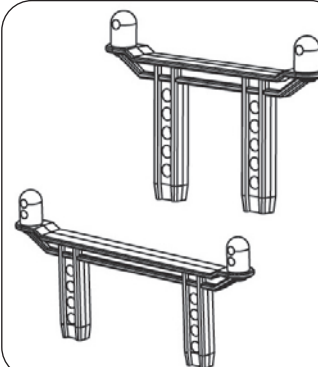

T4992/24
KAROSSERIEHALTERUNGEN

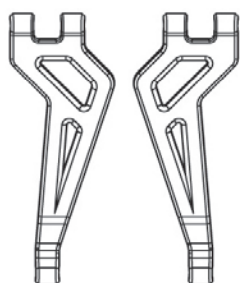


T4992/25
QUERLENKER OBEN
VORNE

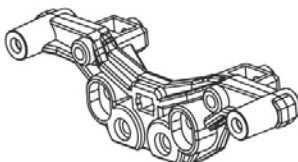


T4992/26
VORDERE STOSSDÄM-
PFERHALTERUNG




T4992/27
HINTERE STOSSDÄM-
PFERHALTERUNG

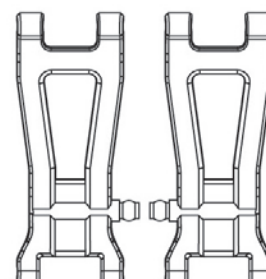


T4992/28
QUERLENKER UNTEN
HINTEN

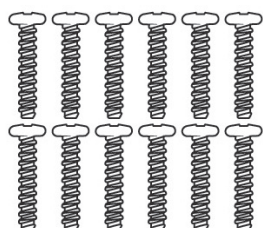


T4992/29
SCHRAUBE 2,0x11,5mm
12 Stk.

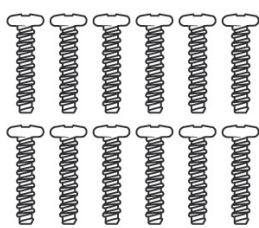

T4992/30
SCHRAUBE 2,0x10,5mm
12 Stk.

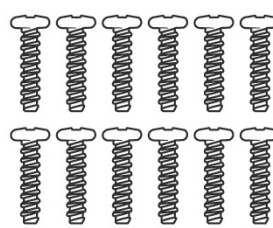


T4992/31
SCHRAUBE 2,0x10mm
12 Stk.

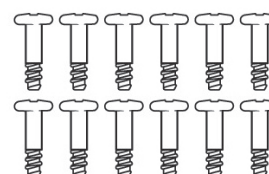

T4992/32
SCHRAUBE 3,2x9mm
12 Stk.


ERSATZTEILE

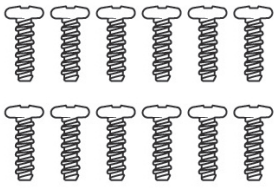


T4992/33
SCHRAUBE 2,3x8mm
12 Stk.



T4992/34
SCHRAUBE 2,0x8mm
12 Stk.

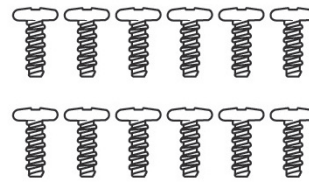


T4992/35
SCHRAUBE 3,2x7mm
12 Stk.

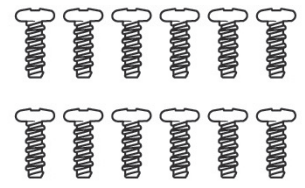


T4992/36
SCHRAUBE 2,6x7mm
12 Stk.




T4992/37
SCHRAUBE 2,0x7mm
12 Stk.

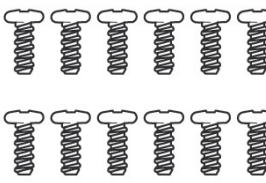


T4992/38
SCHRAUBE 2,0x6mm
12 Stk.

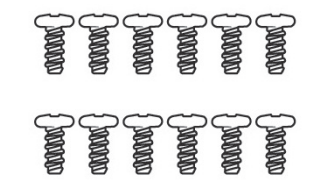


T4992/39
SCHRAUBE 2,0x5mm
12 Stk.

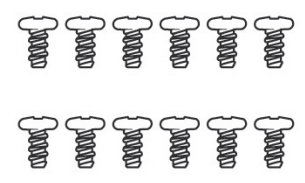


T4992/40
SCHRAUBE 2,0x4mm
12 Stk.

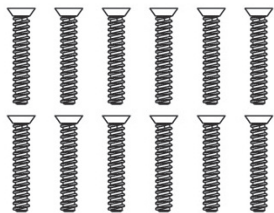


T4992/41
SCHRAUBE 1,7x8mm
12 Stk.

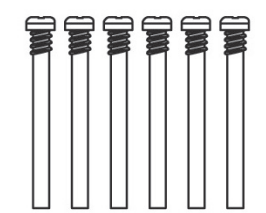

T4992/42
DREIECK-ACHSE OBERER
2,0x22mm 6 Stk.

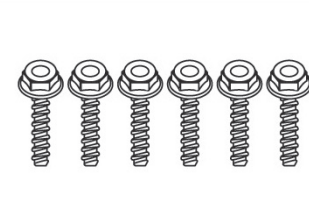

T4992/43
SCHRAUBE 2,6x10mm
6 Stk.

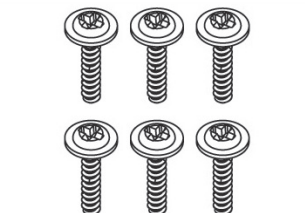

T4992/44
SCHRAUBE 2,0x11,5mm
6 Stk.



T4992/45
QUERLENCKER
WELLEN
2,0x30mm 6 Stk.



T4992/46
QUERLENCKER
WELLEN
2,0x20mm 6 Stk.



T4992/47
WELLEN UMLENKUNGEN
3,1x20mm 6 Stk.



T4992/48
KUGELN
4,8x5,3mm 12 Stk.

ERSATZTEILE


D




T4992/49
USB-LADEGERÄT




T4992/50
KAROSSERIEKLAMMERN
12 Stück

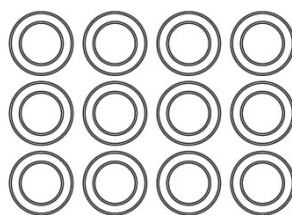

T4992/51
KUGELLAGER
6,35x9,5x3,2mm 12 Stk.

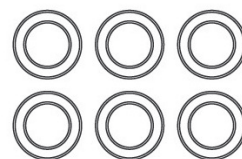

T4992/52
KUGELLAGER
7,9x12,7x3,97mm 6 Stk.

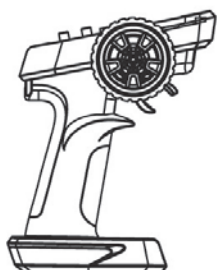

T4992/53
SENDER
