The FALCON

1/10 SCALE R/C HIGH PERFORMANCE OFF ROAD RACER



ASSEMBLY KIT 組み立てキット

★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。
★Specifications are subject to change without notice.
★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.
★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

TAMIYA

1/10電動RC 2WDレーシングバギー ファルコン(2026)

0826 ©2026 TAMIYA

The FALCON (2026)

●小学生や組み立てになれない方は、
模型にくわしい方にお手伝いをお願いしてください。

組み立てる前に用意する物
REQUIRED ITEMS
ERFORDERLICHES ZUBEHÖR
OUTILLAGE NECESSAIRE

《ラジオコントロールメカ》
このRCカーには、2チャンネルプロポセット（送信機、受信機、ESC、サーボ）が必要です。（小型受信機、小型ESC、標準型サーボのセットがお勧めです。）
他社製品を使用した場合、それによって生じた不具合につきましては保証いたしかねますのでご了承願います。
★取り扱いについては、それぞれの説明書をご覧ください。
（ESCはエレクトロニック スピード コントローラーの略です。）
《走行用バッテリー・充電器》
このキットはタミヤ走行用バッテリー専用です。専用充電器とともにご用意ください。


RADIO CONTROL UNIT
Standard 2-channel R/C unit plus electronic speed controller is suggested for this model (combination of small size receiver, electronic speed controller and standard size servo is recommended).
★Read and follow instructions supplied with R/C unit.
POWER SOURCE
This kit is designed to use a Tamiya battery pack. Charge battery according to manual supplied with battery.


FERNSTEUER-EINHEIT
Für dieses Modell wird eine übliche RC-Einheit mit einem elektronischen Fahrregler vorgeschlagen (eine Kombination eines kleinen Empfängers mit elektronischem Fahrregler und Servo in Normalgröße wird empfohlen).
★Lesen und befolgen Sie die der RC-Einheit beiliegende Anleitung.
STROMQUELLE
Für diesen Bausatz benötigt man den Tamiya Akkupack. Den Akku gemäß Anweisung aufladen.

ENSEMBLE DE RADIOCOMMANDE
Pour piloter ce modèle, nous vous suggérons d'employer un ensemble de radiocommande 2 voies standard avec variateur de vitesse électronique (récepteur et variateur de taille mini et servo de taille standard recommandés).
★Lire et suivre les instructions fournies avec l'ensemble R/C.
ALIMENTATION
Le moteur qui équipe ce modèle peut être alimenté par un pack d'accus Tamiya. Charger le pack selon les indications du manuel du pack et du chargeur.

★小型サーボとローブロファイルサーボは搭載出来ません。
★Small and low-profile servos cannot be installed.
★Kleinere und low profile Servos können nicht eingebaut werden.
★Des servos mini ou taille basse ne peuvent pas être installés.


タミヤRC周辺機器 (送信機 / ESC / 受信機 / サーボ)
Tamiya R/C equipment (transmitter/ESC/receiver/servo)
Tamiya R/C Ausstattung (Sender/Fahrtregler/Empfänger und Servo)
Equipement RC Tamiya (émetteur/variateur/récepteur/servo)
（※ESCはエレクトロニック スピード コントローラーの略です。）

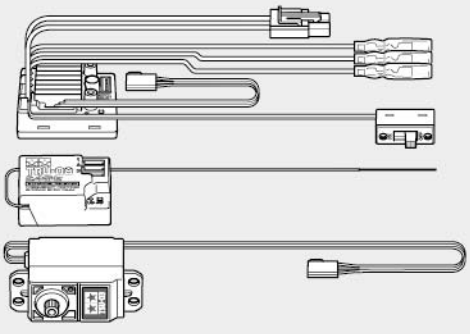


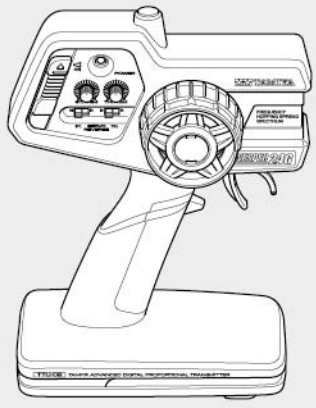


★小型サイズのESC、受信機をお勧めします。
★Small ESC and receiver are recommended.
★Fahrregler und Empfänger kleiner Größe werden empfohlen.
★Récepteur et variateur électronique de petite taille recommandés.

ESC付き2チャンネルプロポセット
2-channel R/C unit with electronic speed controller
2-Kanal RC-Einheit mit elektronischem Fahrregler
Ensemble R/C 2 voies avec variateur électronique

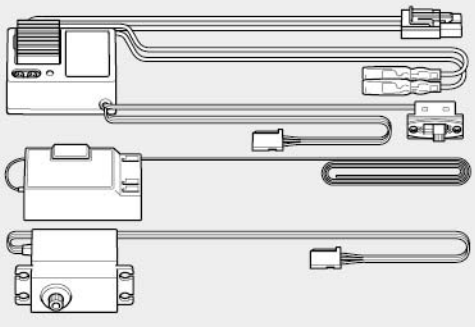

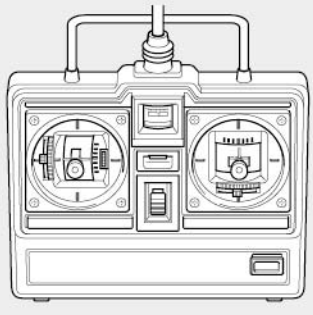


《使用できるサーボの大きさ》
Suitable servo size
Grösse der Servos
Dimensions max des servos

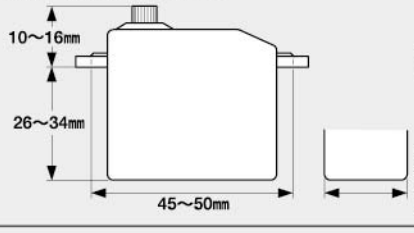


21mm以下
21mm or less
oder weniger
ou moins

タミヤ走行用バッテリー
Tamiya battery pack
Tamiya Akkupack
Pack d'accus Tamiya

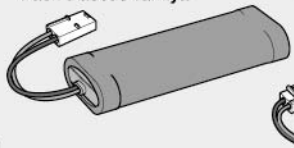

専用充電器
Compatible charger
Geeignetes Ladegerät
Chargeur compatible

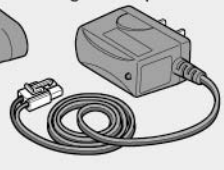

《使用する塗料》 TAMIYA PAINT COLORS / TAMIYA-FARBEN / PEINTURES TAMIYA
●下表の塗料をご用意ください。タミヤからはスプレー塗料、筆塗り塗料のほか各種塗装用品が発売されています。

《ポリカーボネート用タミヤカラー》TAMIYA POLYCARBONATE PAINTS

PS-2	●レッド / Red / Rot / Rouge
PS-5	●ブラック / Black / Schwarz / Noir


《プラスチック用タミヤカラー》TAMIYA PLASTIC PAINTS

X-2	●ホワイト / White / Weiß / Blanc
X-11	●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé
X-18	●セミグロスブラック / Semi-gloss black / Seidenglanz Schwarz / Noir satiné
XF-1	●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat
XF-15	●フラットフレッシュ / Flat flesh / Fleischfarben Matt / Chair mate




《用意する工具》 RECOMMENDED TOOLS / BENÖTIGTE WERKZEUGE / OUTILLAGE


＋ドライバー（L）
＋ Screwdriver (large)
＋ Schraubenzieher (groß)
Tournevis ＋ (grand)




＋ドライバー（M）
＋ Screwdriver (medium)
＋ Schraubenzieher (mittel)
Tournevis + (moyen)



ニッパー
Side cutters
Seitenschneider
Pinces coupantes

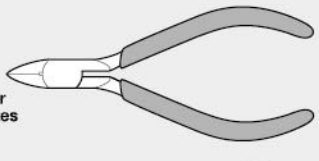


はさみ
Scissors
Schere
Ciseaux

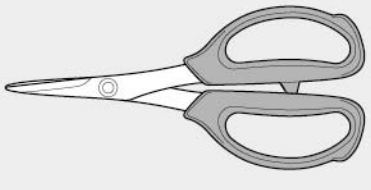

カッター
Modeling knife
Modellbaumesser
Couteau de modéliste



ラジオペンチ
Long nose pliers
Flachzange
Pinces à becs longs

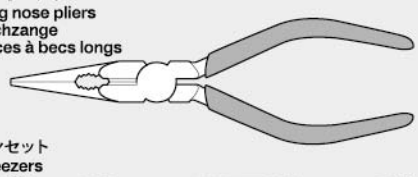

ピンセット
Tweezers
Pinzette
Précelles

★この他に、ピンバイス、ボディリーマー、ヤスリやウエス、ノギスがあると便利です。
★A file, pin vise, body reamer, soft cloth and caliper will also assist in construction.
★Beim Zusammenbau können eine Feile, Bohrer, Karosserie Bohrer, ein weiches Tuch und ein Meßschieber hilfreich sein.
★Une lime, un outil à percer, un alésoir à carrosserie, un chiffon doux et un pied à coulisse seront également utiles.



●組み立てる前に説明図を必ずお読みください。また、保護者の方もお読みください。



●小さなお子様のいる場所での工作はおやめください。小さな部品やビニール袋を口に入れたりする危険があります。



●小学生やうまく組み立てられない方は、保護者の方やＲＣカーにくわしい方にお手伝いをお願いしてください。



●工具で固い物を切らないでください。刃が折れるなどの危険があります。



●色を塗る時や、接着剤を使う場合は必ず窓を開けて換気に注意してください。



●組み立てる時はまわりに注意してください。また、工具を振り回すようなことはやめてください。

⚠ CAUTION

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.
●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths or pull vinyl bags over their heads.


⚠ VORSICHT

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.
●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.
●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.
●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen.


⚠ PRECAUTIONS

●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.
●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.
●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).
●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

《タミヤRC 周辺機器》
TAMIYA R/C EQUIPMENT

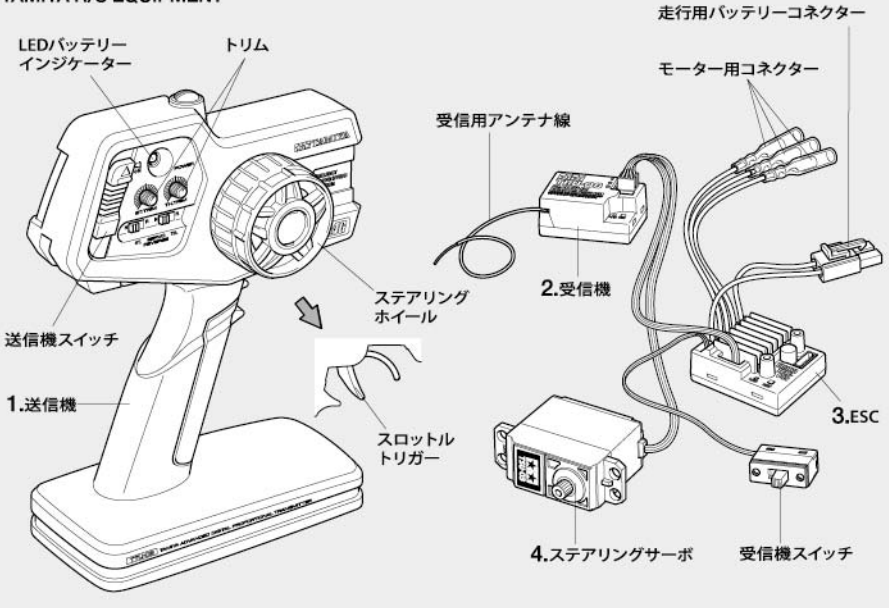

《スティックタイプ送信機》
STICK TYPE TRANSMITTER

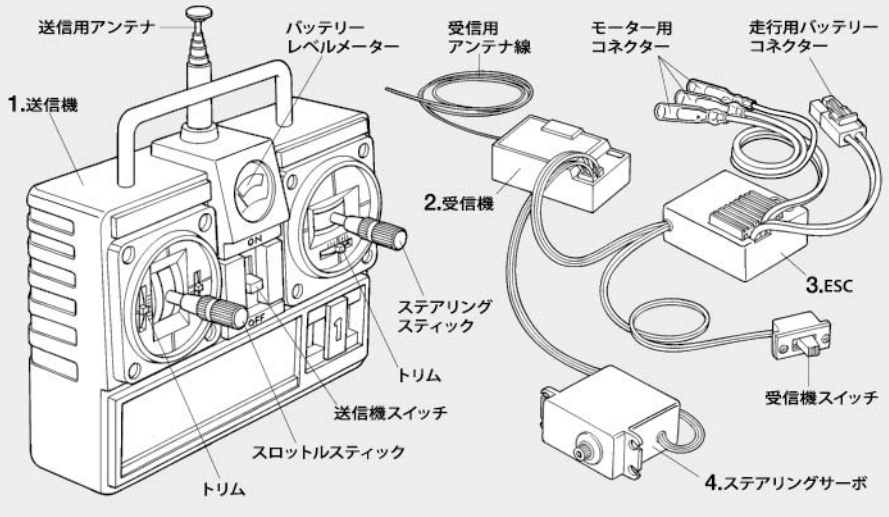

《2チャンネルプロポーショナルシステムの名称》

1. ●送信機＝コントロールボックスとなるもので、ステアリング、スロットルの操作を電波信号に変えて発信します。
   ●ステアリングホイール、スロットルトリガー＝ステアリングホイールでステアリングサーボを、スロットルトリガーでESCをコントロールします。
2. ●受信機＝送信機からの電波を受け、それをESCやサーボにつたえます。
   ※アンテナ線のない受信機もあります。
3. ●ESC（スピードコントローラー）＝受信機が受けた電波信号を電気的な信号に変え、車のスピードをコントロールします。
4. ●ステアリングサーボ＝受信機が受けた電波信号を機械的な動きに変え、ハンドルを切ります。

COMPOSITION OF 2-CHANNEL R/C UNIT

1. ●Transmitter: Serves as control box. Steering wheel/stick and throttle trigger/stick movements are transformed into radio signals which are transmitted through the antenna.
   ●Wheel & Trigger: Moves servos, which steer car and adjust throttle.
2. ●Receiver: Accepts signals from the transmitter and converts them into pulses that operate the model's servo and speed controller.
3. ●Electronic speed controller: Accepts signals received from the receiver and controls the current going to the motor.
4. ●Steering servo: Transforms signals received from the receiver into mechanical movements.


ZUSAMMENSTELLUNG DER 2-KANAL RC-EINHEIT

1. ●Sender: Dient als Steuergerät. Lenkrad/-knüppel- und Gaszuggriff/- knüppelbewegungen werden in Funksignale umgewandelt und über die Antenne ausgesendet.
   ●Lenkrad und Gaszuggriff: Setzt die Servos in Bewegung, welche das Auto lenken und Gas geben.
2. ●Empfänger: Der Empfänger nimmt die Signale des Senders auf und wandelt sie in Steuerimpulse für das Lenkservo und den Fahrregler um.
3. ●Elektronischer Fahrregler: Erhält Steuersignale vom Empfänger und regelt den zum Motor fließenden Strom.
4. ●Lenkservo: Wandelt die vom Empfänger kommenden Lenksignale in mechanische Bewegung um.

COMPOSITION D'UN ENSEMBLE R/C 2 VOIES

1. ●Emetteur: sert de boîtier de commande. Les actions sur le manche de direction/volant ou sur le manche de gaz/gâchette sont converties en signaux radio transmis par le biais de l'antenne.
   ●Volant/Gâchette: permettent de contrôler respectivement la direction et le régime moteur du modèle.
2. ●Récepteur: capte les signaux de l'émetteur, les convertit en impulsions et contrôle les mouvements du(des) servo(s) et le variateur électronique de vitesse.
3. ●Variateur électronique de vitesse: reçoit un signal du récepteur et régule la quantité de courant alimentant le moteur.
4. ●Servo de direction: convertit les signaux émanant du récepteur en mouvements mécaniques.

47532 Falcon (2026) (11057956)

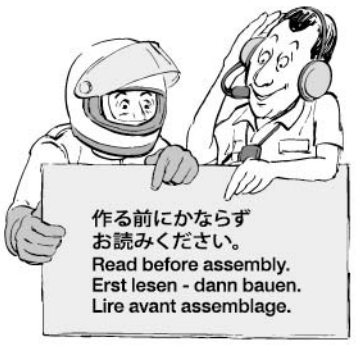

★組み立てに入る前に説明図を最後までよく見て、全体の流れをつかんでください。
★お買い求めの際、また組み立ての前には必ず内容をお確めください。万一不良部品、不足部品などありました場合には、お買い求めの販売店にご相談ください。
★小さなビス、ナット類が多く、よく似た形の部品もあります。図をよく見てゆっくり確実に組んでください。金具部品は少し多目に入っています。予備として使ってください。
このマークはグリスを塗る部分に指示しました。必ず、グリスアップして、組みこんでください。

★Study the instructions thoroughly before assembly.
★There are many small screws, nuts and similar parts. Assemble them carefully referring to the drawings. To prevent trouble and finish the model with good performance, it is necessary to assemble each step exactly as shown.
Apply grease to the places shown by this mark.
Apply grease first, then assemble.

★Vor Baubeginn die Bauanleitung genau durchlesen.
★Viele kleine Schrauben und Muttern etc. müssen genau der Anleitung nach eingebaut werden. Exaktes Bauen bringt ein gutes Modell mit bester Leistung.
Stellen mit diesem Zeichen erst fetten, dann zusammenbauen.

★Assimilez les instructions parfaitement avant l'assemblage.
★Il y a beaucoup de petites vis, d'écrous et de pièces similaires. Les assembler soigneusement en se référant aux dessins. Pour éviter les erreurs suivre les stades du montage dans l'ordre indiqué.
Graisser les endroits indiqués par ce symbole.
Graisser d'abord, assembler ensuite.


※の部品はキットには含まれていません。
Parts marked ※ are not in kit.
Teile mit ※ sind im Bausatz nicht enthalten.
Les pièces marquées ※ ne sont pas incluses dans le kit.

1

A ❶～❽
袋詰Aを使用します
BAG A / BEUTEL A / SACHET A

1


しっかり取り付けます。
Connect firmly.
Fest einstecken.
Connecter fermement.




1 《走行用バッテリーの充電》

Charging battery pack
Aufladen des Akkupacks
Chargement de la pack d'accus

★別売の走行用バッテリーは専用充電器を使って充電します。充電方法や取り扱い上の注意はバッテリーおよび専用充電器に付属の取扱説明書をよくお読みください。
★Charge battery pack with compatible charger (both sold separately). When handling battery and charger, read supplied instructions carefully.
★Den Akkupack mit einem geeigneten Ladegerät aufladen (getrennt erhältlich). Zur Bedienung von Akku/Ladegerät die mitgelieferte Anleitung sorgfältig lesen.
★Utiliser un chargeur compatible avec les pack d'accus (disponible séparément). Se référer et lire attentivement les instructions et les précautions d'emploi fournies avec le chargeur et la batterie.

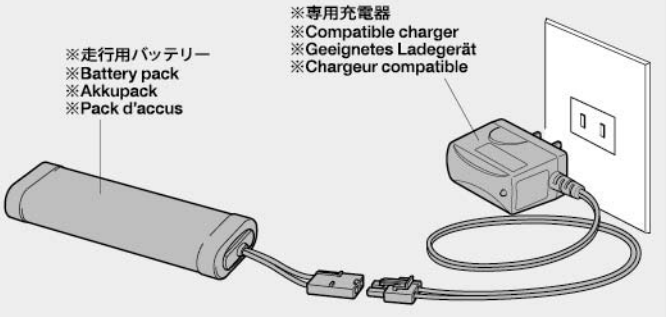

2



MA7 ×1 ギヤボックスジョイント / Gearbox joint / Getriebegehäuse-Gelenk / Noix de cardan



MA8 ×1 5×30㎜ シャフト / Shaft / Achse / Axe



MA12 ×2 1150ベアリング / Ball bearing / Kugellager / Roulement à billes




MA13 ×1 850ベアリング / Ball bearing / Kugellager / Roulement à billes


2 ギヤの取り付け 1

Attaching gears 1
Getriebe-Einbau 1
Installation des pignons 1


《GB2》
★出ている部分を切り取ります。
★Remove any extruding sections.
★Entfernen Sie alle Auswerfermarken.
★Retirer toutes les parties en excédent.



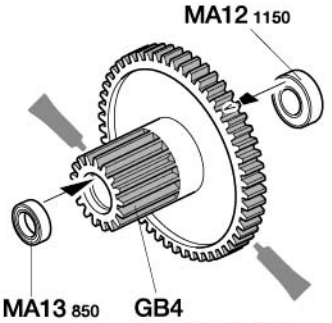


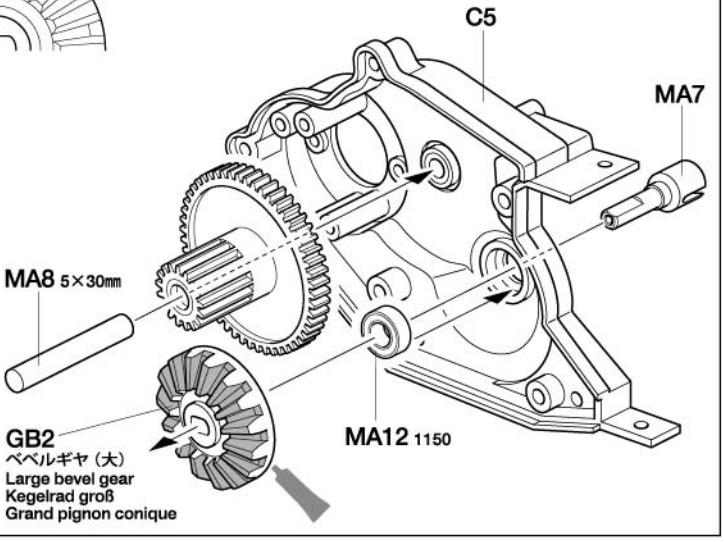


3

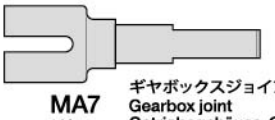

MA7 ×1 ギヤボックスジョイント / Gearbox joint / Getriebegehäuse-Gelenk / Noix de cardan



MA9 ×1 2×28㎜シャフト / Shaft / Achse / Axe



MA10 ×3 3×14㎜シャフト / Shaft / Achse / Axe



MA12 ×1 1150ベアリング / Ball bearing / Kugellager / Roulement à billes


3 ギヤの取り付け2


Attaching gears 2
Getriebe-Einbau 2
Installation des pignons 2


《GB1》
★切り取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.



《GB2》
★出ている部分を切り取ります。
★Remove any extruding sections.
★Entfernen Sie alle Auswerfermarken.
★Retirer toutes les parties en excédent.

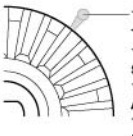

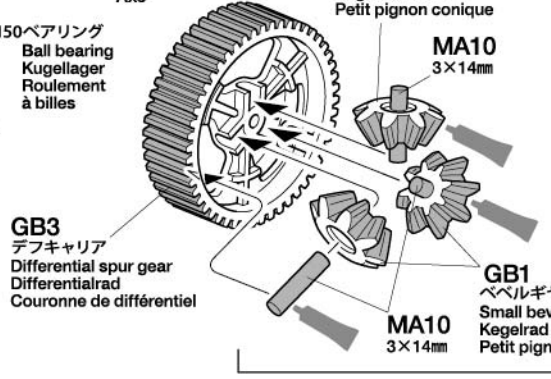

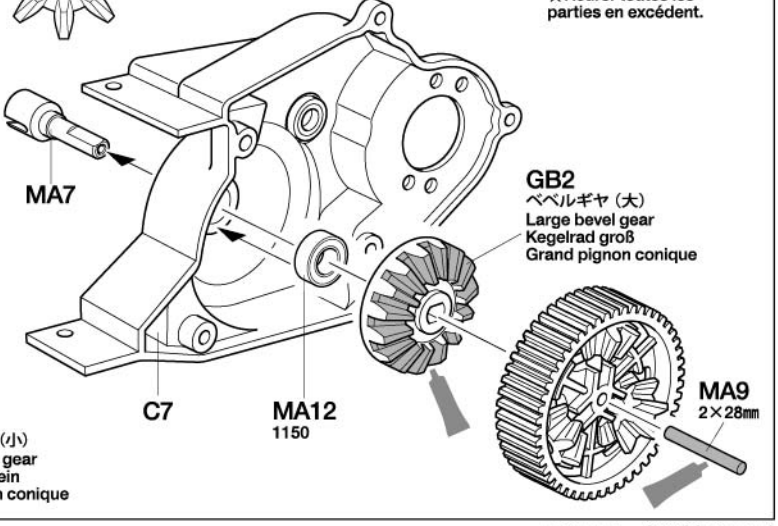


4

MA2 ×3 — 3×20㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MA4 ×2 — 3×12㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MA14 ×3 — 3㎜フランジナット / Flange nut / Kragenmutter / Ecrou à flasque

4 ギヤボックスの組み立て / Gearbox / Getriebegehäuse / Carter

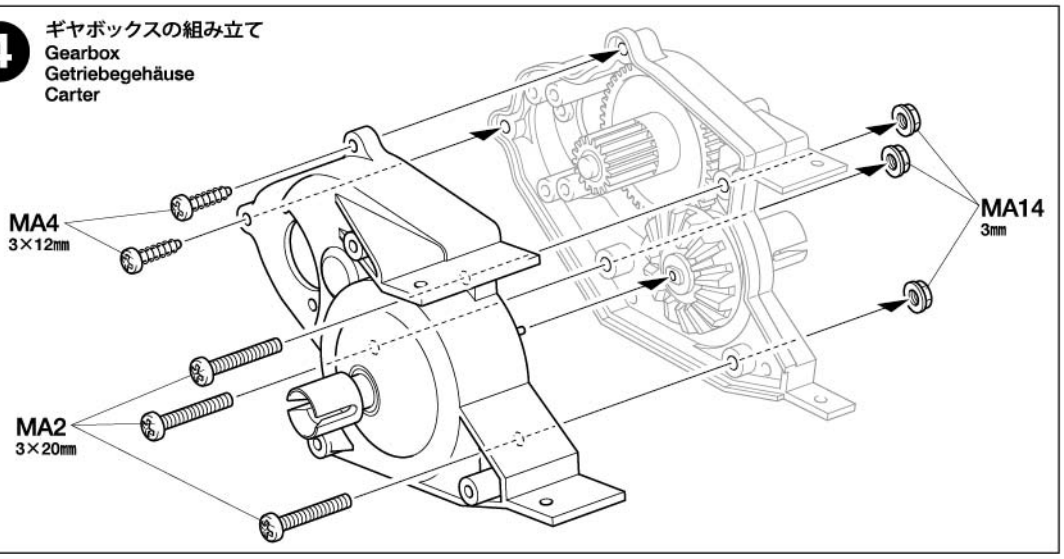

5


MA1 ×2 — 3×27㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MA5 ×2 — 3×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MA6 ×1 — 3×3㎜イモネジ / Grub screw / Madenschraube / Vis pointeau

MA11 ×1 — 18Tピニオンギヤ / Pinion gear / Motorritzel / Pignon moteur


5 ピニオンギヤの取り付け / Attaching pinion gear / Befestigung des Motorritzels / Fixation du pignon moteur

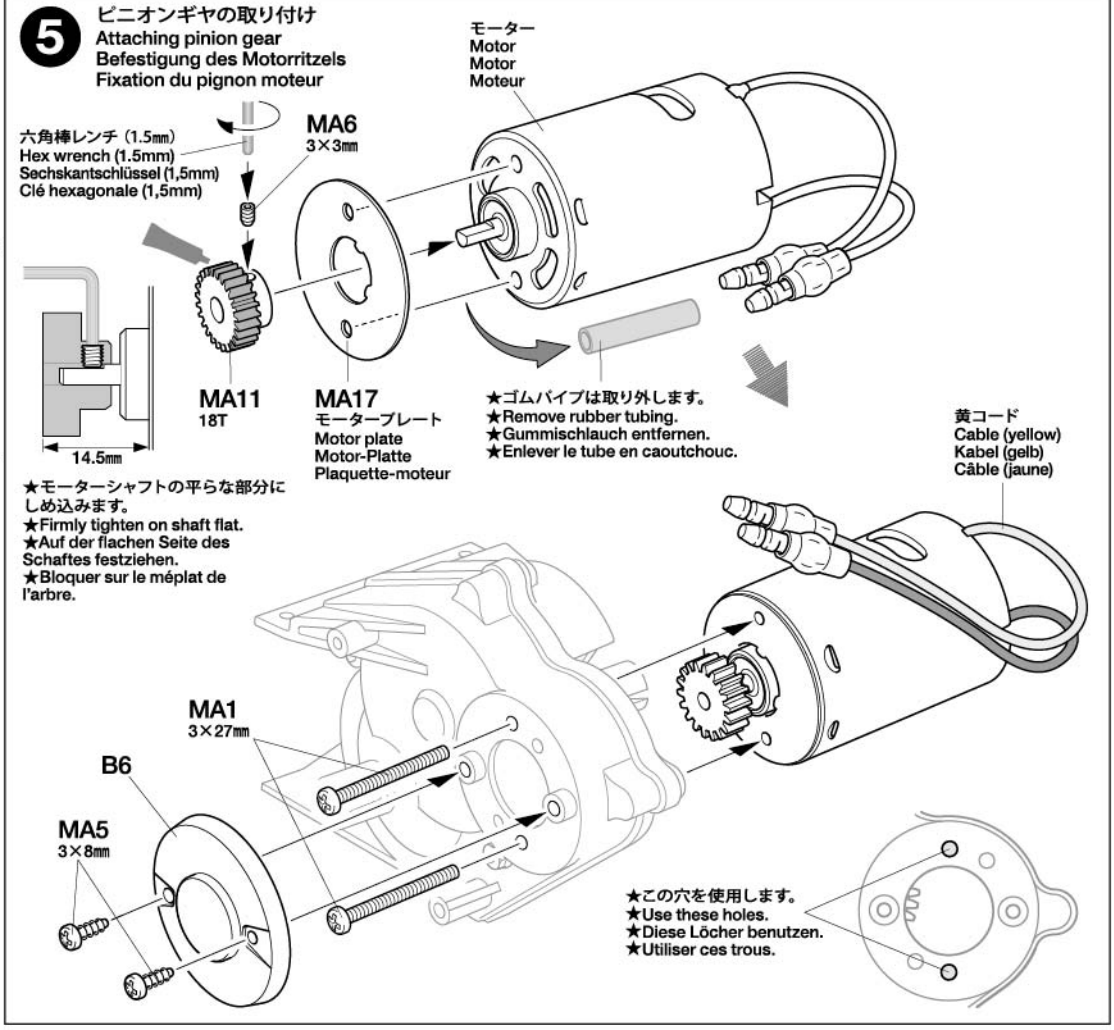

6

MA4 ×10 — 3×12㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

6 リヤガードの取り付け / Attaching rear guard / Anbau Heckschutz / Fixation de la protection arrière

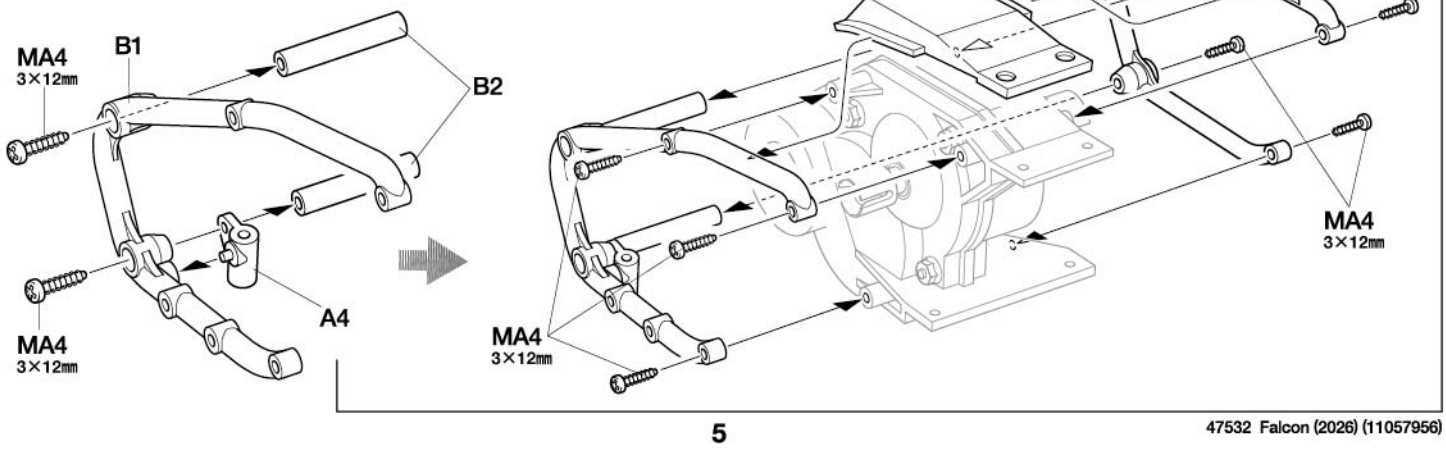

7


MA3 ×4 — 3×10㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MA4 ×4 — 3×12㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MA15 ×4 — 3㎜ナット / Nut / Mutter / Ecrou

MA16 ×4 — 3㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle


7 シャーシの組み立て / Chassis assembly / Chassis-Zusammenbau / Assemblage du châssis

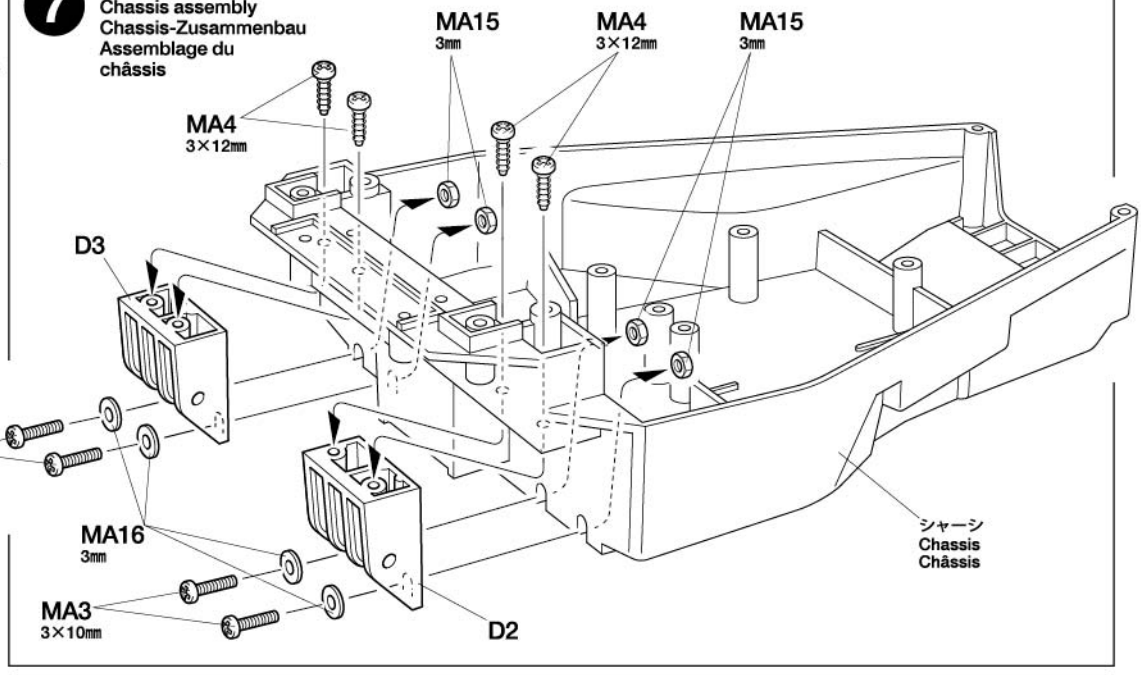

8

MA4 ×10 — 3×12㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

8 ギヤボックスの取り付け / Attaching gearbox / Getriebegehäuse-Einbau / Fixation du carter

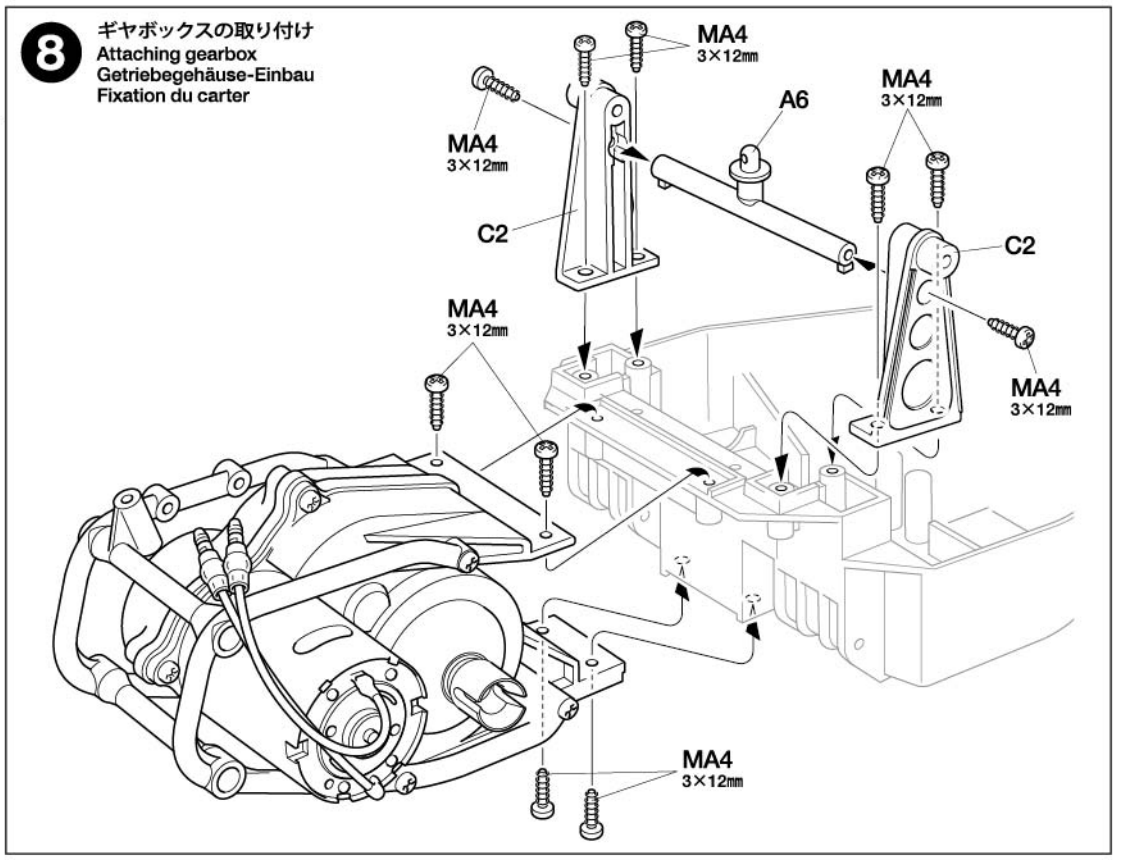

B — 9～21 袋詰Bを使用します / BAG B / BEUTEL B / SACHET B

9


MB9 ×2 — ボールカラー / Ball collar / Kugelhülse / Bague de rotule

MB13 ×2 — ピストンロッド（長） / Piston rod (long) / Kolbenstange (lang) / Axe de piston (long)

MB18 ×4 — 3㎜Oリング（赤） / O-ring (red) / O-Ring (rot) / Joint torique (rouge)

MB19 ×4 — 2㎜Eリング / E-ring / Circlip


★ラジオペンチなどで押し込みます。
★Snap on.
★Einschnappen.
★Insérer.

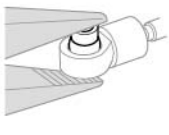


9 リヤダンパーの組み立て 1 / Rear dampers 1 / Hintere Stoßdämpfer 1 / Amortisseurs arrière 1


★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

★ダンパーオイルを塗ります。
★Apply damper oil.
★Dämpferöl auftragen.
★Appliquer de l'huile pour amortisseurs.

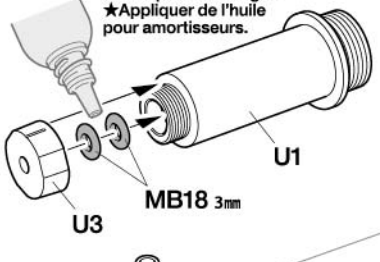

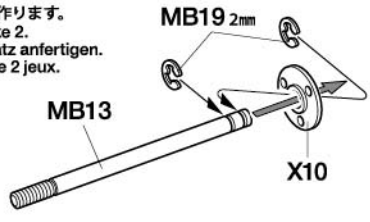


★押し込みます。
★Snap on.
★Einschnappen.
★Insérer.

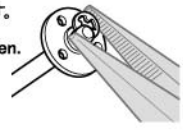

★キズをつけないように紙などを挟みます。
★Use paper to protect the piston rod.
★Papier benutzen, um die Kolbenstange zu schützen.
★Utiliser du papier pour protéger l'axe de piston.



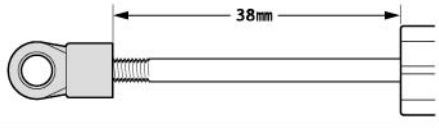

10

MB16 ×2
オイルシール
Oil seal
Ölabdichtung
Joint d'étanchéité

OPTIONS

《ダンパーオイルのセッティング》
別売のタミヤシリコンダンパーオイルは、RCカーのオイルダンパー用に開発された高性能オイルです。温度が変化しても粘度変化が少なく、安定したダンピング効果を発揮。路面状態やコースレイアウトに合わせて、幅広いダンパーセッティングが可能です。

ソフトセット SOFT SET (53443)	赤 RED	# 200
	橙 ORANGE	# 300
	黄 YELLOW	# 400
ミディアムセット MEDIUM SET (53444)	緑 GREEN	# 500
	青 BLUE	# 600
	紫 PURPLE	# 700
ハードセット HARD SET (53445)	ピンク PINK	# 800
	クリアー CLEAR	# 900
	ライトブルー LIGHT BLUE	#1000

★キット付属のダンパーオイルは#400です。
★Kit standard damper oil: #400
★Bausatz-Standard Dämpferöl: #400
★Huile d'amortisseurs standard du kit: #400

10 リヤダンパーの組み立て 2
Rear dampers 2
Hintere Stoßdämpfer 2
Amortisseurs arrière 2

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

1. ピストンを下にさげ、オイルを入れます。ピストンをゆっくり上下させてオイル中の気泡を抜きます。

1.Pull down piston and pour oil into cylinder. Remove air bubbles by slowly moving piston up and down.

1.Kolben nach unten ziehen und Öl einfüllen. Luftblasen durch Auf-und Abbewegen des Kolbens herausdrücken.

1.Pousser le piston vers le bas et remplir le corps d'huile. Chasser les bulles d'air en déplaçant le piston de bas en haut.

2. ピストンをいっぱいにおろし、オイルシールをはめ込み、あふれたオイルをティッシュペーパーですいとります。

2.Pull down piston, attach oil seal and absorb oil overflow with tissue paper.

2.Kolben nach unten ziehen. Ölabdichtung einstecken, überlaufendes Öl mit Papiertaschentuch abwischen.


2.Pousser le piston vers le bas, placer le joint d'étanchéité et essuyer l'excédent d'huile avec du papier essuie-tout.

3. シリンダーキャップをしめ込んで完了です。

3.Tighten cylinder cap.

3.Zylinder-Kappe aufschrauben.

3.Serrer le capuchon d'amortisseur.

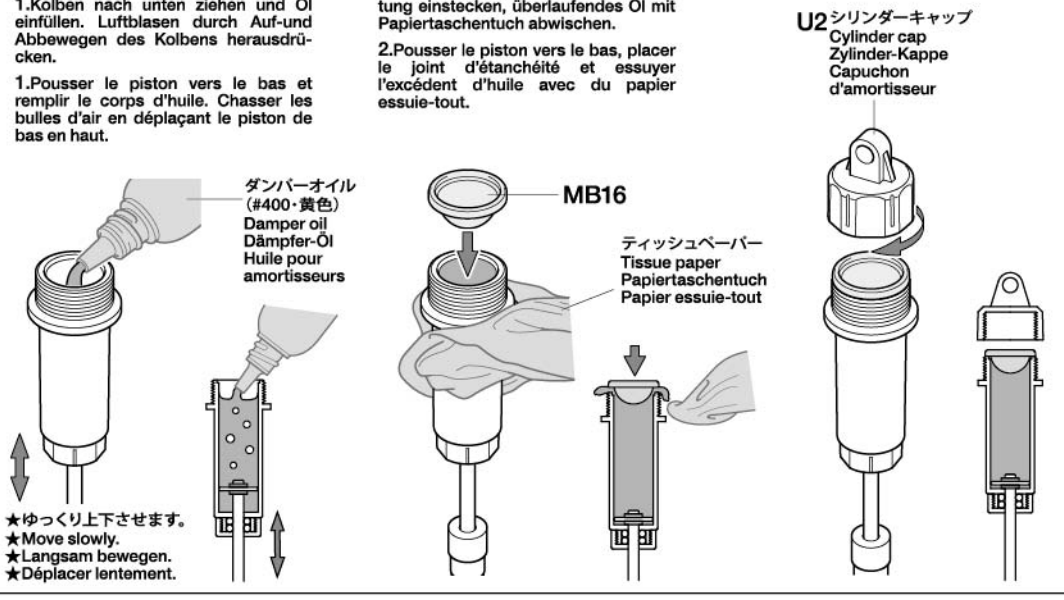



11

★スプリングを縮めて取り付けます。
★Compress spring to attach X5.
★Feder zusammendrücken, um X5 einzufügen.
★Comprimer le ressort pour attacher X5.

11 リヤダンパーの組み立て 3
Rear dampers 3
Hintere Stoßdämpfer 3
Amortisseurs arrière 3

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

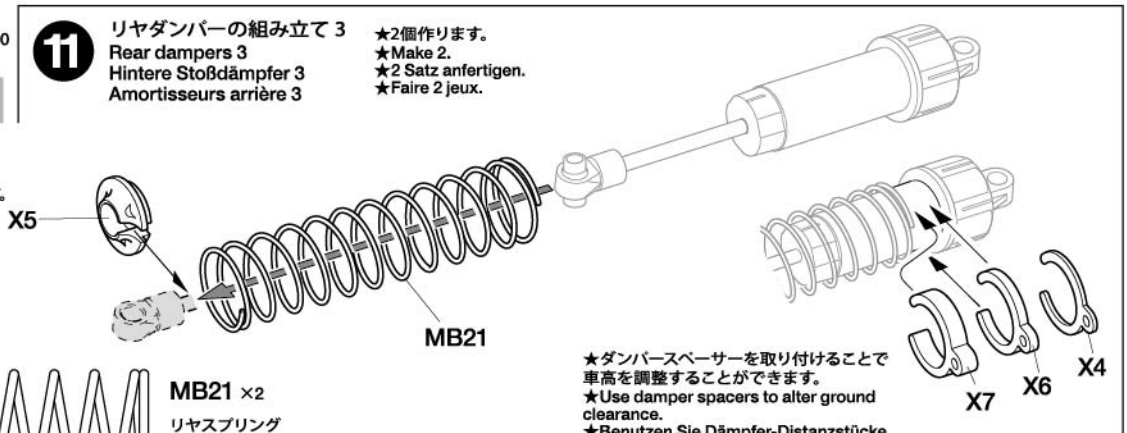

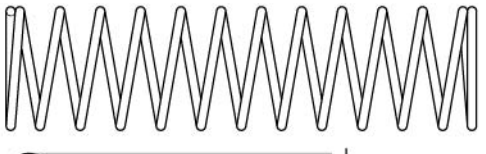

MB21 ×2
リヤスプリング
Rear coil spring
Hintere Feder
Ressort hélicoïdal arrière

★ダンパースペーサーを取り付けることで車高を調整することができます。
★Use damper spacers to alter ground clearance.
★Benutzen Sie Dämpfer-Distanzstücke um Bodenfreiheit einzustellen.
★Utiliser des bagues d'amortisseurs pour régler la garde au sol.

12

MB3 ×2 3×2.5㎜イモネジ Grub screw Madenschraube Vis pointeau


MB8 ×4 2×9.8㎜シャフト Shaft Achse Axe

MB10 ×2 クロススパイダー Cross joint Kreuzzapfen Joint croisé

MB15 ×2 ホイールアクスル Wheel axle Rad-Achse Axe de roue

MA12 ×4 1150ベアリング Ball bearing Kugellager Roulement à billes


MB17 ×4 5㎜ワッシャー Washer Beilagscheibe Rondelle



MB12 ×2 スイングシャフト Swing shaft Drehachse Axe de basculement


12 リヤアクスルの組み立て
Rear axles
Hinterachsen
Essieux arrière

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

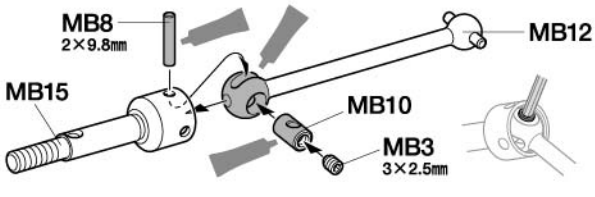

★押し込みます。
★Snap on.
★Einschnappen.
★Insérer.



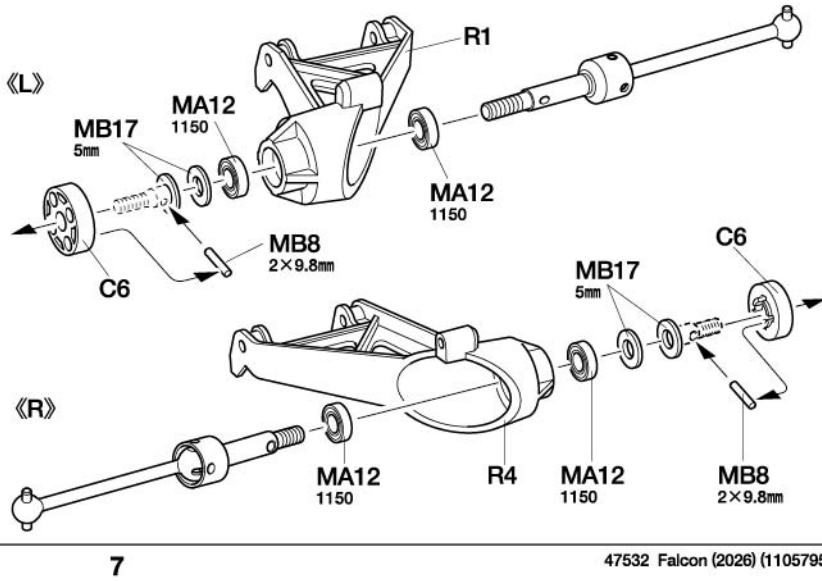

13

MA1 ×1 — 3×27mm丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MB2 ×1 — 3×18mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MB4 ×1 — 3×46mmスクリューピン / Screw pin / Schraubzapfen / Cheville à vis


MB11 ×1 — 4×6mmパイプ / Pipe / Rohr / Tube

MA14 ×1 — 3mmフランジナット / Flange nut / Kragenmutter / Ecrou à flasque

MA16 ×2 — 3mmワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

13 リヤダンパーの取り付け(左側)
Attaching rear dampers (left)
Einbau der hinteren Stoßdämpfer (links)
Fixation des amortisseurs arrière (gauche)

注意! NOTICE
★指示の番号、①~③の順で取り付けます。
★Attach parts in numbered order ①~③.
★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①~③anbringen.
★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①~③.

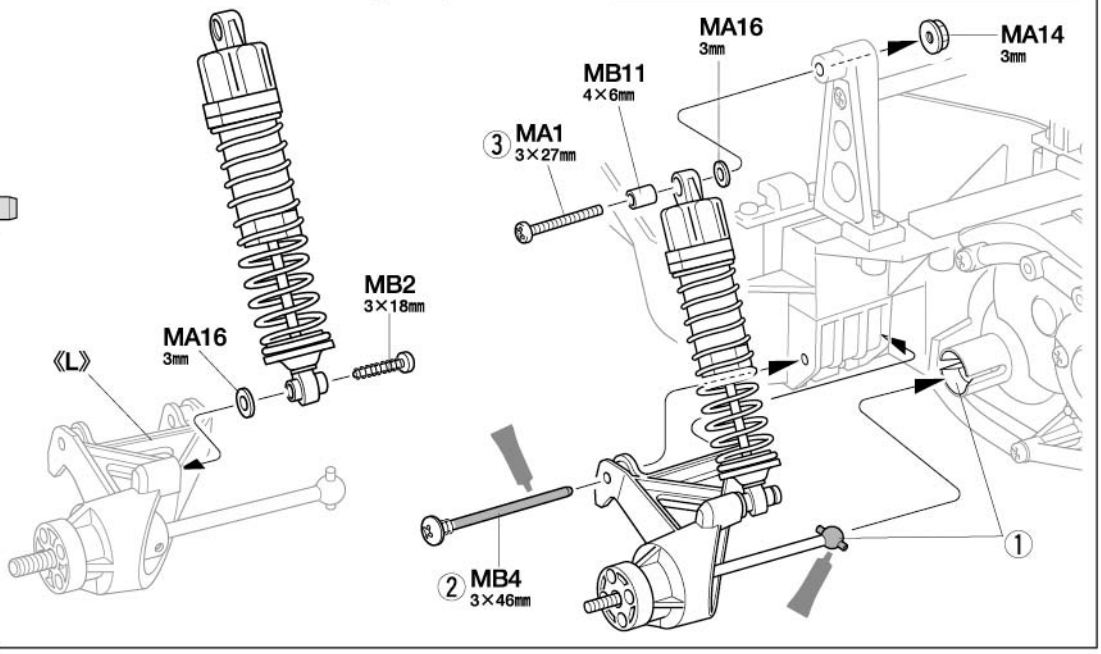

14

MA1 ×1 — 3×27mm丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MB2 ×1 — 3×18mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MB4 ×1 — 3×46mmスクリューピン / Screw pin / Schraubzapfen / Cheville à vis


MB11 ×1 — 4×6mmパイプ(金) / Pipe (gold) / Rohr (gold) / Tube (doré)

MA14 ×1 — 3mmフランジナット / Flange nut / Kragenmutter / Ecrou à flasque

MA16 ×2 — 3mmワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

14 リヤダンパーの取り付け(右側)
Attaching rear dampers (right)
Einbau der hinteren Stoßdämpfer (rechts)
Fixation des amortisseurs arrière (droit)

注意! NOTICE
★指示の番号、①~③の順で取り付けます。
★Attach parts in numbered order ①~③.
★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①~③anbringen.
★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①~③.

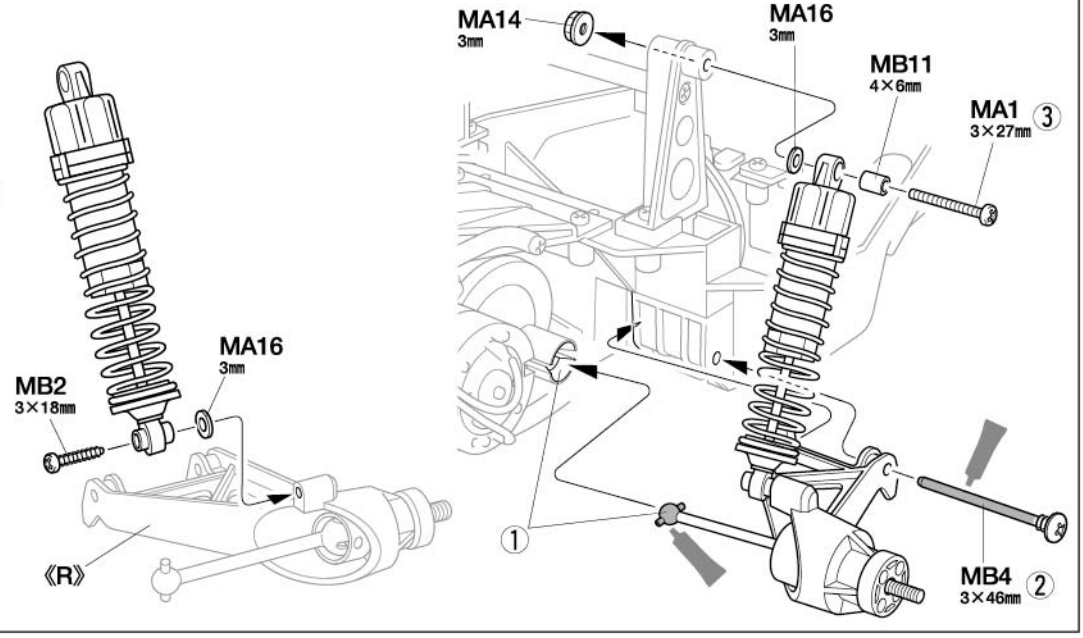

15

MB14 ×2 — ピストンロッド / Piston rod / Kolbenstange / Axe de piston


MB18 ×4 — 3mmOリング (赤) / O-ring (red) / O-Ring (rot) / Joint torique (rouge)

MB19 ×4 — 2mmEリング / E-Ring / Circlip

15 フロントダンパーの組み立て 1
Front dampers 1
Vordere Stoßdämpfer 1
Amortisseurs avant 1

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

★ダンパーオイルを塗ります。
★Apply damper oil.
★Dämpferöl auftragen.
★Appliquer de l'huile pour amortisseurs.

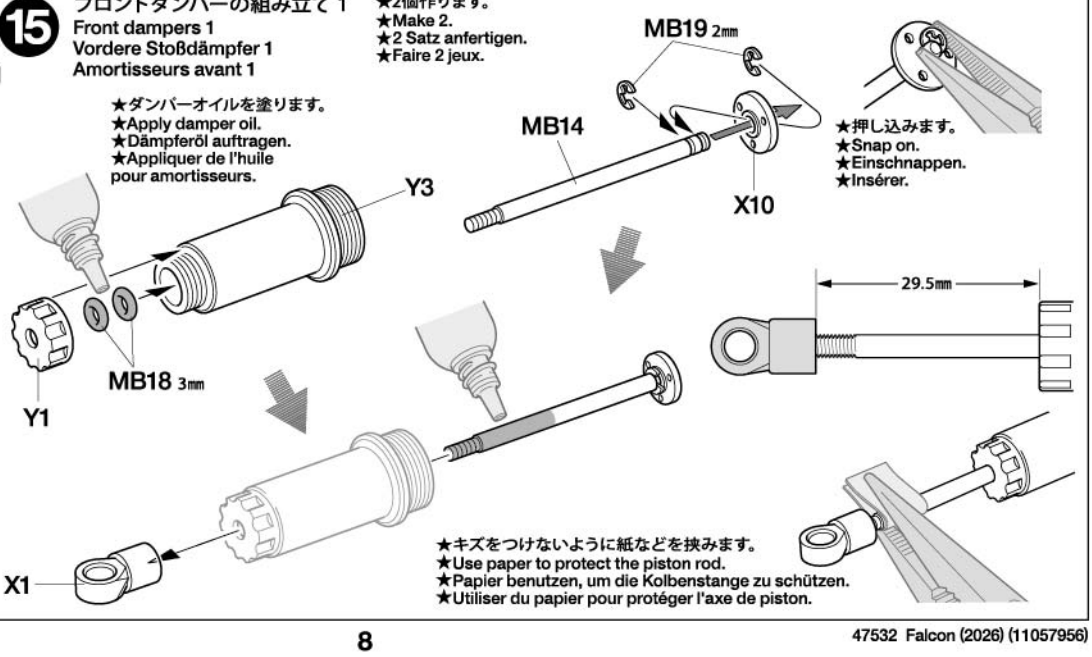

タミヤカタログ

スケールモデルを中心に掲載したタミヤカタログは年に一回発行されています。ご希望の方は模型店でおたずねください。

16



MB16 ×2

オイルシール
Oil seal
Ölabdichtung
Joint d'étanchéité

16 フロントダンパーの組み立て 2
Front dampers 2
Vordere Stoßdämpfer 2
Amortisseurs avant 2

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

1. ピストンを下にさげ、オイルを入れます。ピストンをゆっくり上下させてオイル中の気泡を抜きます。

1.Pull down piston and pour oil into cylinder. Remove air bubbles by slowly moving piston up and down.

1.Kolben nach unten ziehen und Öl einfüllen. Luftblasen durch Auf-und Abbewegen des Kolbens herausdrücken.

1.Pousser le piston vers le bas et remplir le corps d'huile. Chasser les bulles d'air en déplaçant le piston de bas en haut.

2. ピストンをいっぱいにおろし、オイルシールをはめ込み、あふれたオイルをティッシュペーパーですいとります。

2.Pull down piston, attach oil seal and absorb oil overflow with tissue paper.

2.Kolben nach unten ziehen. Ölabdichtung einstecken, überlaufendes Öl mit Papiertaschentuch abwischen.


2.Pousser le piston vers le bas, placer le joint d'étanchéité et essuyer l'excédent d'huile avec du papier essuie-tout.

3. シリンダーキャップをしめ込んで完了です。

3.Tighten cylinder cap.

3.Zylinder-Kappe aufschrauben.

3.Serrer le capuchon d'amortisseur.

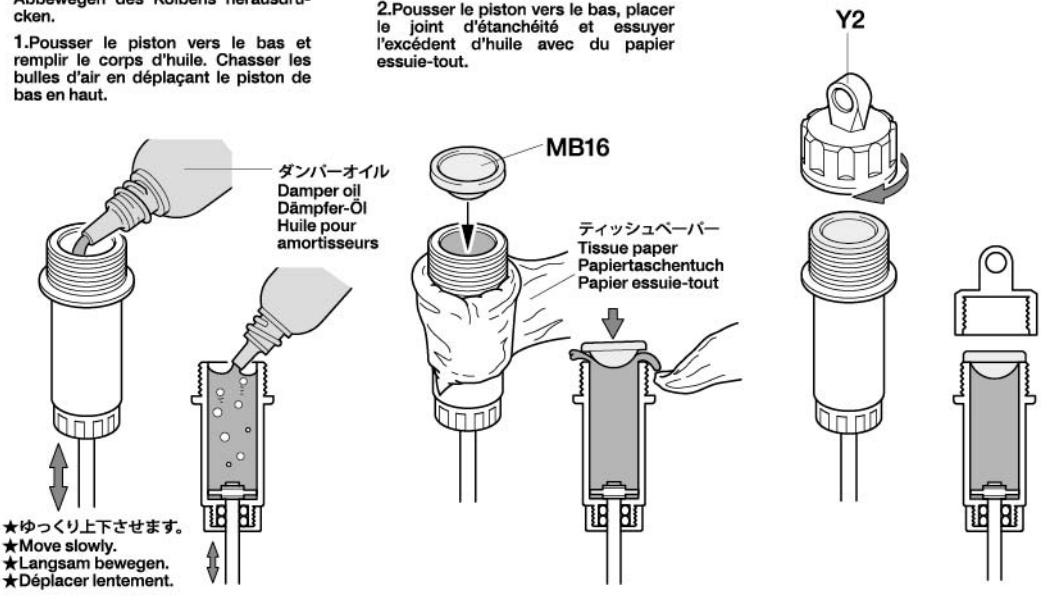

★ゆっくり上下させます。
★Move slowly.
★Langsam bewegen.
★Déplacer lentement.


17



MB22 ×2
フロントスプリング
Front coil spring
Vordere Feder
Ressort hélicoïdal avant

17 フロントダンパーの組み立て 3
Front dampers 3
Vordere Stoßdämpfer 3
Amortisseurs avant 3

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

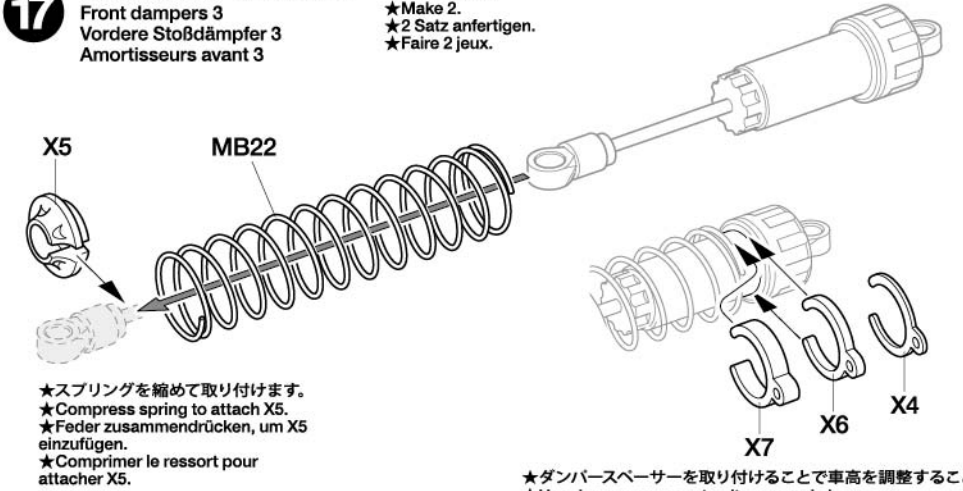


★スプリングを縮めて取り付けます。
★Compress spring to attach X5.
★Feder zusammendrücken, um X5 einzufügen.
★Comprimer le ressort pour attacher X5.

★ダンパースペーサーを取り付けることで車高を調整することができます。
★Use damper spacers to alter ground clearance.
★Benutzen Sie Dämpfer-Distanzstücke um Bodenfreiheit einzustellen.
★Utiliser des bagues d'amortisseurs pour régler la garde au sol.

18




MB6 ×6　3×22㎜スクリュービン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis

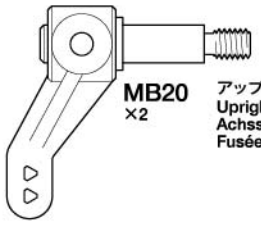

MB20 ×2
アップライト
Upright
Achsschenkel
Fusée

18 フロントアクスルの組み立て
Front axles
Vorderachsen
Essieux avant

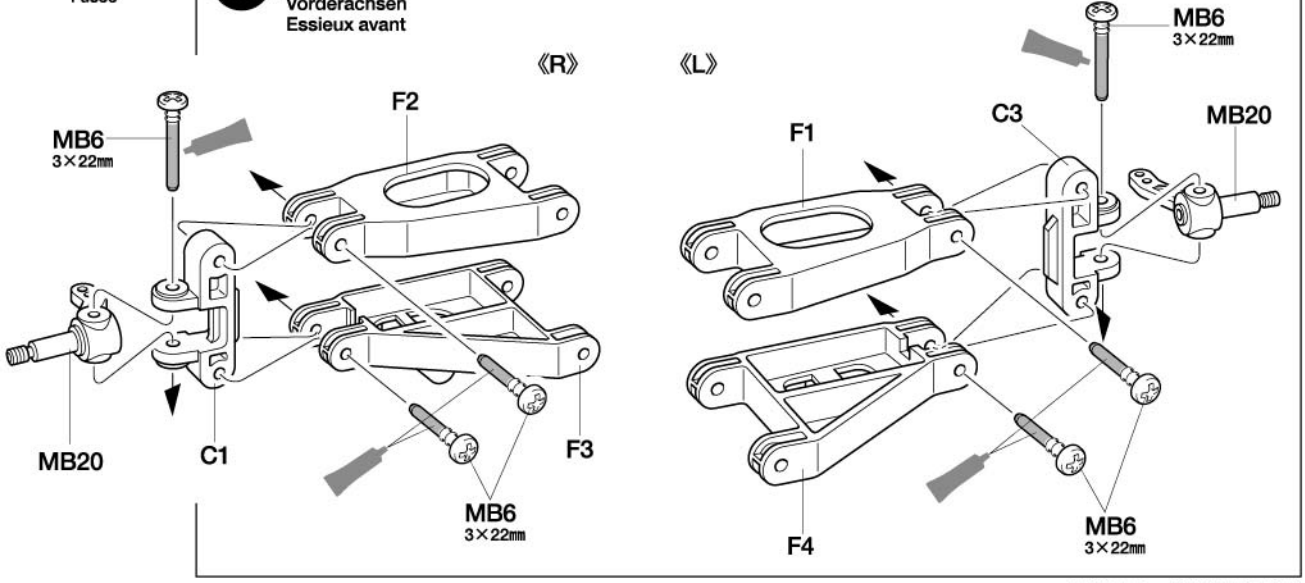

19

MA2 ×2 — 3×20㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MB7 ×2 — 4㎜ピローボール / Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule

MB11 ×2 — 4×6㎜パイプ / Pipe / Rohr / Tube

20

MA2 ×1 — 3×20㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MA4 ×9 — 3×12㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

21

MB1 ×2 — 3×15㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis


MB4 ×2 — 3×46㎜スクリューピン / Screw pin / Schraubzapfen / Cheville à vis

MB5 ×2 — 3×32㎜スクリューピン / Screw pin / Schraubzapfen / Cheville à vis


MB11 ×2 — 4×6㎜パイプ / Pipe / Rohr / Tube

MA14 ×2 — 3㎜フランジナット / Flange nut / Kragenmutter / Ecrou à flasque


19 フロントダンパーの取り付け / Attaching front dampers / Einbau der vorderen Stoßdämpfer / Fixation des amortisseurs avant

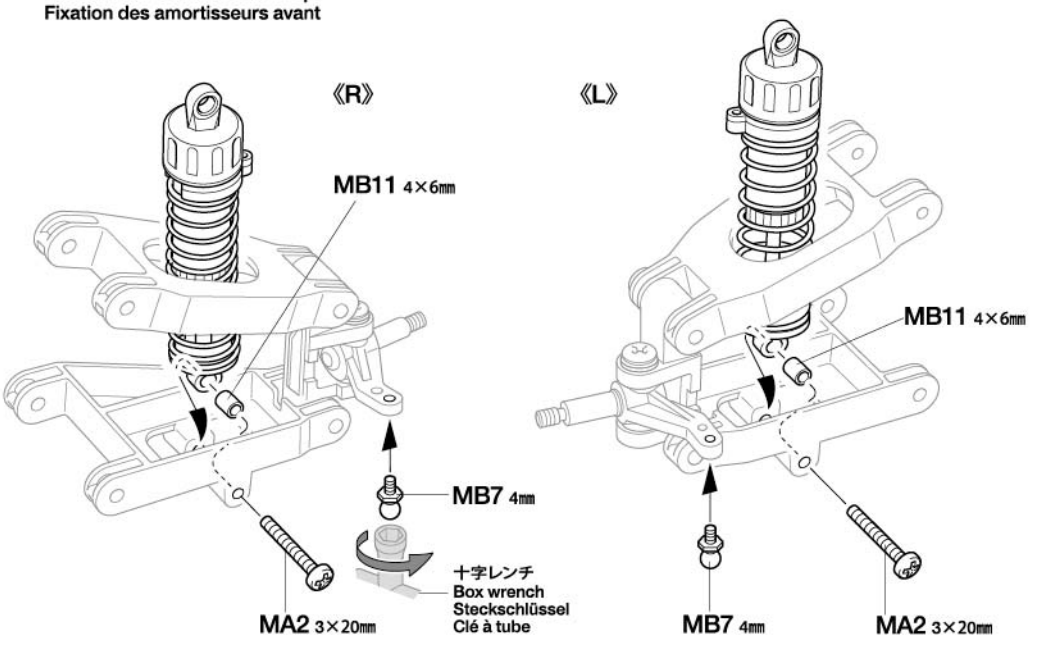

20 フロントバルクヘッドの取り付け / Attaching front bulkhead / Vorderen Achsträger anbauen / Fixation de la cellule avant

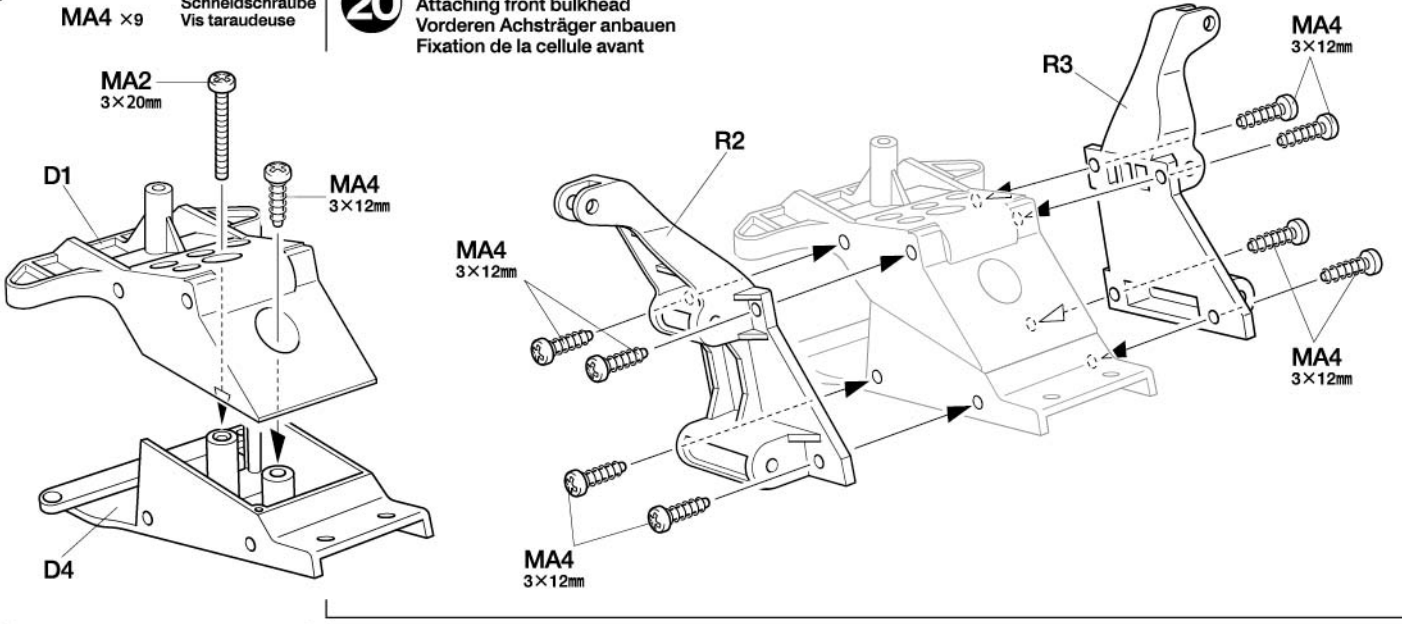

21 フロントアクスルの取り付け / Attaching front axles / Vorderachsen-Einbau / Fixation des essieux avant

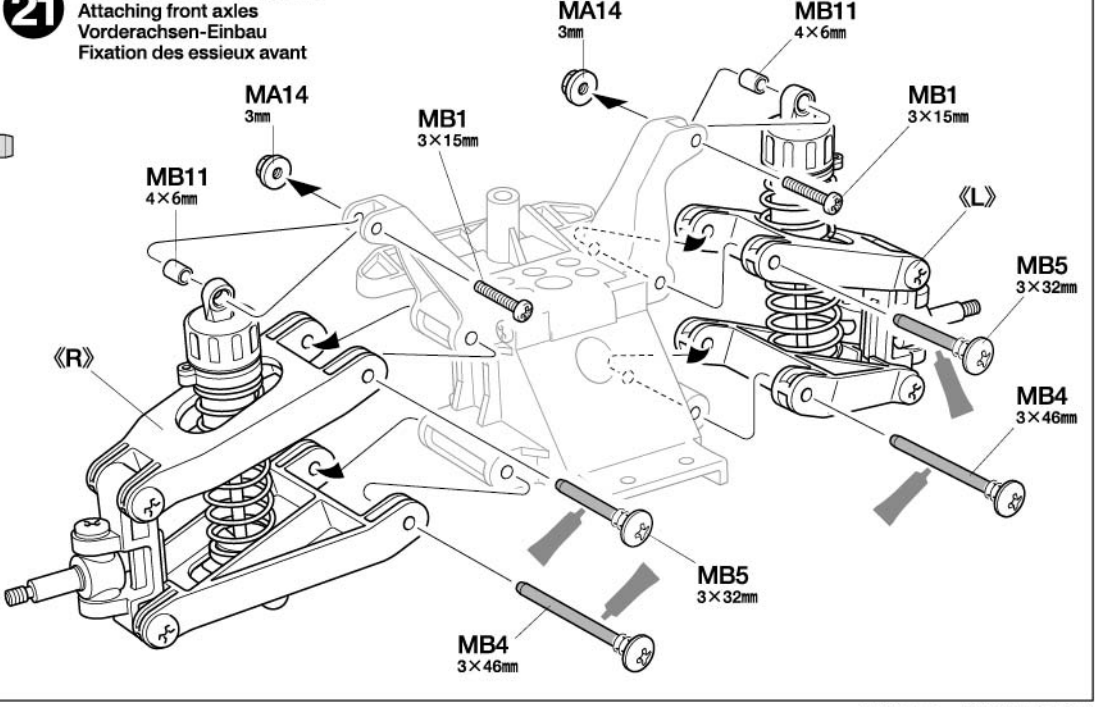

C

22～32
袋詰Cを使用します
BAG C / BEUTEL C / SACHET C

22

(タミヤ製サーボ)
(Tamiya servos)


MC3 ×1
2.6×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse


MC2 ×1
3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse


MC4 ×1
2.6×10㎜バインドビス
Binding screw
Flachkopfschraube
Vis à tête poêlier


MA3 ×1
3×10㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis

Checking R/C equipment
① Trims in neutral.
② Install batteries.
③ Extend receiver antenna.
④ Connect charged battery.
⑤ Switch on transmitter.
⑥ Switch on receiver.
⑦ Ensure reverse switches are in shown position.
⑧ Steering wheel in neutral.
⑨ Servo in neutral position.
⑩ After attaching servo saver, switch off R/C units and disconnect connectors.

Überprüfen der RC-Anlage
(Siehe Bild rechts.)
① Trimmhebel neutral stellen.
② Batterien einlegen.
③ Empfängerantenne ausrollen.
④ Voll aufgeladenen Akku verbinden.
⑤ Sender einschalten.
⑥ Empfänger einschalten.
⑦ Sicherstellen, dass die Umschalter für die Drehrichtung in der gezeigten Stellung sind.
⑧ Lenkrad neutral stellen.
⑨ Servo in Neutralstellung.
⑩ Nachdem der Servo-Saver angebracht ist, die RC-Einheit ausschalten und die Stecker abziehen.


Vérification de l'équipement R/C
① Placer les trims au neutre.
② Mettre en place les piles.
③ Déployer l'antenne du récepteur.
④ Charger complètement la batterie.
⑤ Allumer l'émetteur.
⑥ Allumer le récepteur.
⑦ S'assurer que les inverseurs sont dans la position montrée.
⑧ Le volant de direction au neutre.
⑨ Servo au neutre.
⑩ Après installation du sauve-servo, éteindre l'ensemble R/C et débrancher les connecteurs.

22 ラジオコントロールメカのチェック
Checking R/C equipment
Überprüfen der RC-Anlage
Vérification de l'équipement R/C


注意! CAUTION
★ご使用のプロポセット付属の取扱説明書をよく読んでからお使いください。
★Refer to the manuals included with R/C equipment.
★Die bei der RC-Anlage enthaltene Anleitung beachten.
★Se référer au manual inclus avec l'équipment R/C.


★番号の順にチェックし、必ずサーボのニュートラルを確認して組み立ててください。
★Make sure the servo is in neutral prior to assembly.
★Servo vor dem Einbau in neutrale Stellung bringen.
★S'assurer que le servo est au neutre avant assemblage.


※の部品はキットには含まれていません。
Parts marked ※ are not included in kit.
Teile mit ※ sind im Bausatz nicht enthalten.
Les pièces marquées ※ ne sont pas incluses dans le kit.






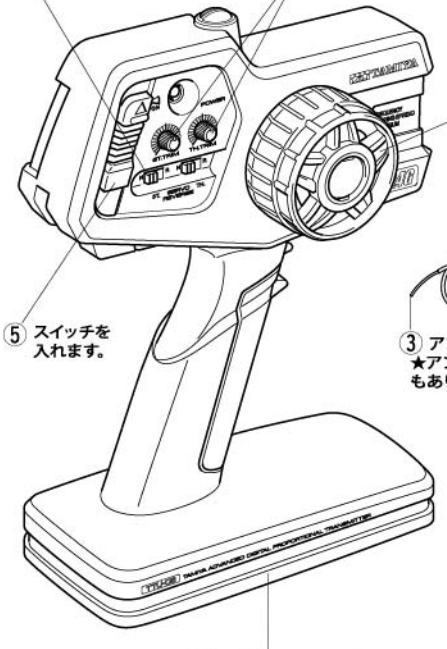

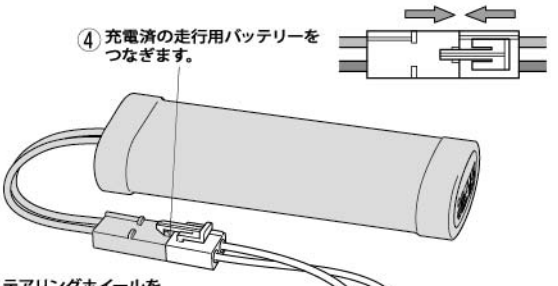

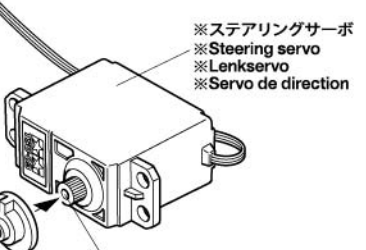
※ステアリングサーボ
※Steering servo
※Lenkservo
※Servo de direction

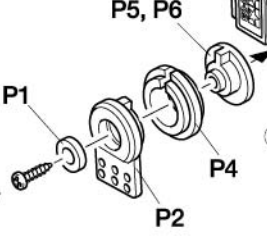

⑨ ステアリングホイール中立位置のとき、とまっている場所がサーボのニュートラル位置です。


《P5》





MC3 2.6×10㎜

★タミヤ製サーボの場合はP5とMC3を使用します。
他社製サーボを使用する場合は下の表をご覧ください。
★Use P5 and MC3 when using Tamiya servos. See diagram below when using other brands of servo.
★P5 und MC3 benutzen bei Tamiya Servos. Bei der Verwendung anderer Servos unten stehendes Diagramm beachten.
★Utiliser P5 et MC3 avec des servos Tamiya. Se reporter au tableau ci-dessous pour d'autres marques de servos.

★サーボがニュートラルの状態で図のように取り付けます。
★Attach as shown with servo in neutral.
★Wie angegeben Servo in Neutralstellung bringen.
★Monter comme indiqué avec le servo au neutre.

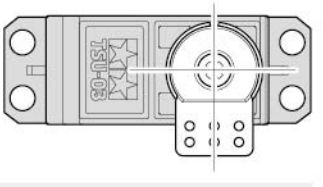

⑩ 取り付け後、送受信機のスイッチを切り、走行用バッテリーもはずしておきます。



《サーボホーン用ビスの選び方》/ Selecting Servo Horn Screw Schraube des Servohorns / Choix du palonnier de servo

★他社製サーボを搭載する場合は、サーボホーン用ビスをキット付属の10㎜サイズのビスに交換します。この表をよく見て、4種類の中からサーボに合ったビスを選んでください。また、これ以外のビスの場合はプロポメーカーにお問い合わせください。

★When using other brands of servo, replace servo horn screw with 10mm screw included in this kit, using this diagram to select the correct screw. If there is no suitable screw, please contact the servo manufacturer.


★Bei der Verwendung anderer Servos sollte die Schraube am Servohorn durch die beiliegende 10mm Schraube ersetzt werden. Beachten Sie das Diagramm für die Auswahl der richtigen Schraube. Ist dort keine geeignete Schraube aufgeführt, fragen Sie den Servohersteller.

★Pour d'autres marques de servos, remplacer la vis de palonnier par la vis 10mm incluse dans ce kit, en utilisant ce tableau pour choisir la vis correcte. S'il n'y a pas de vis compatible, contacter le fabricant du servo.

① ★ビスのネジ部をよく見て、ビスの種類を確認します。
★Examine screw and determine type.
★Schraube überprüfen und die Richtige auswählen.
★Examiner la vis et déterminer le type.


② ★下の原寸図でビスの太さを確認し、選択したビスを使います。
★Check screw thickness with diagram below. Use selected screw.
★Dicke der Schraube mit dem unten stehenden Diagramm vergleichen. Die ausgewählte Schraube nutzen.
★Vérifier l'épaisseur de la vis sur le tableau ci-dessous. Utiliser la vis choisie.

★サーボからビスを外します。
★Remove original servo horn screw.
★Originalschraube des Servohorns entfernen.
★Enlever la vis originale du palonnier.

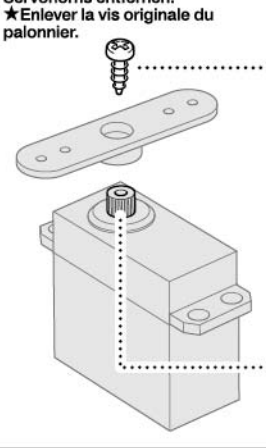


タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

丸ビス
Standard screw
Standardschraube
Vis standard

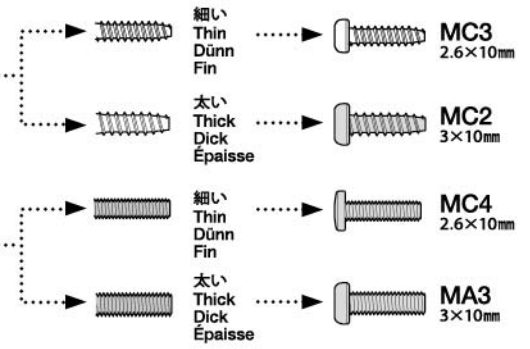

★使用するサーボ の取り付け部に合わせて選びます。
★Match part with servo.
★Den zum Servo passenden Sockel aussuchen.
★Utiliser une pièce adaptée au servo.

《P5》

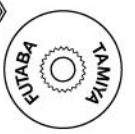



《P6》




23

23 ステアリングサーボの取り付け
Attaching steering servo
Lenkservo-Einbau
Fixation du servo de direction

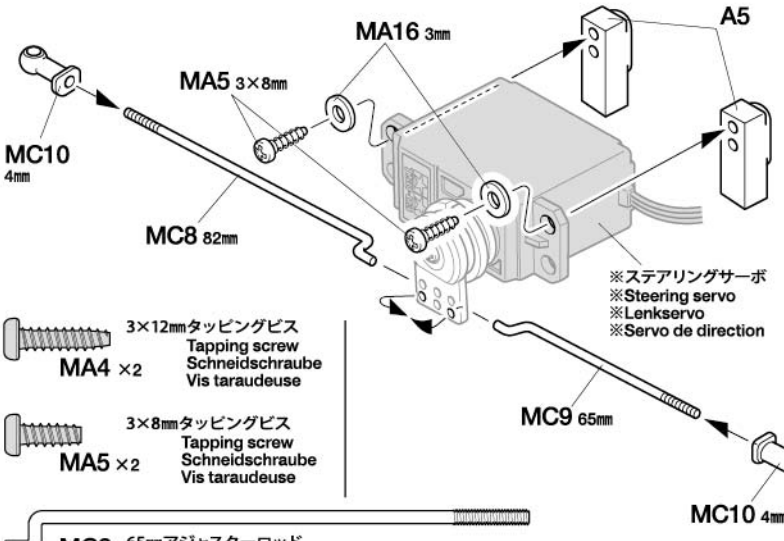

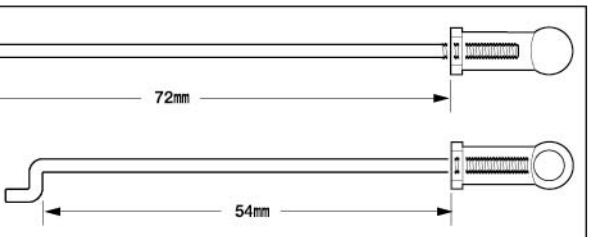

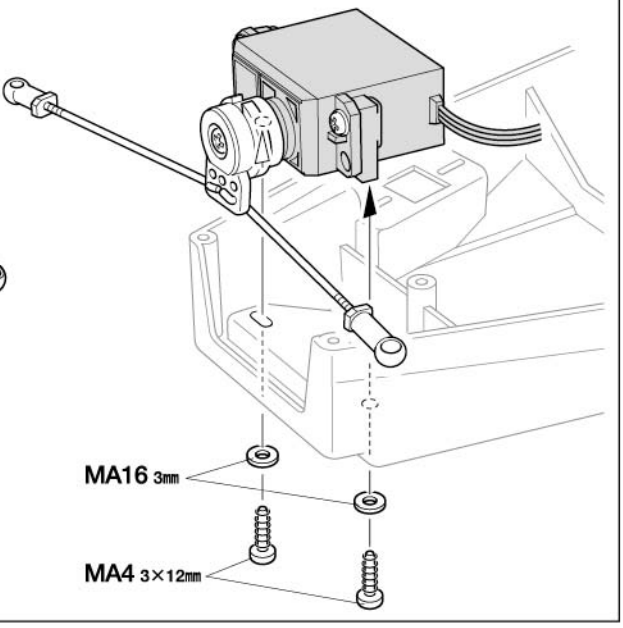

MA4 ×2 — 3×12mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MA5 ×2 — 3×8mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MC9 ×1 — 65mmアジャスターロッド / Adjuster rod / Einsteller / Biellette de réglage

MC8 ×1 — 82mmアジャスターロッド / Adjuster rod / Einsteller / Biellette de réglage


MA16 ×4 — 3mmワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

MC10 ×2 — 4mmアジャスター / Adjuster / Einstellstück / Chape à rotule

24


MC1 ×2 — 2×8mm丸ビス / Screw / Schraube / Vis

MC12 ×2 — 2mmワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

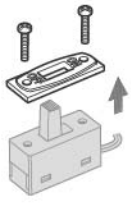

★受信機スイッチから表示プレートをはずしておきます。
★Remove switch plate when attaching receiver switch.
★Zum Befestigen des Empfängerschalters die Schalterplatte vorher entfernen.
★Enlever la plaquette pour installer l'interrupteur du récepteur.

《モーターコードのつなぎ方》
Motor cables
Motorkabel
Câbles du moteur



ESC、アンプ側 / ESC / Fahrregler / Variateur		モーター側 / Motor / Moteur
＋（プラス）コード（赤、オレンジ、黄） (+) Red, Orange, Yellow (+) Rot, Orange, Gelb (+) Rouge, Orange,Jaune	═══	黄/赤コード Yellow / Red Gelb / Rot Jaune / Rouge
－（マイナス）コード（黒、青） (-) Black, Blue (-) Schwarz, Blau (-) Noir, Bleu	═══	緑/黒コード Green / Black Grün / Schwarz Vert / Noir


★コネクター部はしっかりつないでください。
★Connect cables firmly.
★Die Kabel fest zusammenstecken.
★Connecter fermement les câbles.

24 RCメカの搭載例
Attaching R/C equipment
Einbau der RC-Anlage
Installation de l'équipement R/C

注意！ NOTICE

★RCメカの各コネクターの接続はメカに付属の説明書を良くお読みください。
★Also refer to instructions supplied with R/C equipment when attaching.
★Zum Anschließen der RC-Anlage auch die der Anlage beiliegenden Anleitungen beachten.
★Pour installer l'équipement R/C, consulter également ses instructions spécifiques.


★ブラシレス用ESCの場合、使用しないコードがあります。（タミヤ製ESCはオレンジのコードを使用しません。）
★Some cables are not used with brushless ESCs. (Do not use orange cable with Tamiya ESCs.)
★Einige Kabel mit einem Brushless Fahrtregler nicht benutzen. (Das orange Kabel mit einem Tamiya- Fahrtregler nicht benutzen.)
★Certains câbles ne sont pas utilisés avec un contrôleur brushless. (Ne pas utiliser le câble orange avec des variateurs Tamiya.)

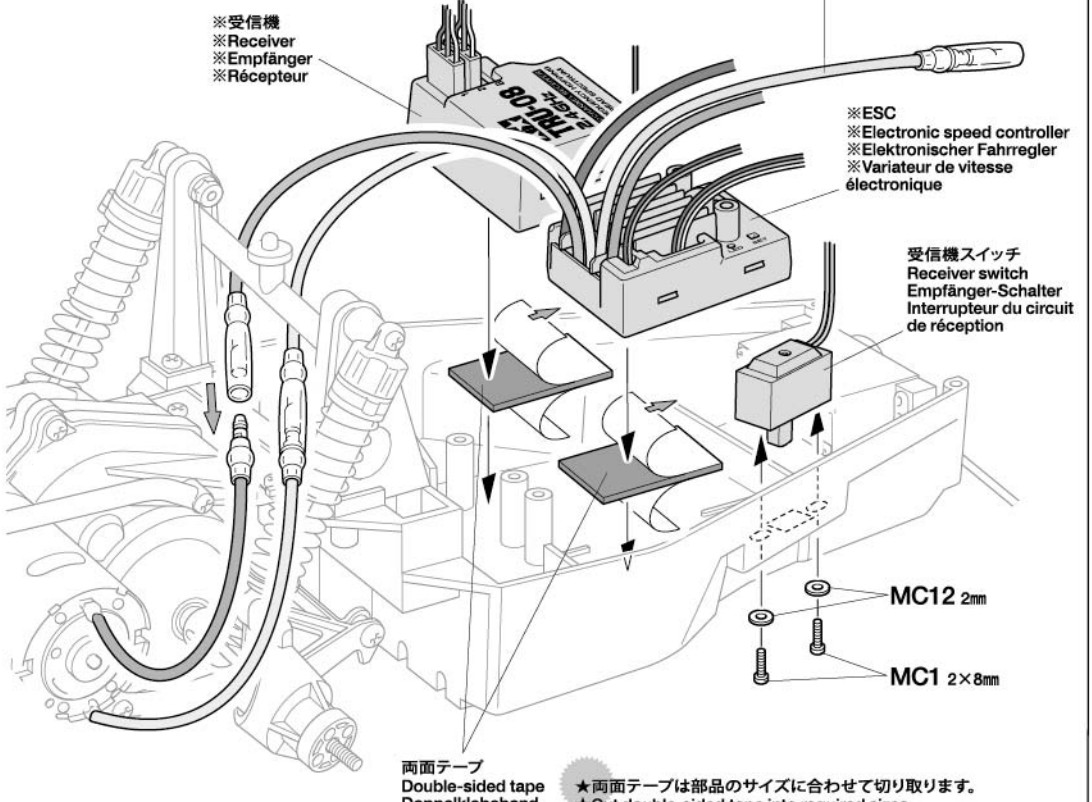

★両面テープは部品のサイズに合わせて切り取ります。
★Cut double-sided tape into required sizes.
★Doppelklebeband in den erforderlichen Größen zuschneiden.
★Découper la bande adhésive double face aux dimensions requises.

25

★配線コードはナイロンバンドでたばねます。
★Secure cables using nylon band.
★Kabel mit Nylonband zusammenbinden.
★Maintenir les câbles en place avec un collier en nylon.

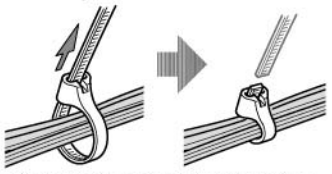

★余分な部分はニッパーなどで切り取ります。
★Cut off excess portion using side cutters.
★Überstand mit Seitenschneider abschneiden.
★Enlever la partie excédentaire avec des pinces coupantes.

26



MA2 ×3　3×20㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis




MB2 ×2　3×18㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MC5 ×1　3×10㎜ホロービス
Screw
Schraube
Vis



MC6 ×1　アンテナポスト
Antenna post
Antennenstange
Mât d'antenne




MC7 ×1　六角マウント
Hex mount
Sechskantbefestigung
Support hexagonal

27




MA4 ×2　3×12㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse




MC7 ×1　六角マウント
Hex mount
Sechskantbefestigung
Support hexagonal


25 配線
Stowing cables
Verstauung der Kabel
Arrangement des câbles

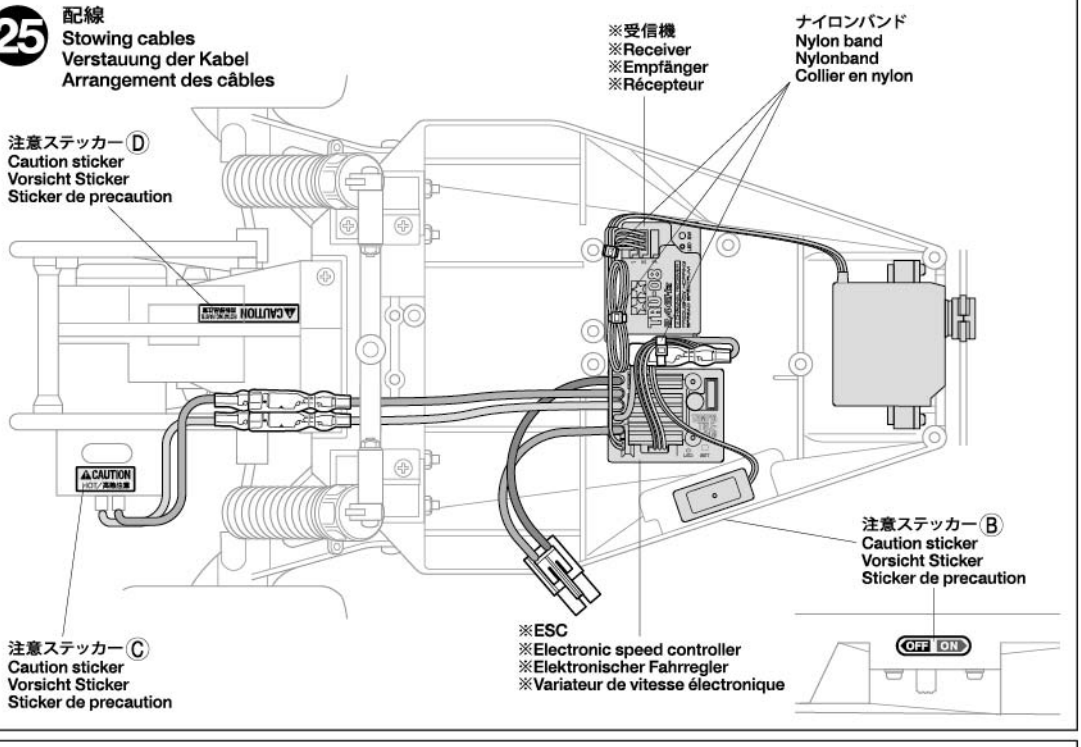

26 シャーシ部品の取り付け
Attaching chassis parts
Anbau der Chassisteile
Fixation de pièces du châssis

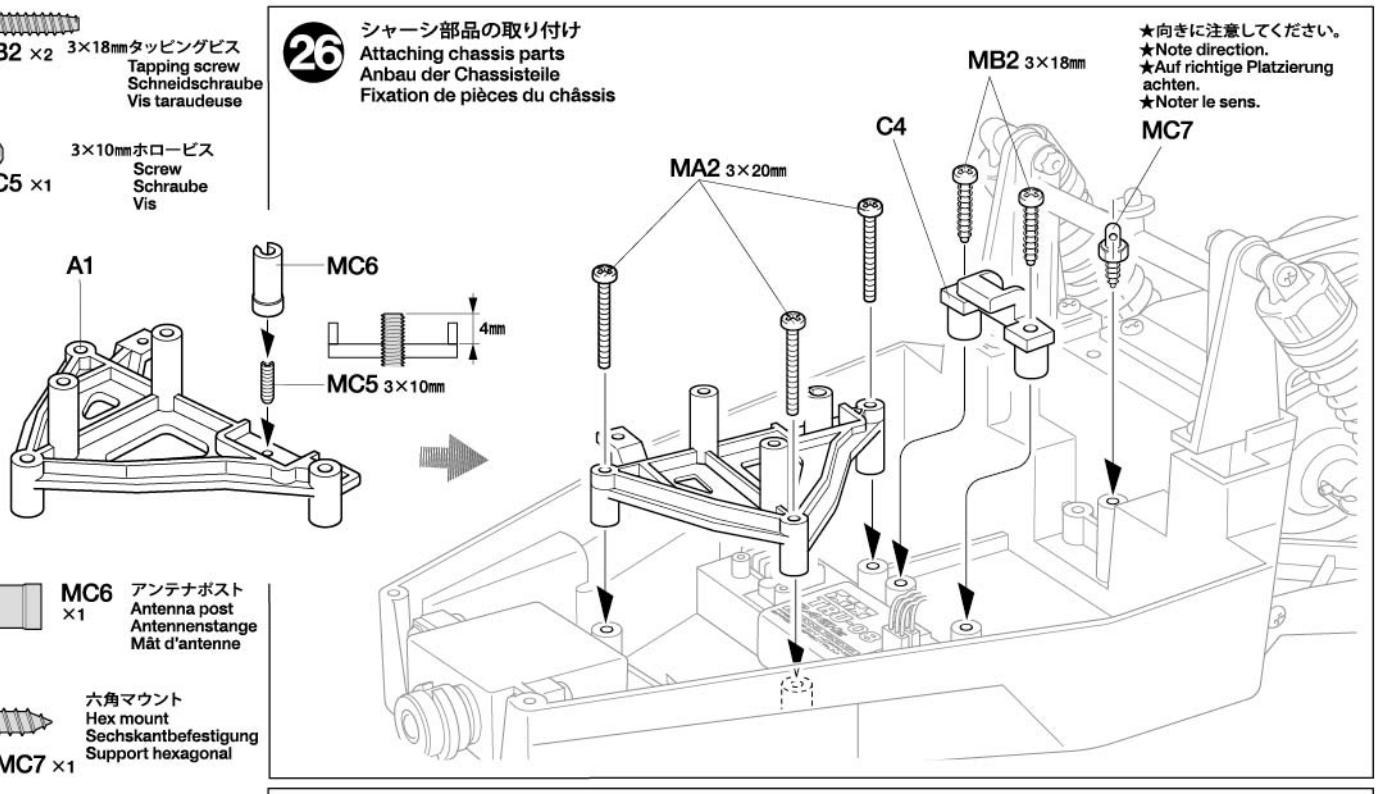

27 フロントユニットの取り付け
Attaching front unit
Anbau der Fronteinheit
Fixation de la cellule avant

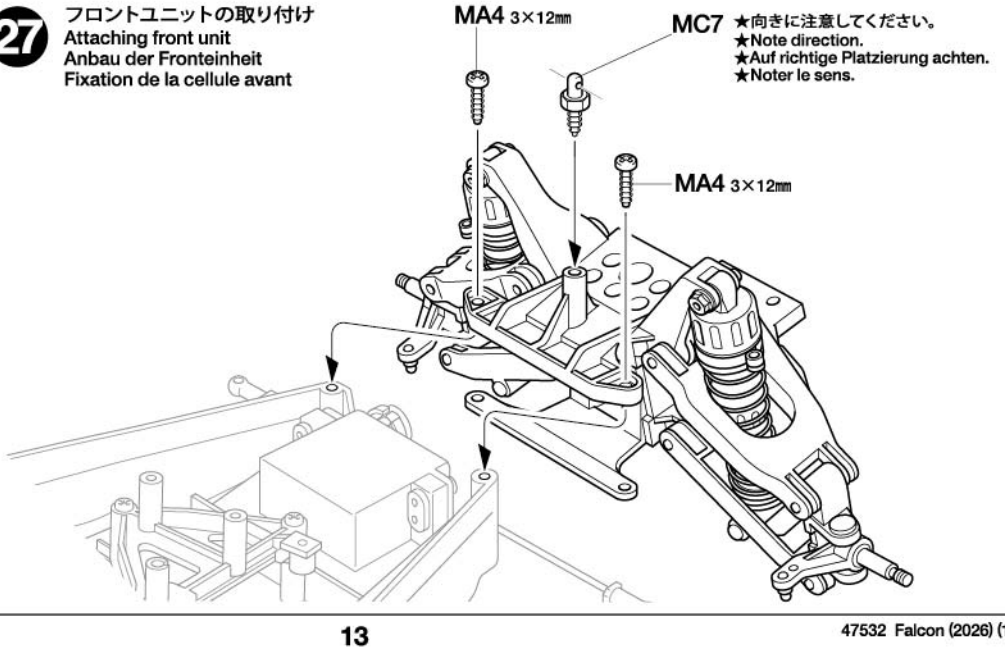

28

MA4 ×2 — 3×12㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MA3 ×2 — 3×10㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis


MA14 ×2 — 3㎜フランジナット / Flange nut / Kragenmutter / Ecrou à flasque

MA16 ×2 — 3㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle


29

《タイロッドの調整》
Adjusting tie rods
Spurstangen einstellen
Réglage des barres d'accouplement

① ★タイロッドをはずします。
★Remove the tie rod.
★Spurstangen entfernen.
★Enlever la barre d'accouplement.

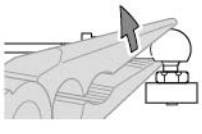



② ★4㎜アジャスターの位置を調整します。
★Move the 4mm adjuster.
★4mm Einstellstück bewegen.
★Ajuster la chape à rotule 4 mm.

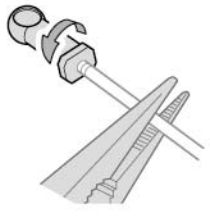

30

★回しながらタイヤをはめます。
★Insert wheel into tire and twist as shown.
★Rad wie abgebildet verdrehen und anbringen.
★Insérer la jante dans le pneu et tordre comme montré.

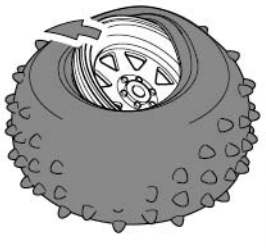

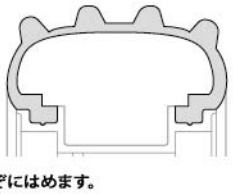


★みぞにはめます。
★Fit into grooves.
★Reifen richtig in die Felgen eindrücken.
★Insérer dans les rainures.

28 フロントバンパーの取り付け / Attaching front bumper / Einbau des vorderen Stoßfängers / Fixation du pare-chocs avant


★はめ込みます。
★Snap on.
★Aufdrücken.
★Insérer.

MA4 3×12㎜
MA16 3㎜
MA4 3×12㎜
MA3 3×10㎜

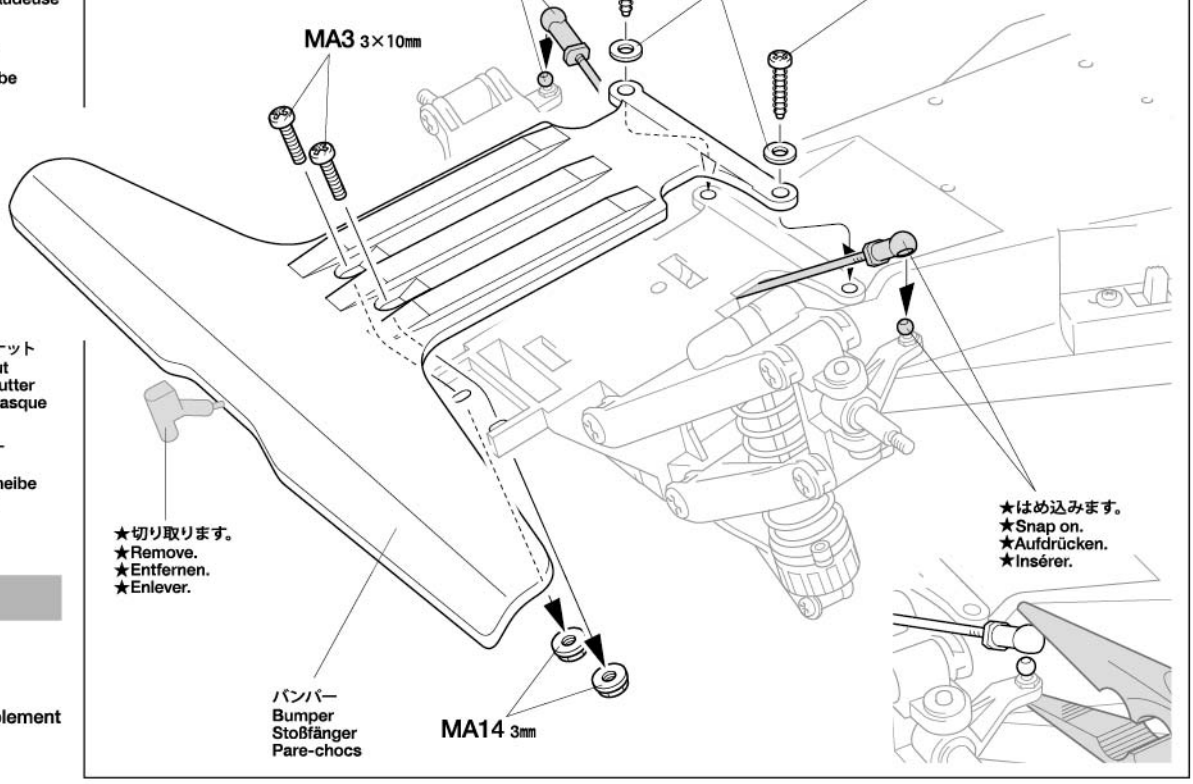


29 《ステアリングの調整》 / Steering adjustments / Einstellung der Schubstangen / Réglage de la direction

★アップライトが少し前にかたむくようタイロッドの長さを調整します。
★Adjust so uprights are angled slightly forward.
★So einstellen, dass die Radachsen leicht nach Vorne zeigen.
★Ajuster de façon à ce que les fusées soient inclinées légèrement vers l'avant.

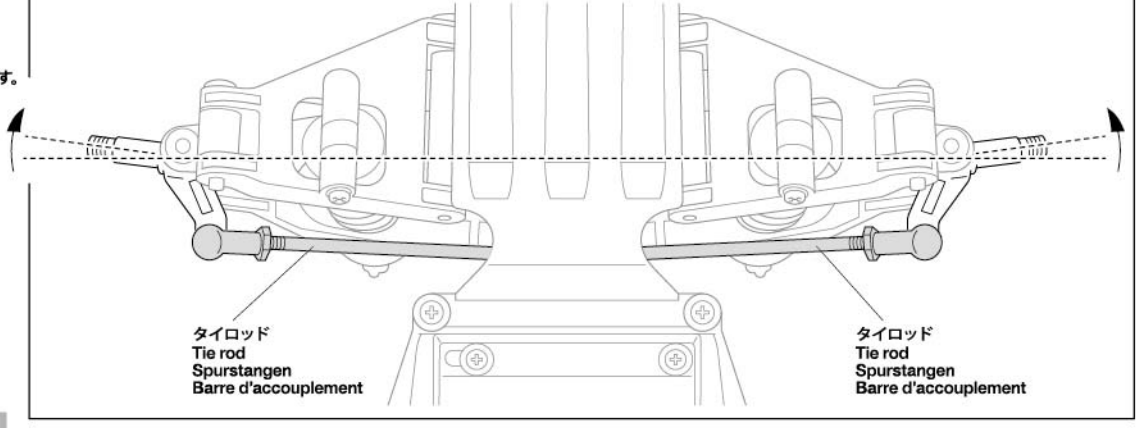


30 ホイールの組み立て / Wheels / Räder / Roues

★フロント、リヤ各2個作ります。
★Make 2 each (front and rear).
★Je 2 Satz anfertigen (vorderen und hinteren).
★Faire 2 jeux de chaque (avant et arrière).

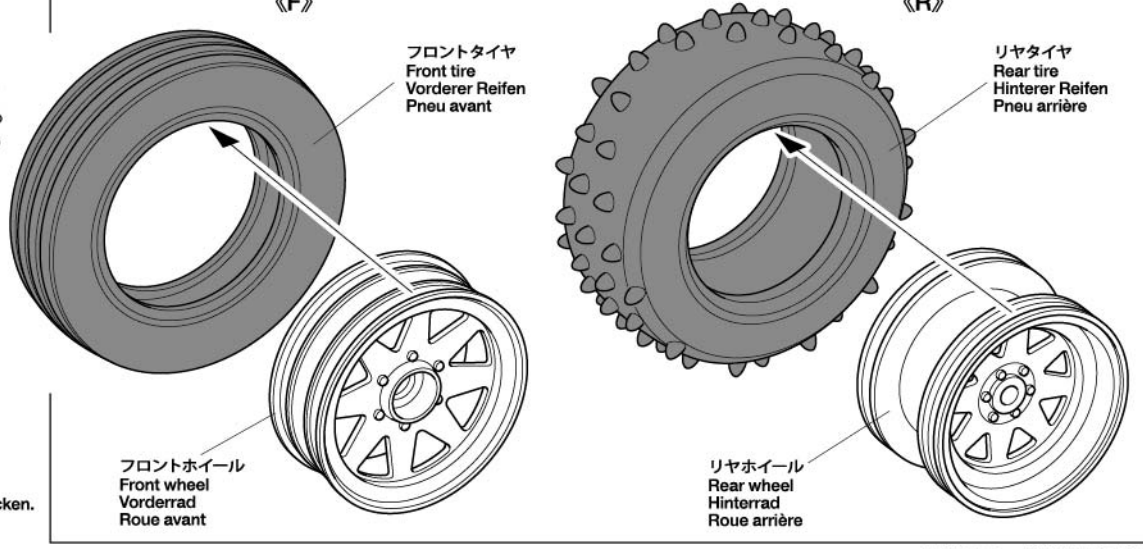

31

31 ホイールの取り付け
Attaching wheels
Einbau der Räder
Fixation des roues

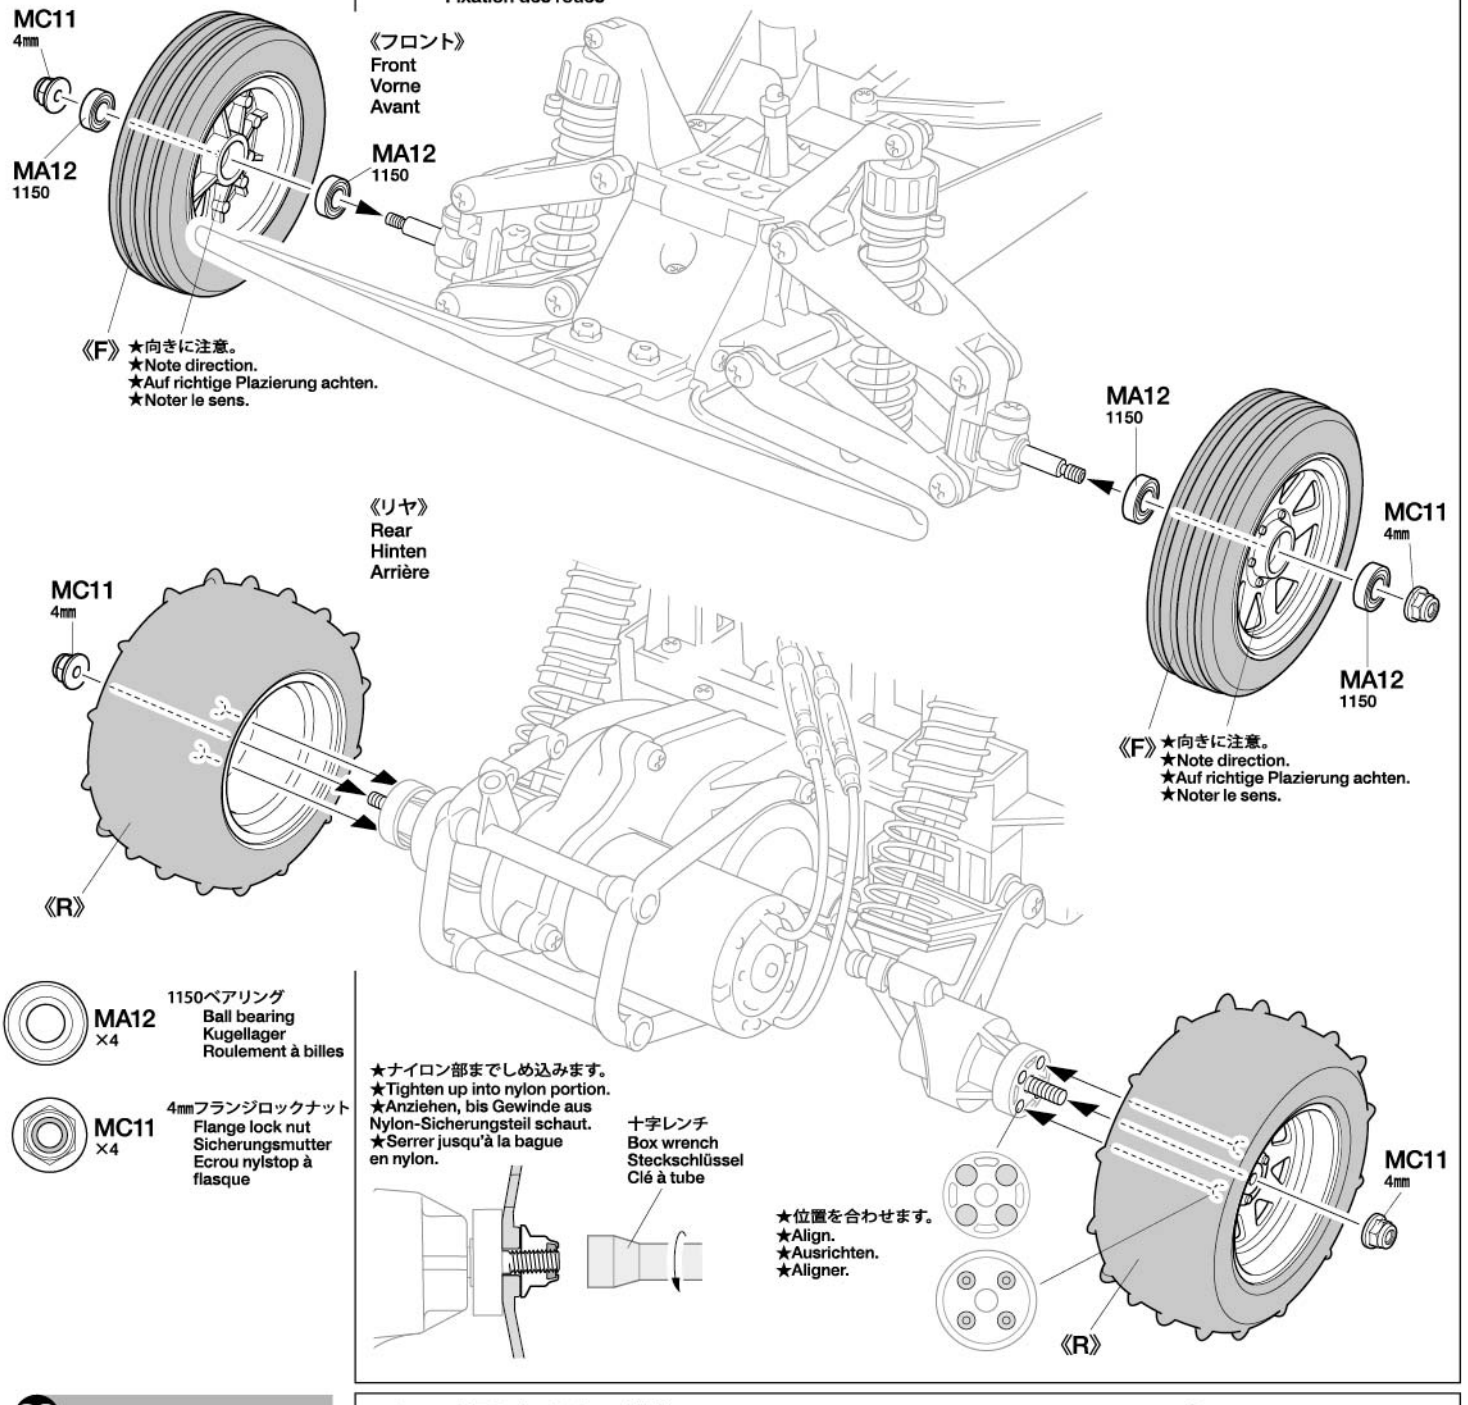

MA12 ×4
1150ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes

MC11 ×4
4mmフランジロックナット
Flange lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop à flasque

★ナイロン部までしめ込みます。
★Tighten up into nylon portion.
★Anziehen, bis Gewinde aus Nylon-Sicherungsteil schaut.
★Serrer jusqu'à la bague en nylon.

十字レンチ
Box wrench
Steckschlüssel
Clé à tube

★位置を合わせます。
★Align.
★Ausrichten.
★Aligner.

32

MC13 ×1
スナップピン
Snap pin
Federstecker
Epingle métallique

注意してください
CAUTION
VORSICHT
PRECAUTIONS




★走行させない時は必ず走行用バッテリーのコネクターを外してください。
★Disconnect battery when the car is not being used.
★Akkustecker abziehen, wenn das Auto nicht in Betrieb ist.
★Déconnecter la batterie lorsque la voiture n'est pas utilisée.

32 走行用バッテリーの搭載
Installing battery pack
Einlegen des Akkupacks
Installation du pack d'accus



★38mmに切ります。
★Cut to 38mm.
★Auf 38mm zuschneiden.
★Découper à 38mm.

アンテナパイプ
Antenna pipe
Antennenrohr
Tube d'antenne

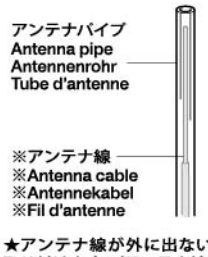

アンテナパイプ
Antenna pipe
Antennenrohr
Tube d'antenne


※アンテナ線
※Antenna cable
※Antennekabel
※Fil d'antenne

★アンテナ線を通します。
★Pass antenna.
★Antennekabel durchführen.
★Passer l'antenne.

★アンテナ線が外に出ないような長さに切って取り付けます。(アンテナ線保護用)
★Cut antenna pipe to appropriate length, ensuring antenna is contained fully within.
★Antennenrohr der Länge der verwendeten Antenne anpassen, dabei sicherstellen, dass die Antenne in voller Länge geschützt wird.
★Couper le tube d'antenne à la longueur appropriée en s'assurant que l'antenne est complétement à l'intérieur du tube.


《穴の開け方》
Making holes
Löcher bohren
Perçage des trous

①

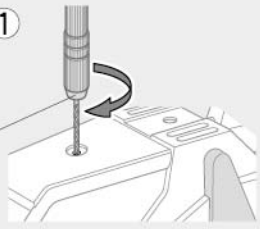

★指定の位置にピンバイスなどで小さな穴を開けます。
★Make a pilot hole in the indicated position using a pin vise and drill bit, etc.
★Ein Loch mit einer Ahle, einem Bohrer etc an der gezeigten Stelle bohren.
★Percer un pré-trou à la position indiquée avec un outil à percer et un foret etc.

②

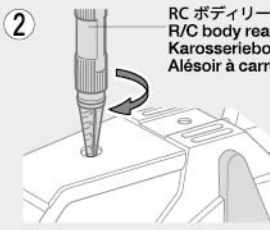


★リーマーで指示の大きさに穴を拡げます。
★Enlarge hole to desired size using body reamer.
★Loch mit Karosseriebohrer bis zur gewünschten Größe aufweiten.
★Elargir le trou au diamètre désiré avec l'alésoir à carrosserie.


《ポリカーボネートボディの切り取り方》
Cutting out polycarbonate body parts
Ausschneiden der Polycarbonat Karosserieteile
Découpe des pièces de carrosserie en polycarbonate

★ボディを切り取るときはハサミとカッターを使い分けるときれいに切り取れます。
★Use different cutting tools depending upon the section you are working on.
★Benutzen Sie je nach Arbeitsbereich verschiedene Schneidewerkzeuge.
★Utiliser différents outils de découpe selon la partie travaillée.


《直線はハサミで切り取ります。》
Straight sections – use scissors
Gerade Bereiche mit Schere bearbeiten
Sections droites – utiliser des ciseaux

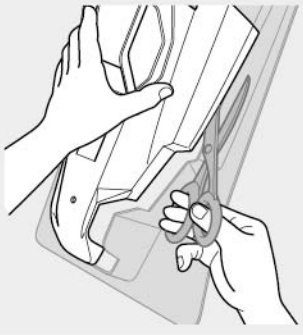


《曲線はカッターで切り取ります。》/ Curved sections – use a modeling knife
Für gebogene Bereiche Modellbaumesser benutzen / Sections courbes – utiliser un couteau de modélisme

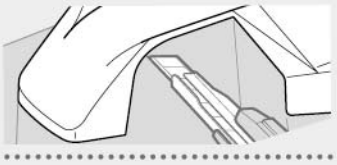

●カッターを使う時は、切断する部分に手(指)を絶対にあてないでください。
●Keep hands and fingers off of section being cut, particularly when using a modeling knife.
●Hände und Finger fernhalten, besonders bei der Nutzung des Modellbaumessers.
●Tenir éloignés mains et doigts de la section découpée, en particulier si on utilise un couteau de modélisme.

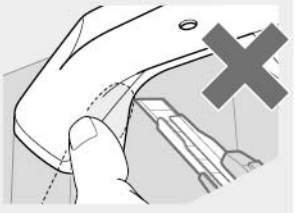

★カッターで切り取る場合は、一度に切らずに数回にわけて浅く切り込みを入れ、切れ目にそって折り曲げるようにして切りはなしてください。
★When using a modeling knife, make multiple passes to score the cut line, then bend and snap off the unwanted area.
★Wenn Sie ein Modellbaumesser benutzen, machen Sie mehrere Schnitte an der vorgezeichneten Linie, dann biegen Sie das Abfallstück um und brechen es ab.
★Si on utilise un couteau de modélisme, faire plusieurs passages pour marquer la ligne de coupe, puis plier et détacher la partie indésirable.

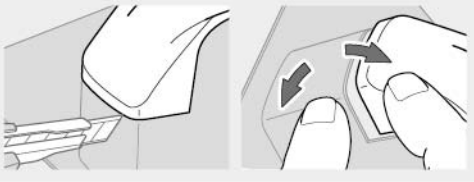


D


33～39

袋詰Dを使用します
BAG D / BEUTEL D / SACHET D

33

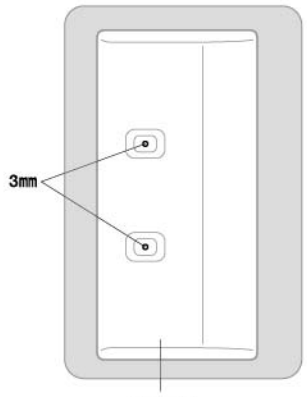


33 ボディの穴開け
Making holes
Löcher bohren
Perçage des trous

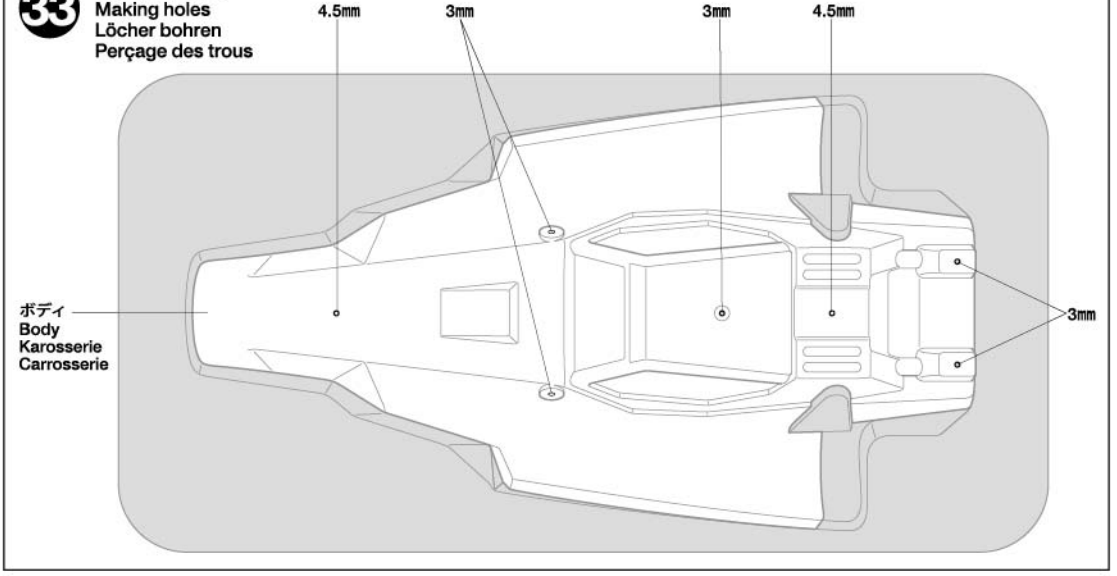


34

34 ボディの切り取り
Cutting out body
Karosserie ausschneiden
Découpe de la carrosserie

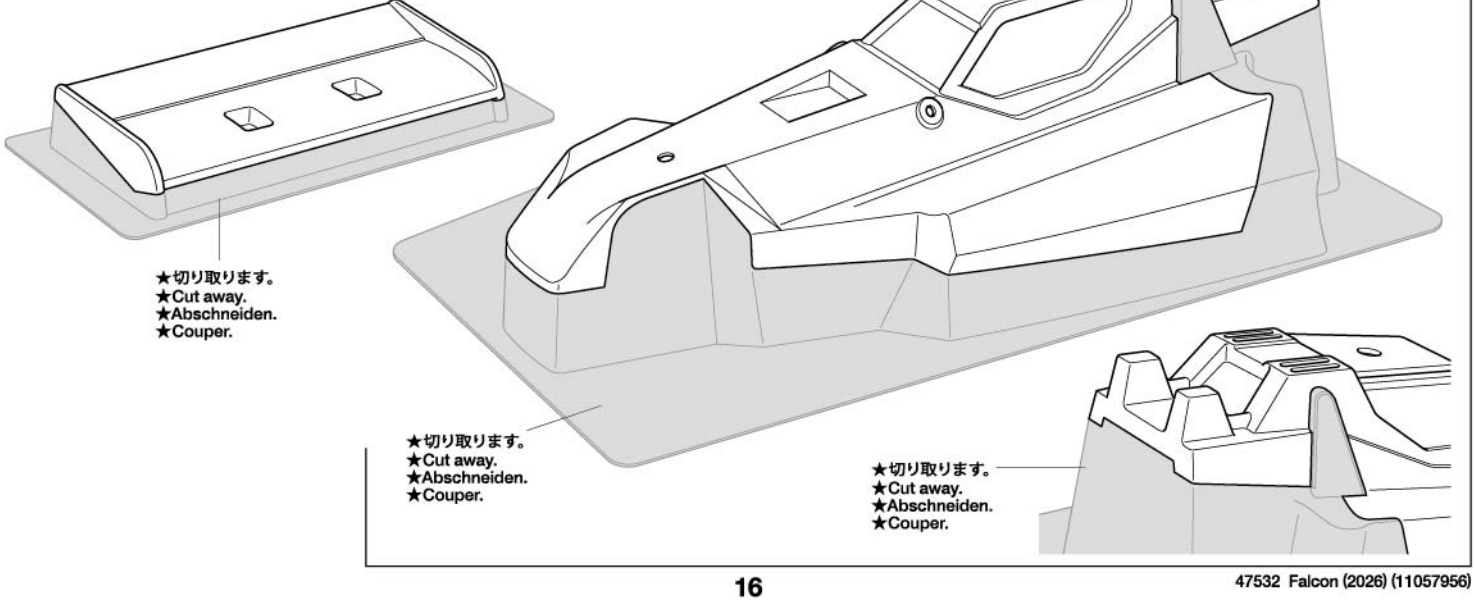


35


★Ⓐ～Ⓓはマスクシールの番号です。
★Ⓐ~Ⓓ denote masking stickers.
★Ⓐ~Ⓓ gibt die Nummer des Aufklebers an.
★Ⓐ~Ⓓ indiquent les masques adhésifs.

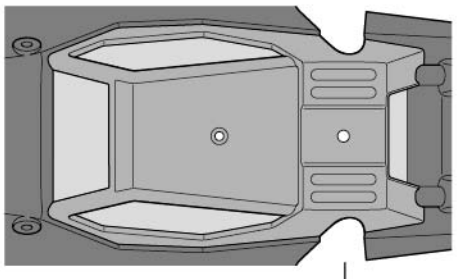


35 ボディの塗装
Painting body
Lackierung der Karosserie
Peinture de la carrosserie

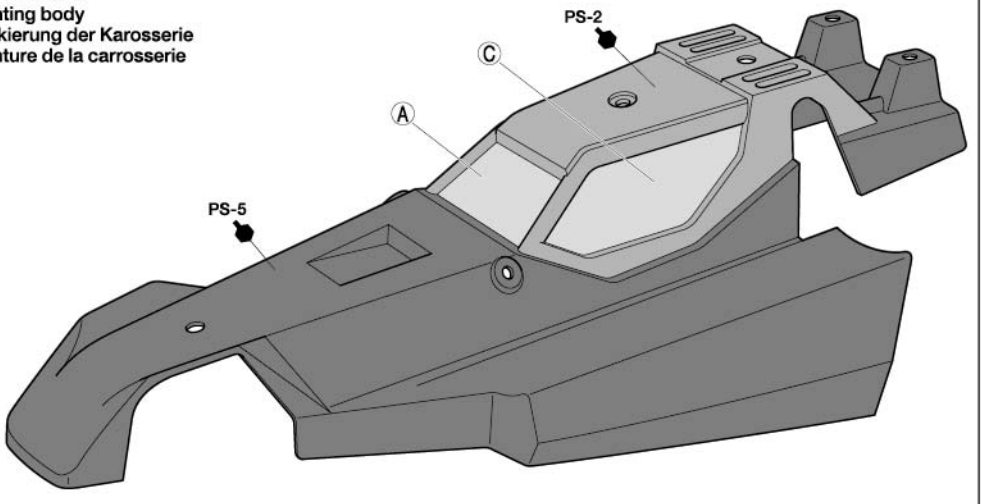


《塗装する前に》
Preparing body for painting
Vorbereitung der Karosserie für Bemalung
Preparation de la carrosserie pour la mise en peinture

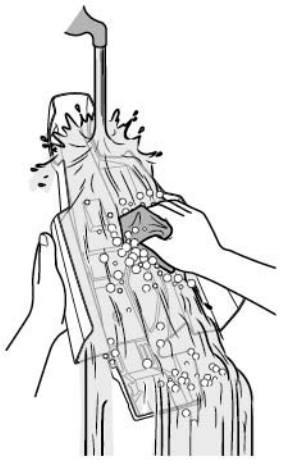


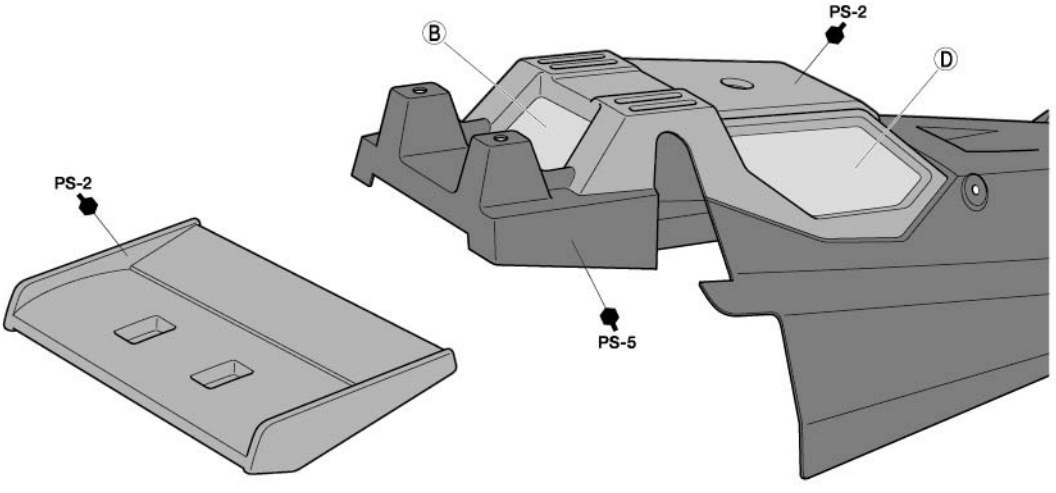

★塗装前に中性洗剤で油気をおとします。水洗いをし洗剤分を洗い流して乾かしてください。
★Wash the body thoroughly with detergent in order to remove any oil, then rinse well and allow to air dry.
★Karosserie sorgfältig mit Spülmittel abwaschen, damit Staub und ggf. Öl entfernt sind. Trocknen lassen.
★Nettoyer entièrement la carrosserie avec du détergent, la rincer et laisser sécher.

《塗装の仕方》
Painting
Lackier-Anweisung
Comment peindre

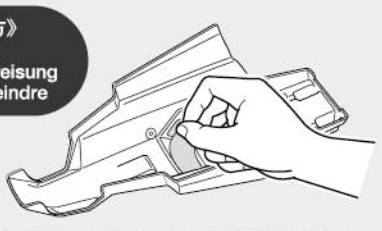

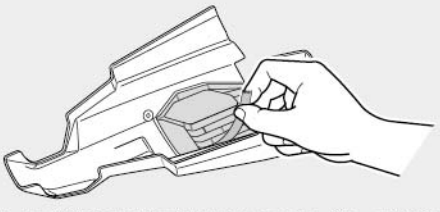

① ★マスクシールを切り出し、ボディ内側のウインドウ部に貼ります。
★Cut out masking stickers and mask off windows from inside.
★Die selbstklebenden Abkleber ausschneiden und damit Fenster von innen abkleben.
★Découper les caches autocollants et masquer les vitres de l'intérieur.

② ★ブラックで塗装する以外の部分は全てマスキングテープ(別売)でマスキングします。
★Mask off areas to be painted colors other than Black using masking tape (sold separately).
★Die mit andern Farben als Schwarz zu lackierenden Flächen mit (getrennt erhältlichem) Abklebeband abkleben.
★Masquer les parties à peindre dans les coulers autres que le Noir avec de la bande cache (disponible séparément).

PAINTING

のマークは塗装指示のマークです。ボディの塗装にはポリカーボネート用塗料を使い内側から塗装してください。プラスチック部品の塗装にはプラスチック用塗料をお使いください。

This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors. Paint body from inside using paints for polycarbonate. Paint plastic parts using plastic paint.

Dieses Zeichen gibt die Tamiya Farbnummern an. Karosserie von innen mit Polykarbonat-Farben bemalen. Plastikteile mit Plastik-Farben bemalen.

Ce signe indique la référence de la peinture Tamiya à utiliser. Peindre la carrosserie par l'intérieur en utilisant des peintures polycarbonate. Peindre les pièces plastique en utilisant des peintures pour maquettes plastique.


《ポリカーボネート用タミヤカラー》
TAMIYA POLYCARBONATE PAINTS


PS-2	●レッド / Red / Rot / Rouge
PS-5	●ブラック / Black / Schwarz / Noir

《プラスチック用タミヤカラー》
TAMIYA PLASTIC PAINTS

X-2	●ホワイト / White / Weiß / Blanc
X-11	●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé
X-18	●セミグロスブラック / Semi-gloss black / Seidenglanz Schwarz / Noir satiné
XF-1	●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat
XF-15	●フラットフレッシュ / Flat flesh / Fleischfarben Matt / Chair mate

③ ★ボディを内側からブラック(PS-5)で塗装します。スプレー塗装はボディから30㎝ほどはなし、一度に塗らず数回に分けて塗ります。
★Paint the body from inside using Black (PS-5). Apply thin layer of spray paint 2-3 times keeping 30cm distance from body.
★Die Karosserie von innen mit Schwarz (PS-5) lackieren. Die Sprühfarbe aus einem Anstand von 30cm in dünnen Schichten 2-3 mal auftragen.
★Peindre la carrosserie par l'intérieur en Noir (PS-5). Pulvériser 2 à 3 fines couches de peinture à 30 cm de la carrosserie.

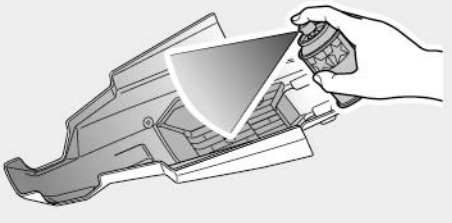

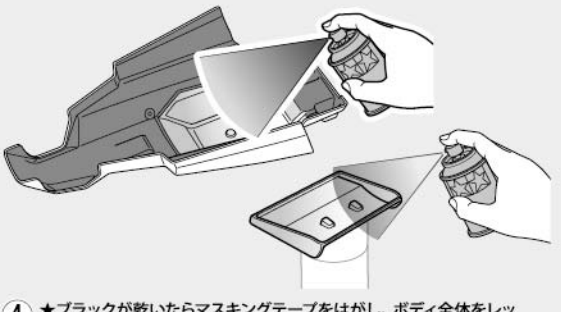

④ ★ブラックが乾いたらマスキングテープをはがし、ボディ全体をレッド(PS-2)で塗装します。ウイングもレッド(PS-2)で塗装します。
★After Black paint has dried, remove masking tape and paint Red (PS-2). Paint the wing Red (PS-2).
★Nach Trocknen der Farbe Schwarz entfernen Sie die Abklebung und mit Rot (PS-2) lackieren. Bemalen Sie den Flügel Rot (PS-2).
★Après séchage de la peinture Noir, enlever la bande cache et appliquer Rouge (PS-2). Peindre l'aileron en rouge (PS-2).



⑤ ★塗装終了後にウインドウ部分のマスクシールとボディ表面の保護フィルムをはがしてください。
★When paint has dried remove remaining masking stickers and outer surface protective film.
★Wenn die Farbe getrocknet ist wird die Abklebungen und der äußere Schutzfilm entfernt.
★Une fois la peinture sèche, enlever les derniers masquages et le film de protection de la surface extérieure.


APPLYING STICKERS

《ステッカーの貼り方》
①できるだけ余白を残さずに、印刷された部分を切り抜いてください。番号のついたマークは切り取ってしまうと間違えやすいので貼る順に切り取ってください。
②ステッカーの端の部分を少しはがして台紙を切り取ります。台紙はつけたまま、指定された位置に合わせてステッカーを貼ります。
③残った台紙を少しずつはがしながら、場所がずれたり、ステッカーの中に気泡が残らないように注意して貼っていきます。台紙は一度に全部はがさないでください。しわができたり気泡が残る原因になります。

Stickers
①Cut stickers along colored edge so that transparent film is removed.
②Peel away the lining slightly and place the sticker in position on the body.
③Remove the lining slowly. Be careful not to move the sticker out of position and not to leave air bubbles under the sticker.


Aufkleber
①Die Aufkleber an den bunten Kanten so ausschneiden, daß der transparente Film weg ist.
②Das Trägerpapier an einem Ende etwas abziehen und den Aufkleber an die gewünschte Stelle der Karosserie andrücken.
③Das Trägerpapier vorsichtig abziehen. Darauf achten, dass der Aufkleber nicht verrutscht und sich keine Luftblasen darunter bilden.

Autocollants
①Découper l'autocollant au plus près de ses contours pour éliminer le film transparent.
②Soulever une partie de l'autocollant et le positionner sur la carrosserie.
③Enlever doucement le reste du support. Veiller à ne pas déplacer l'autocollant et à ne pas laisser de bulles d'air sous l'autocollant.

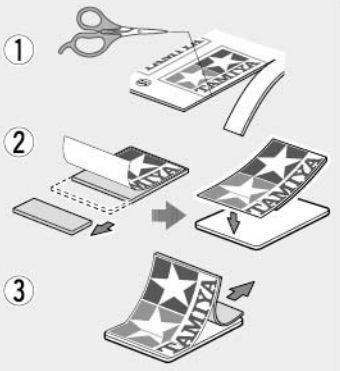


36

★ステッカーを貼る前に、表面の保護フィルムをはがしてください。
★Remove protective film prior to adding stickers.
★Schutzfilm abziehen vor der Anbringung der Aufkleber.
★Enlever le film de protection avant d'apposer des autocollants.

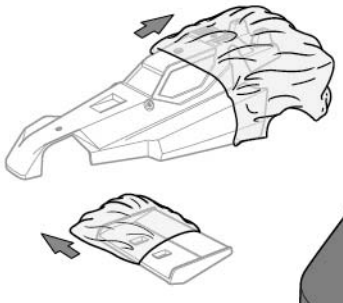

注意! NOTICE
★ステッカー㉖は⑭と⑮を貼ったあとに貼ります。
★Apply ㉖ after ⑭ and ⑮.
★Bringen Sie ㉖ nach ⑭ und ⑮ an.
★Appliquer ㉖ après ⑭ et ⑮.

36 ボディのマーキング / Markings / Verzierung / Décoration

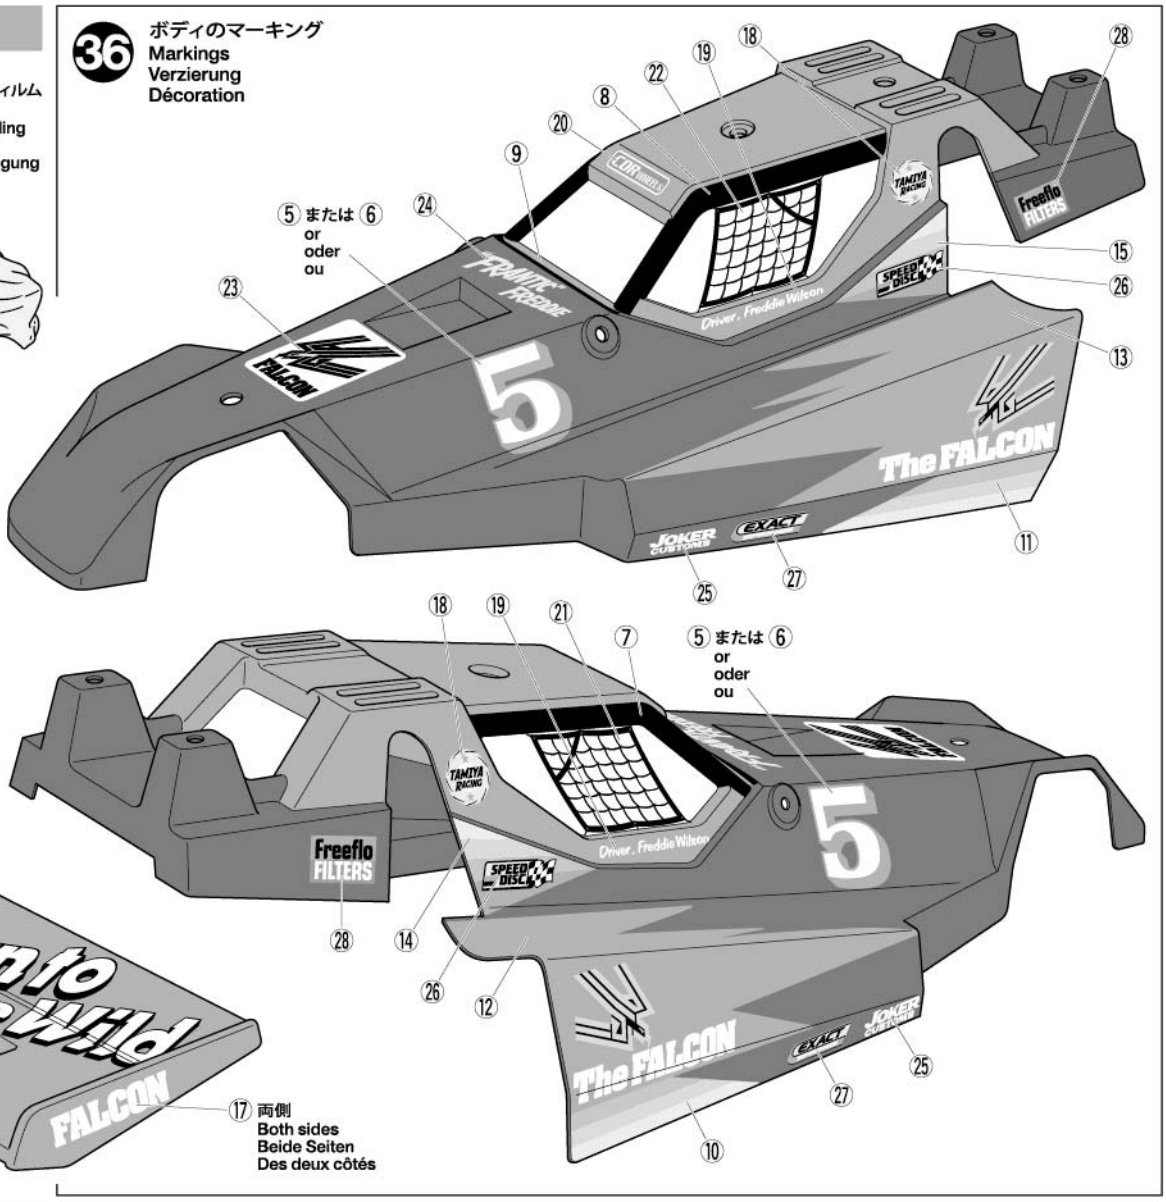



⑰ 両側
Both sides
Beide Seiten
Des deux côtés


37



MA5 ×2
3×8㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

37 ドライバーの組み立て / Driver / Fahrer / Conducteur

★人形はお好きな色で塗装してください。
★Paint figure as you like.
★Bemalen Sie die Figur nach eigenen Ideen.
★Peindre la figurine comme souhaité.

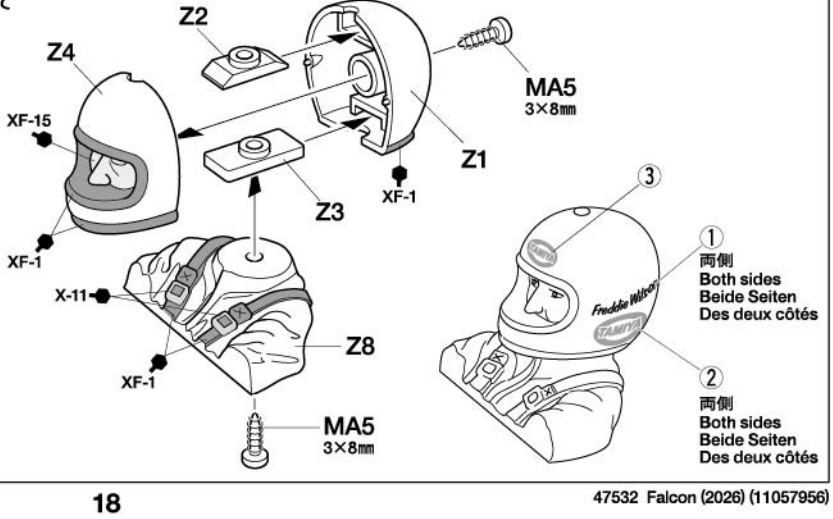

38

MA3 ×2 — 3×10mm丸ビス / Screw / Schraube / Vis


MA4 ×2 — 3×12mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

MA5 ×1 — 3×8mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse


MA14 ×2 — 3mmフランジナット / Flange nut / Kragenmutter / Ecrou à flasque

MA16 ×5 — 3mmワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle


《Z5》

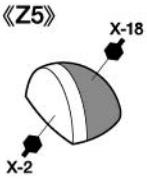

《Z7》

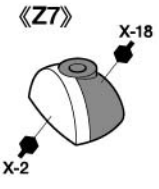


38 ボディ部品の取り付け / Attaching body parts / Karosserieteile-Einbau / Fixation des pièces de carrosserie

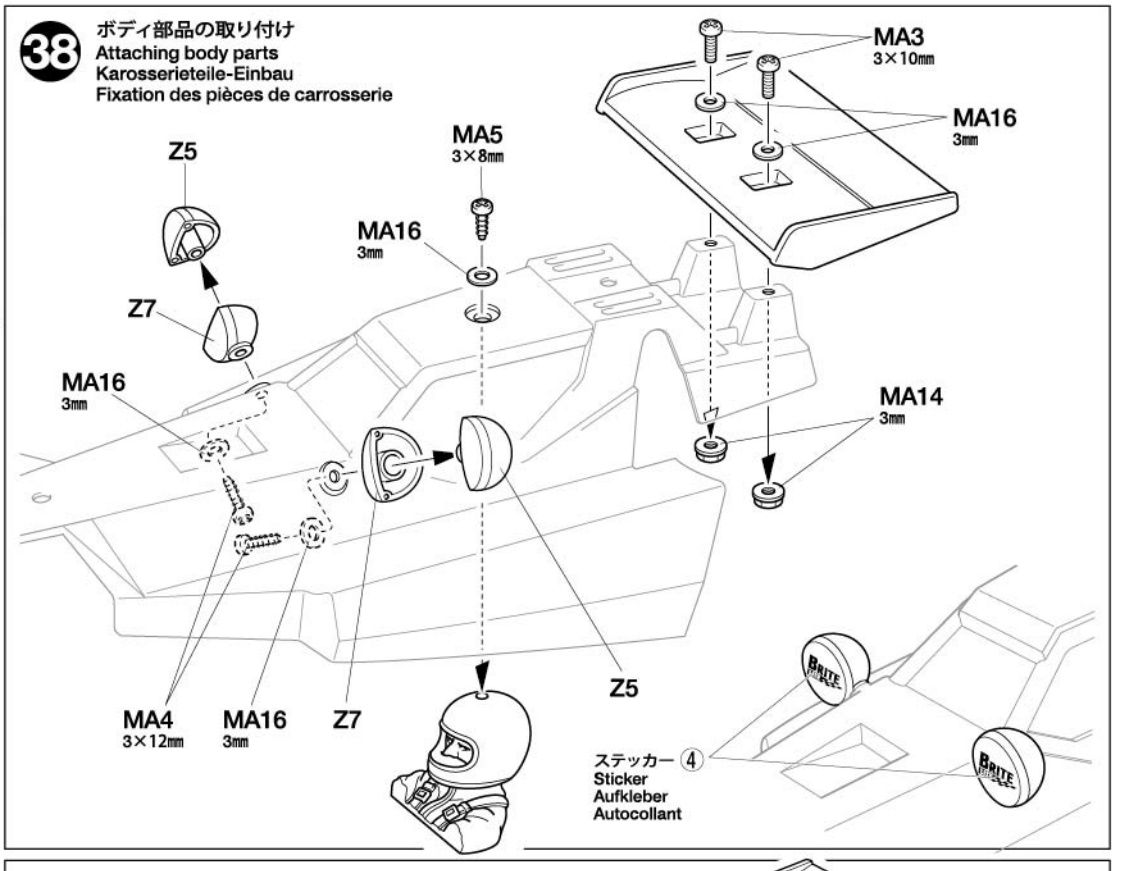

39

MC13 ×2 — スナップピン / Snap pin / Federstecker / Epingle métallique

39 ボディの取り付け / Attaching body / Aufsetzen der Karosserie / Fixation de la carrosserie

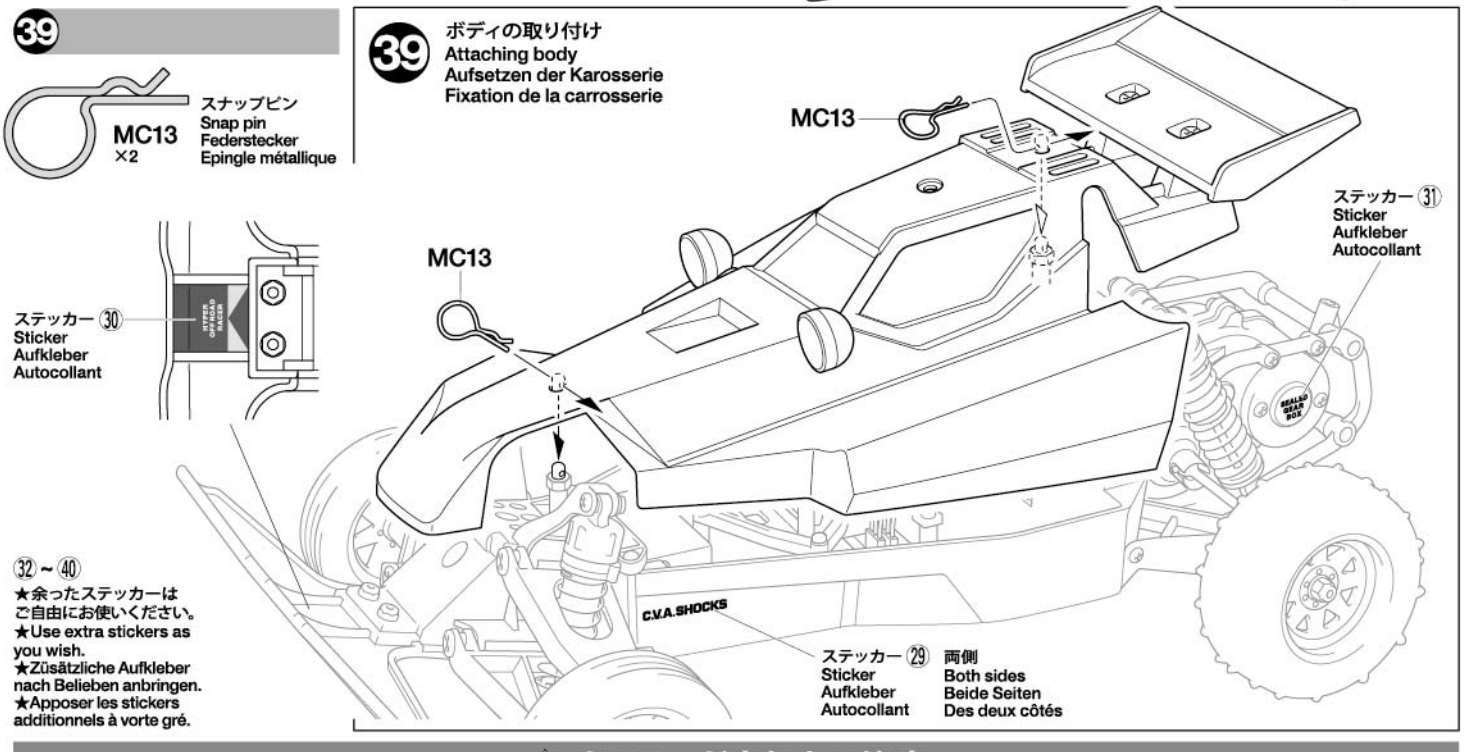

㉜ ~ ㊵
★余ったステッカーはご自由にお使いください。
★Use extra stickers as you wish.
★Zusätzliche Aufkleber nach Belieben anbringen.
★Apposer les stickers additionnels à vorte gré.


⚠ オフロード走行上の注意



★連続走行はモーターを傷めます。バッテリー1本分走行させたら、モーターを休ませましょう。
★Avoid continuous running. Allow the motor to cool after each battery run.
★Permanenten Motoreinsatz vermeiden. Den Motor möglichst nach jedem Fahrbetrieb abkühlen lassen.
★Eviter de rouler continuellement. Laisser le moteur refroidir après chaque accu.



★モーターは発熱します。ヤケドなどしないよう取り扱いに注意してください。
★Motor can get very hot and cause burns if touched. Allow the motor to cool before handling.
★Der Motor kann sehr heiß werden und beim Berühren Verbrennungen verursachen. Den heißen Motor nicht anfassen.
★Le moteur peut devenir très chaud et causer des brûlures si on le touche. Laisser le moteur refroidir avant de le manipuler.

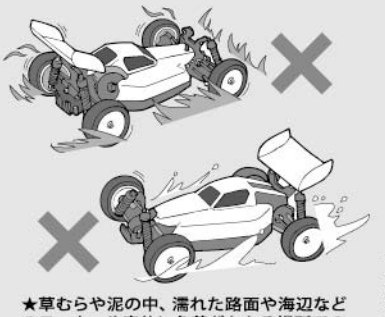

★草むらや泥の中、濡れた路面や海辺などのモーターや車体に負荷がかかる場所での走行は避けてください。万一濡れた場合はメカをはずしてしっかりと水気をふき取り、乾かしてください。
★Avoid running on places that cause motor and chassis a burden, such as through underbush, in muddy or wet conditions, or on beaches. If R/C unit, motor, or battery get wet, clean and dry thoroughly.




★Fahren Sie nicht an Stellen, wo Motor und Chassis überbeansprucht werden, wie etwa im Unterholz, bei Matsch und Regenwetter oder am Strand. Falls RC-Einheit, Motor oder die Batterien nass geworden sind, alles sorgfältig reinigen und trocken.
★Eviter les évolutions dans la végétation, sur sol boueux ou dans l'eau, sur du sable… qui risqueraient de causer la surchauffe du moteur et l'endommagement de la transmission. Si le moteur, les accus, le récepteur ou les servos prenaient l'humidité, les nettoyer et les laisser sécher.


走行時の注意
CAUTION
VORSICHT
PRECAUTIONS

★走行後は、必ずバッテリーをはずし、RCカーについた砂や泥、汚れなどをやわらかな布などできれいにふきとり、軸受け部やギヤ、サスペンションなどの可動部にグリスをさしておきましょう。
★After running, disconnect/remove battery from the car. Completely remove sand, mud, dirt, etc.
★Nach dem Fahrbetrieb die batterie abklemmen/ herausnehmen. Entfahnen Sie Sand, Matsch, Schmutz etc.
★Deconnecter/enlever la batterie du modèle après utilisation. Enlever sable, poussière, boue etc…


《走行させる前には》
①送信機のスロットルトリムが中心の位置になっていることを確認します。
②バッテリーのコネクターを繋ぎます。

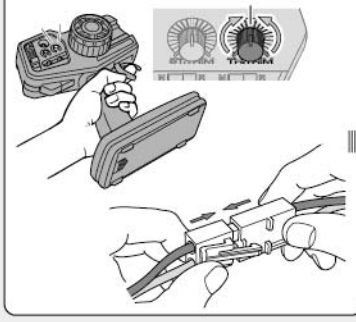

《走行させる時には》
③送信機のスイッチをONにします。
④次にRCカー側のスイッチをONにしてください。

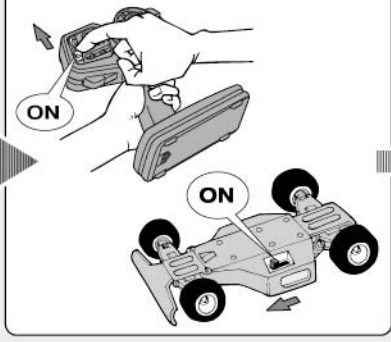

《走行を終わらせる時は》
⑤必ず、走らせる時の逆の手順でスイッチを切っていきます。

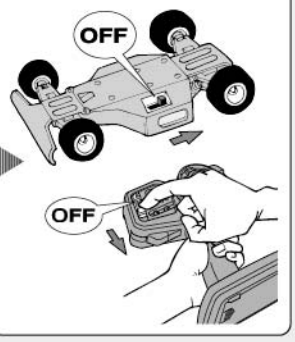

①Ensure throttle trim is in neutral.
②Connect battery pack.
③Switch on transmitter.
④Switch on receiver.
⑤Reverse sequence to shut down after running.

①Stellen Sie sicher, dass der Gastrimm auf neutral steht.
②Accupack verbinden.
③Sender einschalten.
④Empfänger einschalten.
⑤Nach dem Fahrbetrieb in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

①S'assurer que le trim de gaz est au neutre.
②Connecter le pack d'accus
③Mettre en marche l'émetteur.
④Mettre en marche le récepteur.
⑤Faites les opérations inverses après utilisation de votre ensemble R/C.

●人ごみの中や小さな子供のそばでは走らせない。
●道路では絶対に走らせないでください。
●混信に注意してください。RCカーが異常な動きをしたら、他の電波によりコントロールが乱されたと考えられます。すぐに走行をやめ、RCカーが送信機の動きに従って動くか確かめてください。


●Avoid running the car in crowded areas and near small children.
●Never run the car on public streets.
●Make sure that no one else is using the same frequency in your running area. Using the same frequency at the same time can cause serious accidents, whether it is driving, flying or sailing.

●Vermeiden Sie das Fahren des Autos an überfüllten Plätzen und in der Nähe von kleinen Kindern. Gebrauchen Sie nie die Straße für R/C Rennen.
●Das Auto niemals auf öffentlichen Straßen fahren lassen.
●Prüfen Sie, daß niemand in der Umgebung dieselbe Frequenz benutzt, denn dadurch können Unfälle entstehen – sowohl beim Fahren, Fliegen oder Segeln.

●Eviter de faire évoluer le modèle à proximité de jeunes enfants ou dans la foule.
●Ne jamais utiliser sur la voie publique.
●Assurez-vous que personne d'autre n'utilise la même fréquence sur le même terrain que vous. Utiliser la même fréquence en même temps peut être source de sérieux accidents, pendant la conduite, le vol ou la navigation des modèles R/C.

トラブルチェック
TROUBLESHOOTING
FEHLERSUCHE
RECHERCHE DES PANNES

★おかしいな?と思ったときは、車（RCカー）を修理に出すまえに、下の表を見てトラブルチェックを行ってください。
★Before sending your R/C model in for repair, check it again using the below diagram.
★Bevor Sie Ihr Modell zur Reparatur einsenden, prüfen Sie es nochmals selbst entsprechend der folgenden Anleitung.
★Avant de renvoyer votre modèle R/C pour une réparation, vérifiez-le à nouveau en suivant ce processus.

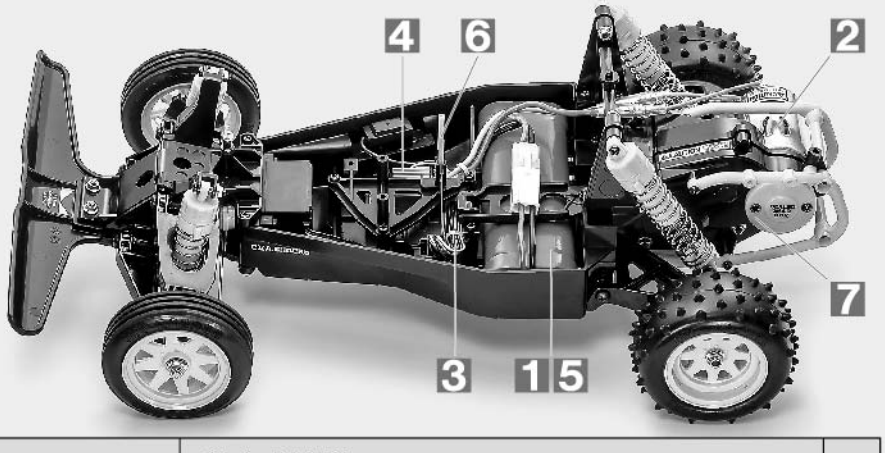

車の異常 PROBLEM PROBLEME	原　因 CAUSE URSACHE	直し方 REMEDY LÖSUNG REMEDE	
車が動かない Model does not move. Modell fährt nicht. Le modèle ne démarre pas.	走行用バッテリーが充電されていますか? Weak or no battery in model. Schwache oder keine Batterien in Auto. Pack de propulsion manquant ou insuffisament chargée.	走行用バッテリーを充電してください。 Install charged battery. Voll aufgeladene Batterien einlegen. Recharger la batterie.	1
	モーターに故障はありませんか? Damaged motor. Motorschaden. Moteur endommagé.	異音や、少しの走行で熱くなるようならモーターを交換してください。 Replace with new motor. Durch neuen Motor ersetzen. Remplacer par un nouveau moteur.	2
	コード類がやぶけてショートしていませんか? Worn or broken wiring. Verschlissene oder gebrochene Kabel. Câblage sectionné ou usé.	コードをしっかり絶縁するか、メーカーに修理を依頼してください。 Splice and insulate wiring completely. Kabel anspleißen und gut isolieren. Vérifier et isoler le câblage.	3
	ESC（エレクトロニックスピードコントローラー）が故障していませんか? Damaged electronic speed controller. Beschädigter Fahrregler. Variateur électronique de vitesse endommagé.	ご使用のメーカーにお問い合わせください。 Ask manufacturer to repair. Erkundigen Sie sich über Reparaturmöglichkeit beim Hersteller. Faites réparer par le S.A.V. du fabricant.	4
思うように走らない No control. Keine Kontrolle. Perte de contrôle.	走行用バッテリーや、送信機の電池が少なくなっていませんか? Weak or no batteries in transmitter or model. Schwache oder keine Batterien in Sender oder Auto. Accus manquants ou insuffisamment chargés dans l'émetteur ou le modèle.	走行用バッテリーは充電してください。送信機の電池は新品のものと交換してください。 Install charged or fresh batteries. Legen Sie geladene Akkus oder neue Batterien ein. Installez des accus rechargés ou des piles neuves.	5
	受信機のアンテナはのびていますか? Antenna is not fully extended. Die Antenne ist nicht voll ausgezogen. L'antenne n'est pas complètement déployée.	アンテナ線をアンテナパイプに通して、先端をまっすぐ伸ばしてください。 Pass antenna through the pipe. The tip must be extended and straight. Antenne durch das Röhrchen führen. Die Spitze muss gestreckt und gerade sein. Faire passer l'antenne à travers le tube. L'extrémité doit être déployée et droite.	6
	可動部の組み立て、グリスアップがしっかり出来ていますか? Moving parts are incorrectly assembled or insufficiently lubricated. Die beweglichen Teile sind falsch zusammengebaut oder unzureichend geschmiert. Les pièces mobiles sont assemblées incorrectement ou insuffisamment lubrifiées.	説明図をよく見て可動部の確認、組み立て直し、グリスアップをしてください。 Check, reassemble and apply grease as necessary. Prüfen, erneut zusammenbauen und nötigenfalls fetten. Vérifier, réassembler et appliquer de la graisse si nécessaire.	7


PARTS

★部品は少し多めに入っています。予備としてお使いください。
★Extra parts are included. Use them as spares.
★Es liegen zusätzliche Teile bei. Als Ersatzteile verwenden.
★Des pieces supplémentaires sont inclus. Les utiliser somme pieces de rechange.


★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。
★Specifications are subject to change without notice.
★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.
★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

使わない部品
Not used.
Nicht verwenden.
Non utilisées.


A PARTS ×1
19005198

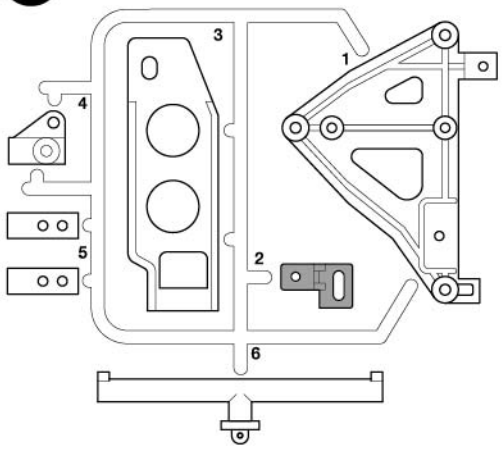


B PARTS ×1
19007854

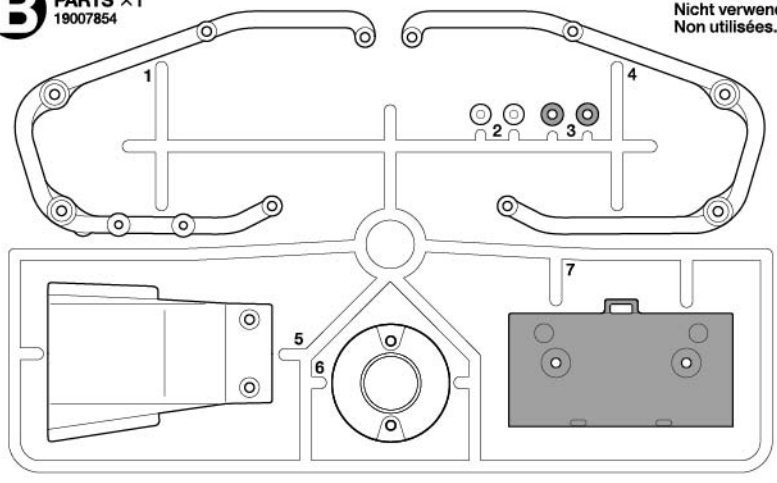


C PARTS ×1
19007855

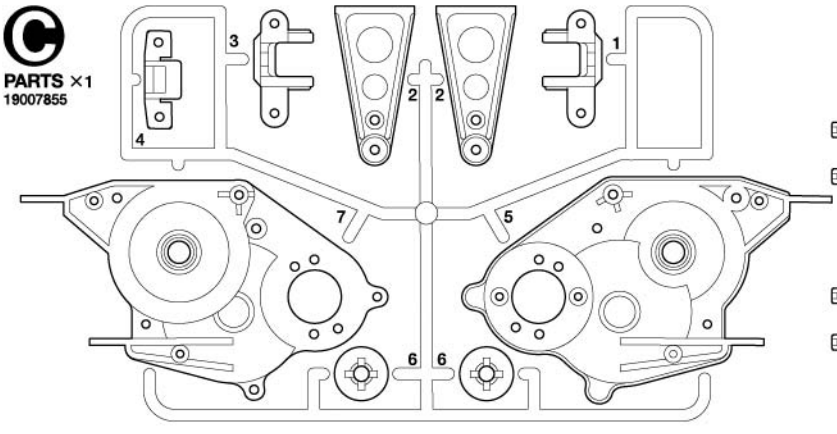


F PARTS ×1
19005203

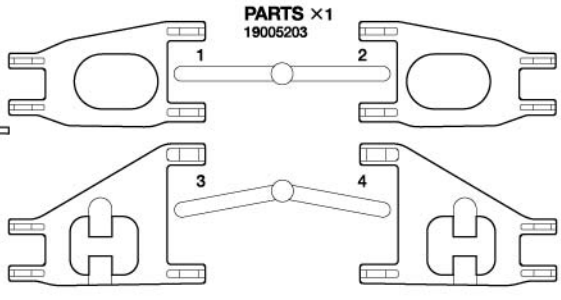


P PARTS ×1
10115065

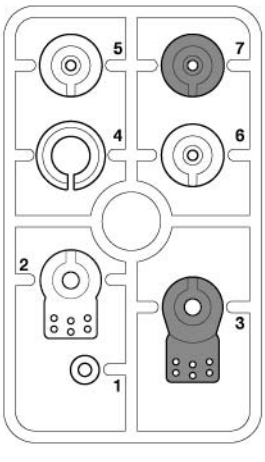


R PARTS ×1
19114114

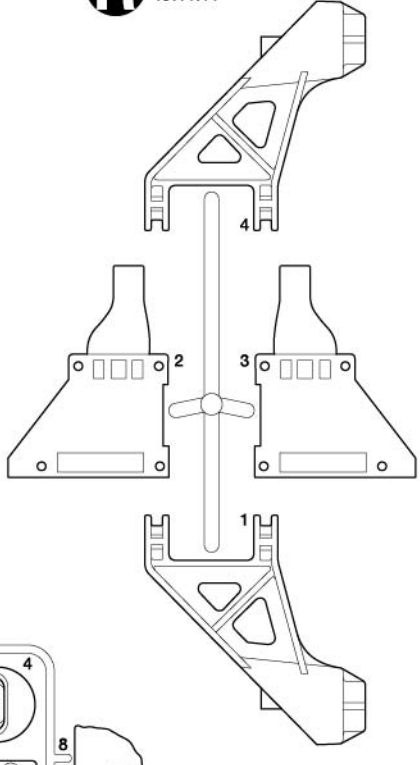


X PARTS ×4
19225154

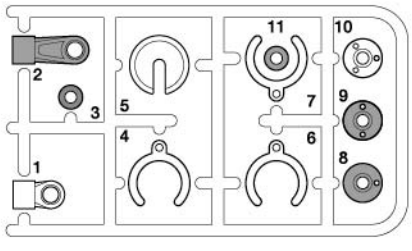


D PARTS ×1
19007856

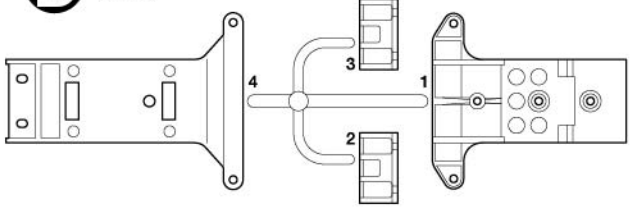

Z PARTS ×1
54626

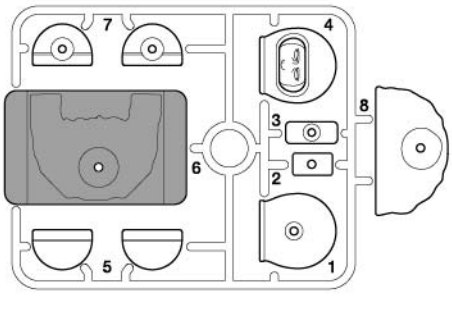


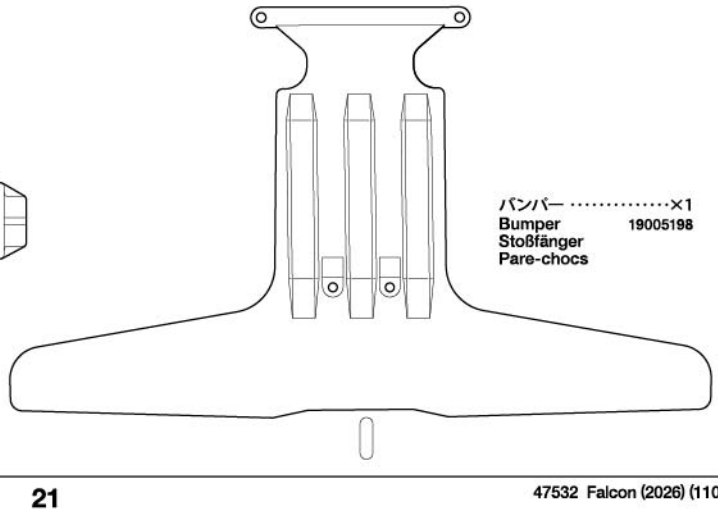

バンパー ……×1
Bumper 19005198
Stoßfänger
Pare-chocs


PARTS

U PARTS ×1
19224041

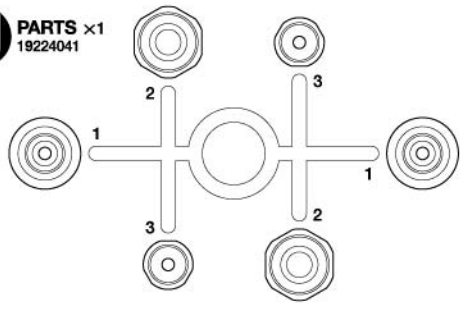

ボディ……×1
Body 19334241
Karosserie
Carrosserie

Y PARTS ×2
19225152

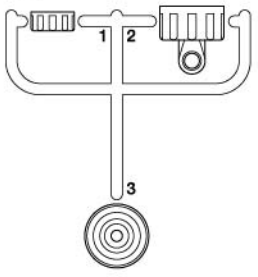

ウイング……×1
Wing 19334241
Flügel
Aileron

フロントホイール……×2
Front wheel 10445066
Vorderrad
Roue avant

リヤホイール……×2
Rear wheel 10445067
Hinterrad
Roue arrière

フロントタイヤ……×2
Front tire 19805182
Vorderer Reifen
Pneu avant

リヤタイヤ……×2
Rear tire 19805183
Hinterer Reifen
Pneu arrière

シャーシ……×1
Chassis 19335596
Châssis

モーター……×1
Motor 51673
Moteur

アンテナパイプ……×1
Antenna pipe 16095003
Antennenrohr
Tube d'antenne

マスクシール……×1
Masking stickers 19494269
Abkleber
Masques


ステッカー……×1
Sticker 19494269
Aufkleber
Autocollant

注意ステッカー……×1
Caution sticker
Vorsicht Sticker
Sticker de precaution


《ギヤ袋詰》
Gear bag
Zahnräder-Beutel
Sachet de pignonerie
19335023




GB1 ×3 ベベルギヤ（小）
Small bevel gear
Kegelrad klein
Petit pignon conique

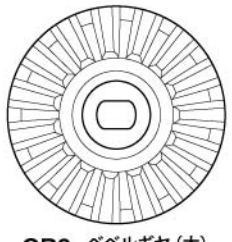

GB2 ×2 ベベルギヤ（大）
Large bevel gear
Kegelrad groß
Grand pignon conique

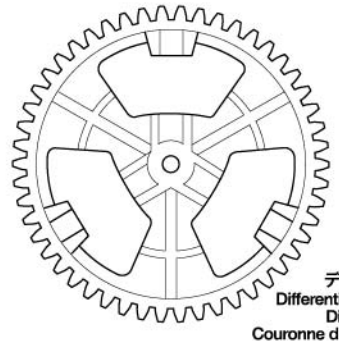

GB3 ×1
デフキャリア
Differential spur gear
Differentialrad
Couronne de différentiel

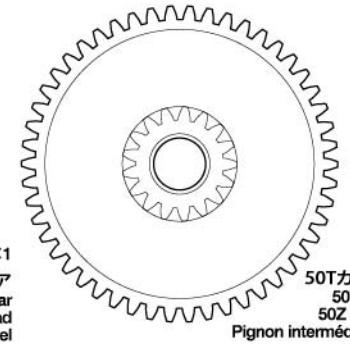

GB4 ×1
50Tカウンターギヤ
50T Counter gear
50Z Vorgelege-Rad
Pignon intermédiaire (50 dents)

A ❶~❽



MA1 ×2 19804163
3×27㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA2 ×3 19805895
3×20㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA3 ×4
19804159
3×10㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis




MA4 ×26
19805629
3×12㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse




MA5 ×2
19805754
3×8㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MA6 ×1
50576
3×3㎜イモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau



MA7 ×2 19803591
ギヤボックスジョイント
Gearbox joint
Getriebegehäuse-Gelenk
Noix de cardan




MA8 ×1
13550008
5×30㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe

MA9 ×1
19808131
2×28㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe



MA10 ×3
19804496
3×14㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe



MA11 ×1
13515006
18Tピニオンギヤ
Pinion gear
Motorritzel
Pignon moteur



MA12 ×3
54579
1150ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes



MA13 ×1
94392
850ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes

セラミックグリス……×1
Ceramic grease 87099
Keramikfett
Graisse céramique




MA14 ×3
19805897
3㎜フランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque



MA15 ×4
19808244
3㎜ナット
Nut
Mutter
Ecrou



MA16 ×4
50586
3㎜ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

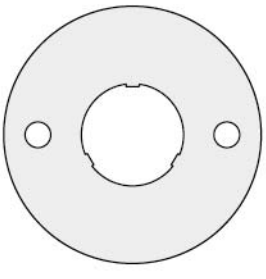

MA17
×1
14305125
モータープレート
Motor plate
Motor-Platte
Plaquette-moteur



六角棒レンチ（1.5㎜）……×1
Hex wrench (1.5mm) 50038
Sechskantschlüssel (1,5mm)
Clé hexagonale (1,5mm)

B ❾~㉑



MA1 ×2
19804163
3×27㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA2 ×3
19805895
3×20㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MB1 ×2
19805334
3×15㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MB2 ×2
19805575
3×18㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MA4 ×9
19805629
3×12㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MB3 ×2
19805777
3×2.5㎜イモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau



MB4 ×4
19805976
3×46㎜スクリューピン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis



MB5 ×2
19805756
3×32㎜スクリューピン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis



MB6 ×6
19805755
3×22㎜スクリューピン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis



MB7 ×2
50590
4㎜ピローボール
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à rotule



MB8 ×4
19805776
2×9.8㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe



MB9 ×2
50591
ボールカラー
Ball collar
Kugelhülse
Bague de rotule




MB10 ×2
19805775
クロススパイダー
Cross joint
Kreuzzapfen
Joint croisé



MB11 ×6
19805334
4×6㎜パイプ
Pipe
Rohr
Tube

B




MB12 ×2 — 13455611
スイングシャフト
Swing shaft
Drehachse
Axe de basculement



MB13 ×2 — 19808212
ピストンロッド（長）
Piston rod (long)
Kolbenstange (lang)
Axe de piston (long)



MB14 ×2 — 19805917
ピストンロッド
Piston rod
Kolbenstange
Axe de piston



MB15 ×2 — 53499
ホイールアクスル
Wheel axle
Rad-Achse
Axe de roue



MB16 ×4 — 19805486
オイルシール
Oil seal
Ölabdichtung
Joint d'étanchéité



MA12 ×4 — 54579
1150ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes



MA14 ×4 — 19805897
3mmフランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque



MB17 ×4 — 19804490
5mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle




MA16 ×4 — 50586
3mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle



MB18 ×8 — 50597
3mmOリング（赤）
O-ring (red)
O-Ring (rot)
Joint torique (rouge)



MB19 ×8 — 50588
2mmEリング
E-Ring
Circlip

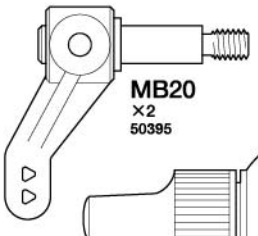


MB20 ×2 — 50395
アップライト
Upright
Achsschenkel
Fusée



MB21 ×2 — 19805169
リヤスプリング
Rear coil spring
Hintere Feder
Ressort hélicoïdal arrière



MB22 ×2 — 19805786
フロントスプリング
Front coil spring
Vordere Feder
Ressort hélicoïdal avant

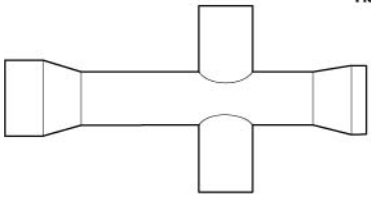

十字レンチ ·····×1
Box wrench 50038
Steckschlüssel
Clé à tube




ダンパーオイル（#400）
Damper oil
Dämpfer-Öl
Huile pour amortisseurs
·····×1 54710

C 22～32



MA2 ×3 — 19805895
3×20mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA3 ×3 — 19804159
3×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MC1 ×2 — 19805556
2×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MB2 ×2 — 19805575
3×18mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MA4 ×6 — 19805629
3×12mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MC2 ×1 — 19804392
3×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MA5 ×2 — 19805754
3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MC3 ×1 — 50575
2.6×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse




MC4 ×1 — 19804394
2.6×10mmバインドビス
Binding screw
Flachkopfschraube
Vis à tête poêlier



MC5 ×1 — 19804194
3×10mmホロービス
Screw
Schraube
Vis



MC6 ×1 — 13455898
アンテナポスト
Antenna post
Antennenstange
Mât d'antenne




MC7 ×2 — 19805732
六角マウント
Hex mount
Sechskantbefestigung
Support hexagonal




MA12 ×4 — 54579
1150ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes




MC8 ×1 — 15315024
82mmアジャスターロッド
Adjuster rod
Einsteller
Biellette de réglage



MC9 ×1 — 15315002
65mmアジャスターロッド
Adjuster rod
Einsteller
Biellette de réglage



ナイロンバンド ·····×5
Nylon band 50595
Nylonband
Collier en nylon



MC10 ×2 — 50633
4mmアジャスター
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule



MC11 ×4 — 19805557
4mmフランジロックナット
Flange lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop à flasque



MA14 ×2 — 19805897
3mmフランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque



MA16 ×6 — 50586
3mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle



MC12 ×2 — 19805758
2mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle



MC13 ×1 — 50197
スナップピン
Snap pin
Federstecker
Epingle métallique

両面テープ（黒·20×120mm）·····×1
Double-sided tape (black) 50171
Doppelklebeband (schwarz)
Bande adhésive double face (noir)

D 33～39



MA3 ×2 — 19804159
3×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA4 ×2 — 19805629
3×12mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA5 ×3 — 19805754
3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA14 ×2 — 19805897
3mmフランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque

MA16 ×5 — 50586
3mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

MC13 ×2 — 50197
スナップピン
Snap pin
Federstecker
Epingle métallique

The FALCON (2026)

AFTER MARKET SERVICE CARD
When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

KUNDENNACHBETREUUNGS-KARTE
Wenn Sie TAMIYA-Ersatzteile kaufen möchten, nehmen Sie bitte zur Unterstützung dieses Formular mit zu Ihrem örtlichen Fachhändler. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

SERVICE APRES-VENTE LISTE DE PIECES DETACHEES
Afin de vous permettre de vous procurer des pièces de rechange Tamiya, amenez cette liste à votre point de vente Tamiya qui ne manquera pas de vous renseigner. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilité et prix peuvent changer sans avis préavis.

PARTS CODE

19334241		Body, Wing
19494269		Stickers, Masking Stickers
19335596		Chassis
19005198		A Parts, Bumper
19007854		B Parts
19007855		C Parts
19007856		D Parts
19005203		F Parts
10115065		P Parts
19114114		R Parts
19224041		U Parts (x1)
19225154	*2	X Parts (Yellow) (x2)
19225152		Y Parts (Yellow) (x2)
10445066		Front Wheel (Yellow) (x2)
10445067		Rear Wheel (Yellow) (x2)
19805182		Front Tire (x2)
19805183		Rear Tire (x2)
19335023		Gear Bag (GB1, GB2, GB3, GB4)
19803591		Gearbox Joint (MA7)
14305125		Motor Plate (MA17 x1)
19804159		3x10mm Screw (Black) (MA3 x10)
19805895		3x20mm Screw (Black) (MA2 x10)
19804163		3x27mm Screw (Black) (MA1 x10)
19808244		3mm Nut (Silver) (MA15 x10)
19805897	*2	3mm Flanged Nut (MA14 x10)
19808131		2x28mm Shaft (MA9 x2)
19805754		3x8mm Tapping Screw (Black) (MA5 x10)
19805629	*12	3x12mm Tapping Screw (Silver) (MA4 x4)
19804496		3x14mm Shaft (MA10 x4)
13550008		5x30mm Shaft (MA8 x1)
13515006		18T Pinion Gear (MA11 x1)
19805169		Rear Coil Spring (14x62mm) (MB21 x2)
19805486	*2	Oil Seal (Red) (MB16 x2)
19805334	*2	4x6mm Pipe, 3x15mm Screw (Black) (MB1, MB11 x2)
19805917		Front Piston Rod (Black) (MB14 x2)
19805575		3x18mm Tapping Screw (Silver) (MB2 x2)
19805755	*2	3x22mm Screw Pin (MB6 x4)
19805756		3x32mm Screw Pin (MB5 x4)
19805976		3x46mm Screw Pin (MB4 x4)
19805777		3x2.5mm Grub Screw (Black) (MB3 x10)
19804490	*2	5mm Washer (MB17 x2)
19805776		2x9.8mm Shaft (MB8 x10)
19805775		Cross Joint (MB10 x4)
19805786		Front Coil Spring (14x55mm) (MB22 x2)
19808212		Rear Piston Rod (MB13 x2)
13455611	*2	48mm Swing Shaft (MB12)
15315024		82mm Adjuster Rod (MC8)
15315002		65mm Adjuster Rod (MC9)
19804394		2.6x10mm Binding Screw (Black) (MC4 x5)
19805556		2x8mm Screw (MC1 x10)
19804392		3x10mm Tapping Screw (Black) (MC2 x10)
19805732		Hexagonal Mount (MC7 x4)
19805758		2mm Washer (MC12 x5)
19804194		3x10mm Grub Screw (MC5 x2)
19805557	*2	4mm Flanged Lock Nut (MC11 x4)
13455898		Antenna Post (MC6)
16095003		Antenna Pipe (30cm)
11057956		Instructions
50038		Tool Set (Box Wrench, 1.5/2.5mm Hex Wrench, MA6 x4)
50171		Heat Resistant Double-Sided Tape (Black) (x5)
50197		Snap Pin Set (MC13 x10, Small x5)
50395		Upright Set (MB20 x2, etc.)
50575		2.6x10mm Tapping Screw (MC3 x5)
50576		3x3mm Grub Screw (MA6 x10)
50586	*2	3mm Washer (MA16 x15)
50588		2mm E-Ring (MB19 x15)
50590		4mm Ball Connector (2mm) (MB7 x5)
50591		5mm Ball Collar (MB9 x5)
50595		Nylon Band w/Metal Hook (x10)
50597		3mm O-Ring (Red) (MB18 x10)
50633		4mm Adjuster (MC10 x6)
51673		Motor
53499		Wheel Axle (MB15 x2)
54579		1150 Ball Bearing (MA12 x16)
54626		Z Parts, etc.
54710		Silicone Oil (#400)
94392		850 Ball Bearing (MA13 x2)
87099		Cera-Grease HG

A number with the symbol(*) shows the quantity of that Parts Code required to fully kit out one model.

部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーが貼られたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接注文する場合は、右記の方法でお願いします。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



《ご注文とお支払い方法》
お支払い方法にはタミヤカード（クレジットカード）と代金引換（代引き）の2通りがあります。どちらの方法もタミヤホームページ内、カスタマーサービスのページにご注文フォームがありますので、そちらからご注文できます。また、電話でもお受けいたします。
代金引換の場合は、パーツ代金に加えて代引き手数料をご負担いただきます。



《カスタマーサービスアドレス》
www.tamiya.com/japan/customer/
「タミヤ　カスタマーサービス」で検索！！

《住所》　〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7
株式会社タミヤ　カスタマーサービス係
《お問い合わせ電話番号》
静岡 **054-283-0003**
東京 **03-3899-3765**（静岡へ自動転送）
※電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。

送料、タミヤカード入会、代引き手数料についてはホームページをご確認ください。

TAMIYA



★本体価格（税抜き）は2026年8月現在のものです。諸事情により変更する場合があります。
★購入の際は、本体価格に消費税を加えてください（小数点以下を切り捨て）。

部品名	本体価格		送料	部品コード
ボディ、ウイング	2,250円	+税	-	19334241
ステッカー、マスクシール	960円	+税	-	19494269
シャーシ	1,020円	+税	-	19335596
Aパーツ、バンパー	620円	+税	-	19005198
Bパーツ	820円	+税	-	19007854
Cパーツ	820円	+税	-	19007855
Dパーツ	780円	+税	-	19007856
Fパーツ	520円	+税	-	19005203
Pパーツ	320円	+税	-	10115065
Rパーツ	780円	+税	-	19114114
Uパーツ(黄x1)	620円	+税	-	19224041
Xパーツ(黄x2)	500円	+税	-	19225154
Yパーツ(黄x2)	500円	+税	-	19225152
フロントホイール(黄x2)	540円	+税	-	10445066
リヤホイール(黄x2)	540円	+税	-	10445067
フロントタイヤ(x2)	520円	+税	-	19805182
リヤタイヤ(x2)	640円	+税	-	19805183
ギヤ袋詰	520円	+税	-	19335023
ギヤボックスジョイント(x2)	1,200円	+税	-	19803591
モータープレート	120円	+税	-	14305125
3x10mm丸ビス(黒x10)	220円	+税	-	19804159
3x20mm丸ビス(黒x10)	210円	+税	-	19805895
3x27mm丸ビス(黒x10)	230円	+税	-	19804163
3mmナット(銀x10)	300円	+税	-	19808244
3mmフランジナット(x10)	210円	+税	-	19805897
2x28mmシャフト(x2)	210円	+税	-	19808131
3x8mmタッピングビス(黒x10)	180円	+税	-	19805754
3x12mmタッピングビス(x4)	170円	+税	-	19805629
3x14mmシャフト(x4)	240円	+税	-	19804496
5x30mmシャフト(x1)	170円	+税	-	13550008
18Tピニオンギヤ	220円	+税	-	13515006
リヤコイルスプリング(x2)	270円	+税	-	19805169
オイルシール(赤x2)	170円	+税	-	19805486
4x6mmパイプ、3x15mmビス(各x2)	120円	+税	-	19805334
フロントピストンロッド(x2)	170円	+税	-	19805917
3x18mmタッピングビス(x2)	150円	+税	-	19805575
3x22mmスクリュービン(x4)	180円	+税	-	19805755
3x32mmスクリュービン(x4)	180円	+税	-	19805756
3x46mmスクリュービン(x4)	200円	+税	-	19805976
3x2.5mmイモネジ(x10)	300円	+税	-	19805777
5mmワッシャー(x2)	220円	+税	-	19804490
2x9.8mmシャフト(x10)	250円	+税	-	19805776
クロススパイダー(x4)	300円	+税	-	19805775
フロントコイルスプリング(x2)	220円	+税	-	19805786
リヤピストンロッド(x2)	220円	+税	-	19808212
48mmスイングシャフト(x1)	800円	+税	-	13455611
82mmアジャスターロッド	300円	+税	-	15315024
65mmアジャスターロッド	300円	+税	-	15315002
2.6x10mmバインドビス(黒x5)	260円	+税	-	19804394
2x8mm丸ビス(x10)	170円	+税	-	19805556
3x10mmタッピングビス(黒x10)	240円	+税	-	19804392
六角マウント(x4)	300円	+税	-	19805732
2mmワッシャー(x5)	200円	+税	-	19805758
3x10mmホロービス(x2)	150円	+税	-	19804194
4mmフランジナット(x4)	180円	+税	-	19805557
アンテナポスト	420円	+税	-	13455898
アンテナパイプ(30cm)	270円	+税	-	16095003
説明図	600円	+税	-	11057956

この他にも修理や整備のためのRCスペアパーツ、オプションパーツが発売されています。お近くの模型店店頭、または当社カスタマーサービスでお買い求め下さい。

部品名	本体価格		送料	部品コード
SP.38 十字レンチ、六角棒レンチ(1.5mm)、3mmイモネジ(x4)	200円	+税	要	50038
SP.171 耐熱両面テープ	300円	+税	要	50171
SP.197 スナップピン(大x10、小x5)	200円	+税	要	50197
SP.395 フロントアップライト(x2)、他	400円	+税	要	50395
SP.575 2.6x10mmタッピングビス(x5)	100円	+税	要	50575
SP.576 3mmイモネジ(x10)	200円	+税	要	50576
SP.586 3mmワッシャー(x15)	100円	+税	要	50586
SP.588 2mmEリング(x15)	100円	+税	要	50588
SP.590 4mmピロボール(x5)	150円	+税	要	50590
SP.591 5mmボールカラー(銀x5)	150円	+税	要	50591
SP.595 ナイロンバンドメタルフック(x10)	150円	+税	要	50595
SP.597 3mmOリング赤(x10)	150円	+税	要	50597
SP.633 4mmアジャスター(x6)	150円	+税	要	50633
SP.1673 モーター	1,200円	+税	要	51673
OP.499 ホイールアクスル(x2)	800円	+税	要	53499
OP.1579 1150ベアリング(x16)	1,600円	+税	要	54579
OP.1626 Zパーツ、他	360円	+税	要	54626
OP.1710 ダンパーオイル(#400)	700円	+税	要	54710
AO-1012 850ベアリング(x2)	660円	+税	要	94392
セラグリスHG	480円	+税	要	87099

《送料について》送料が表示されている部品は、送料が別に必要です。部品を2個以上ご注文の場合、最も高い送料（1個分）だけで結構です。部品の合計が5,000円を超える場合、送料はサービスとなります。