



CESSNA 182

BEDIENUNGSANLEITUNG · USER GUIDE

CESSNA 182

INHALTSVERZEICHNIS TABLE OF CONTENTS

Einleitung	Introduction.....	3
Technische Daten	Specification	3
Lieferumfang	Included in this package.....	4
Empfohlenes Zubehör	Recommended accessories	4
Montage	Assembly	5
Fernsteuerung	Remote control.....	12
Bedienelemente	Operational controls	12
Funktionen.....	Functions	12
Binden.....	Binding.....	13
Modi.....	Modes.....	14
Schnellstart.....	Quick Start.....	15
Checkliste vor dem Flug	Checklist before the flight.....	15
Checkliste vor dem Start	Checklist before the start	15
Checkliste nach dem Flug	Checklist after every flight.....	15
Ersatzteilliste	Spare parts	16
Wissenswertes	Valuable information.....	17
Fehlerbehebung.....	Troubleshooting guide	22
Allgemeine Garantie- und Gewährleistungsbestimmungen	Repair procedures / Limited warranty	26
Warnhinweise	Warning notes.....	28
Allgemeine Hinweise	General notes.....	31
WEEE Hinweise.....	WEEE notes.....	31
CE Hinweise	CE notes.....	31
Akkuentorgungshinweise	Battery disposal notes.....	31
Versicherungshinweis	Insurance notes.....	31

EINLEITUNG INTRODUCTION

Sehr geehrter Modellbaufreund,
die Firma LRP electronic bedankt sich, dass Sie sich zum Kauf und Bau der LRP F-1420 Cessna 182 entschieden haben. Die LRP F-1420 Cessna 182 ist ein semi-scale Motorflieger mit sehr gutmütigen Flugeigenschaften, welcher sowohl für fortgeschrittene Anfänger, wie auch Profis geeignet ist.

LRP electronic Baukästen unterliegen einer ständigen Material- und Qualitätskontrolle. Wir bitten Sie trotzdem alle Teile nach Erhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit zu prüfen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Bauen und Fliegen. Lesen Sie bitte vor der ersten Inbetriebnahme die Anleitung sorgfältig durch. Sollten Fragen auftauchen dürfen Sie gerne Ihren Fachhändler oder unsere Service + Technik Hotline kontaktieren.

Technik + Service Hotline für D:

0900 577 4624 (0900 LRP GMBH) (0,49eur/Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen)

Technik + Service Hotline für A:

0900 270 313 (0,73eur/Minute aus dem österreichischen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen)

Dear customer,

LRP electronic thanks you for choosing the LRP F-1420 Cessna 182. The LRP F-1420 Cessna 182 is a semi-scale motor plane with very good flight characteristics, which is suitable for advanced beginners as well as professionals.

LRP electronic kits are subjects of constant checks concerning material and quality. Though we ask you to check your kit for completeness and intactness. We wish you much fun building and flying this airplane. Please read this instruction carefully before the first-time operation.

Technische Daten

Länge: 1030mm
 Spannweite: 1420mm
 Flächeninhalt: 27,4dm²
 Flächenbelastung: 34g/dm²
 Abfluggewicht: 980g
 Motor: Brushless 134g, 800kv
 Luftschraube: 11x4,7"
 Drehzahlsteller: 30A
 Material: EPO
 Servos: 4x MiniServo
 Akku: 3S 11,1V 1300mAh (RTF)
 Ladegerät: 2/3S 12V DC (RTF)

Specification

Length: 1030mm
 Wingspan: 1420mm
 Wing area: 27,4dm²
 Wing loading: 34g/dm²
 Take-off weight: 980g
 Motor: Brushless 134g, 800kv
 Propeller: 11x4,7"
 Speed controller: 30A
 Material: EPO
 Servos: 4x MiniServo
 Battery: 3S 11,1V 1300mAh (RTF)
 Charger: 2/3S 12V DC (RTF)

Steuerfunktionen: Querruder, Seitenruder, Motor, Höhe

Controllable functions: aileron, rudder, motor, height

CESSNA 182

LIEFERUMFANG INCLUDED IN THIS PACKAGE

- Rumpf mit eingebautem Brushless Motor, 2 Servos und Drehzahlsteller
- Tragfläche mit 2 eingebauten Servos
- Höhenleitwerk
- Seitenleitwerk
- Ladegerät mit Adapterkabel (nur bei RTF)
- Lipo 3S 11,1V 1300mAh (nur bei RTF)
- Sender 2,4Ghz (nur bei RTF)
- Empfänger 2,4Ghz (nur bei RTF)
- Propeller
- Y-Kabel
- Spinnerkappe
- Holm
- Anleitung
- Fuselage with installed brushless motor, two servos and speed controller
- Wing with two installed servos
- Elevator
- Rudder
- Charger with adapter cable (RTF only)
- Lipo 3S 11,1V 1300mAh (RTF only)
- Transmitter 2,4GHz (RTF only)
- Receiver 2,4GHz (RTF only)
- Propeller
- Y-cable
- Spar
- Manual

Empfohlenes Zubehör RTF:

8 x Mignon AA für Sender
(z.B. LRP VTEC 3000mAh #78221)

Empfohlenes Zubehör ARF:


Sender (z.B. Sanwa SD-6G #101A30108A)
Empfänger (z.B. Sanwa RX-600 #107A40963A)
Flugakku 3S Lipo 1300 bis 2200mAh
Ladegerät (z.B. Quadra Pro 3 #41282)

Recommended accessories RTF:

8 x Mignon AA for the transmitter
(e.g. LRP VTEC 3000mAh #78221)

Recommended accessories ARF:

Transmitter (e.g. Sanwa SD 6G #101A30108A)
Receiver (e.g. Sanwa RX-600 #107A40963A)
Flight battery 3S Lipo from 1300 to 2200mAh
Charger (e.g. Quadra Pro 3 #41282)

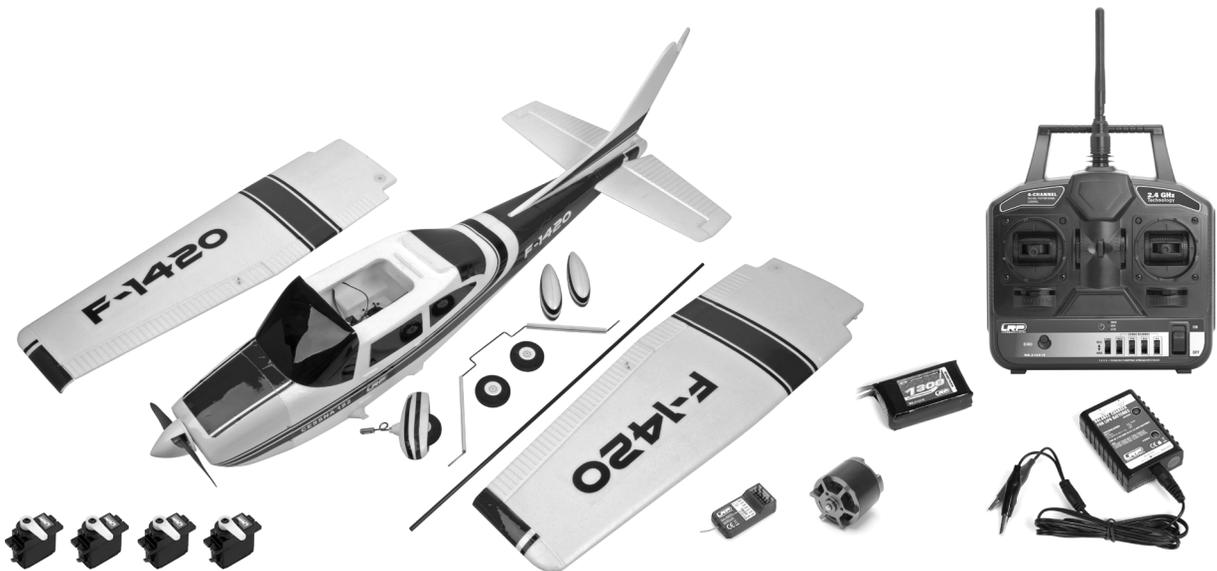

MONTAGE ASSEMBLY

1. Befestigen Sie das Hauptfahrwerk am Rumpf - Fahrwerksbeine zusammendrücken und in die vorgesehene Öffnung durch Druck einschnappen lassen. Hinweis: Rumpf bitte auf eine weiche Unterlage legen, damit dieser bei der Montage nicht beschädigt wird.
1. Mount the main landing gear to the fuselage - Press the landing gear together and place it in the designated opening of the fuselage. Note: Put the fuselage on a soft surface so it will not get damaged during this assembly step.



2. Befestigen Sie die Fahrwerksverkleidung mit den Rädern am Fahrwerk. Hinweis: Nicht zu fest anziehen, sonst werden die Räder blockiert.
2. Mount the landing gear cover to the landing gear wheels. Note: Do not fully tighten the screws as this will block the wheels.




CESSNA 182

MONTAGE ASSEMBLY

3. Montieren Sie das Bugfahrwerk.
3. Mount the nose landing gear.




4. Schneiden Sie mit einem scharfen Messer die angezeichneten Stellen bis zur Aussparung durch.
4. Use a sharp knife to cut clear the marked areas. Only cut the upper part.

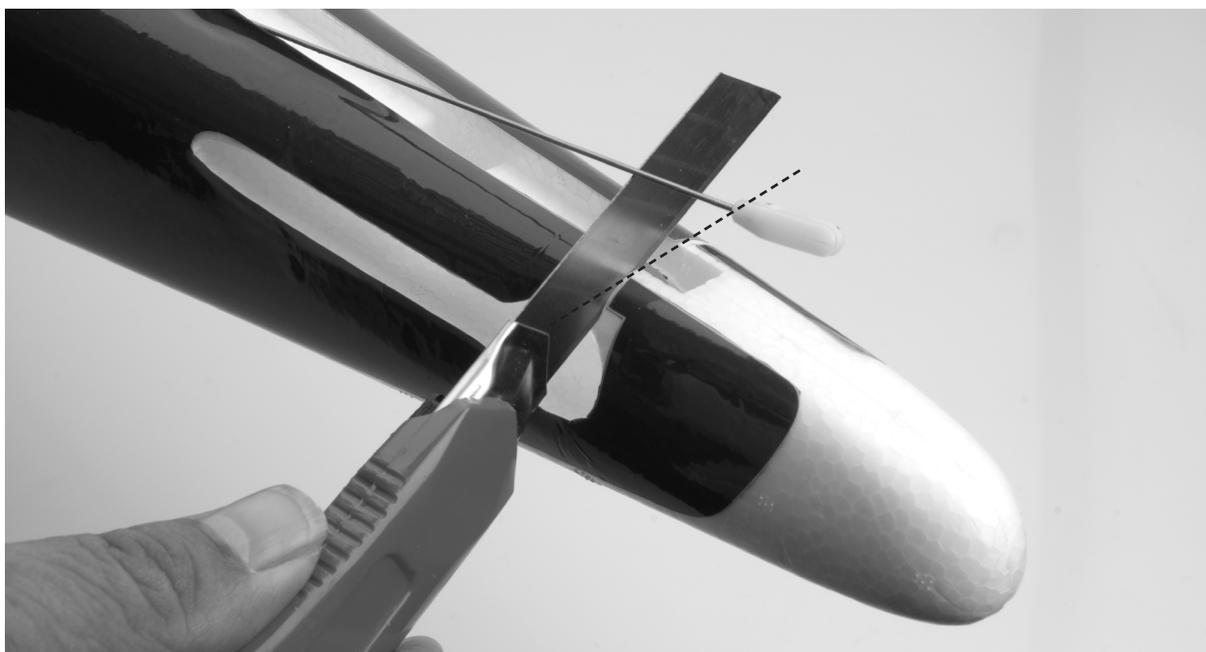

MONTAGE ASSEMBLY

5. Klappen Sie das abgeschnittene Heckteil hoch und schieben Sie das Höhenruder an. Kleben Sie das Höhenruder an den Auflagepunkten fest.
5. Fold up the cut rear tail unit and push the elevator unit in. Apply suitable glue to the contact surfaces and attach the elevator unit to the fuselage.

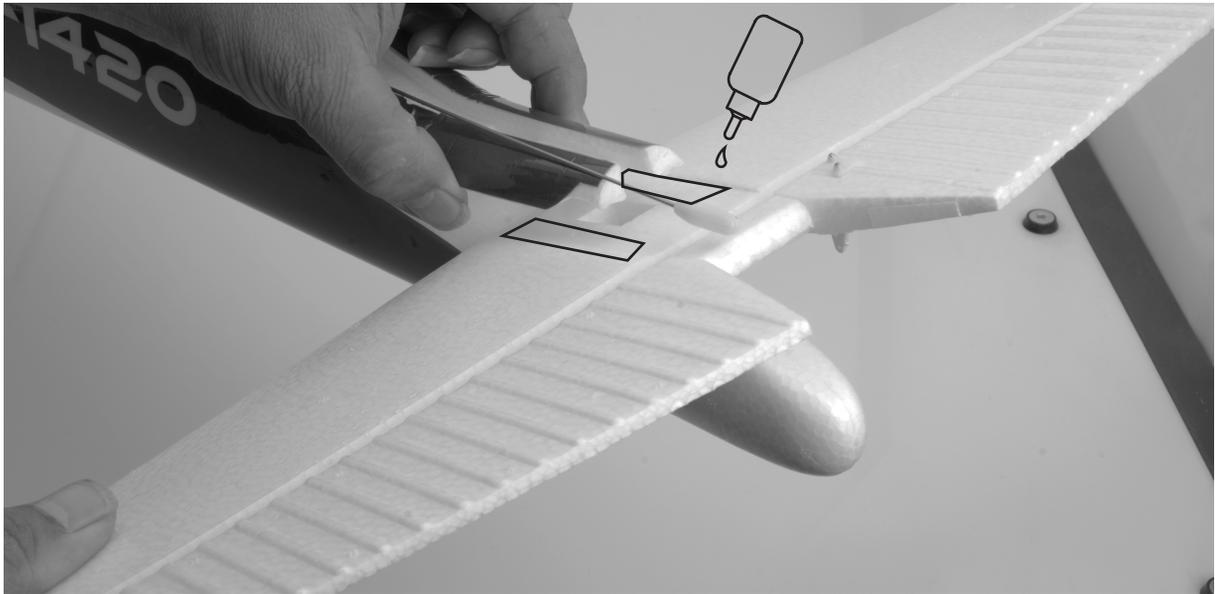

6. Setzen Sie das Seitenruder ein und kleben Sie es fest.
6. Mount the rudder tail unit and fix it with suitable glue.



CESSNA 182

MONTAGE ASSEMBLY

7. Installieren Sie den Empfänger und schliessen Sie das Höhen und Seitenruderservo an:

Die korrekte Empfängerbelegung für alle anderen Fernsteuersender finden Sie in der diesbezüglichen Bedienungsanleitung.

RTF:

Kanal 1: Querruder über beiliegendes Y-Kabel

Kanal 2: Höhenruder

Kanal 3: Drehzahlsteller (Motor)

Kanal 4: Seitenruder

Sanwa SD-6G:

Kanal 1: Höhenruder

Kanal 2: linkes Querruder (oder beide Querruder über Y-Kabel)

Kanal 3: Drehzahlsteller (Motor)

Kanal 4: Seitenruder

Kanal 5: rechtes Querruder

7. Install the receiver and connect the servos of the rudder and the elevator:

For all other transmitters you will find the correct receiver-configuration in the respective manuals.

RTF:

Channel 1: Aileron (use the included Y-cable)

Channel 2: Elevator

Channel 3: Speed controller (motor)

Channel 4: Rudder

Sanwa SD-6G:


Channel 1: Elevator

Channel 2: Left aileron (or both ailerons with the included Y-cable)

Channel 3: Speed controller (motor)


Channel 4: Rudder

Channel 5: Right aileron

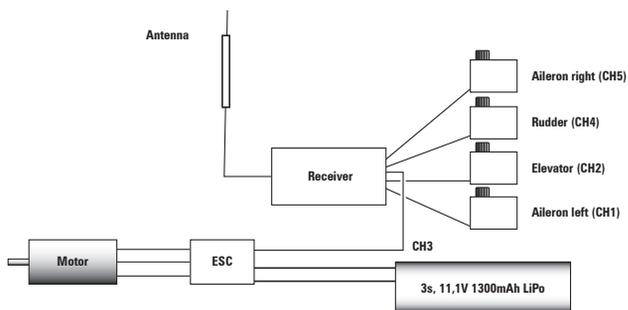

8. Stecken Sie beide Tragflächenhälften auf den Hauptholm.

8. Insert the spar into both wing halves.

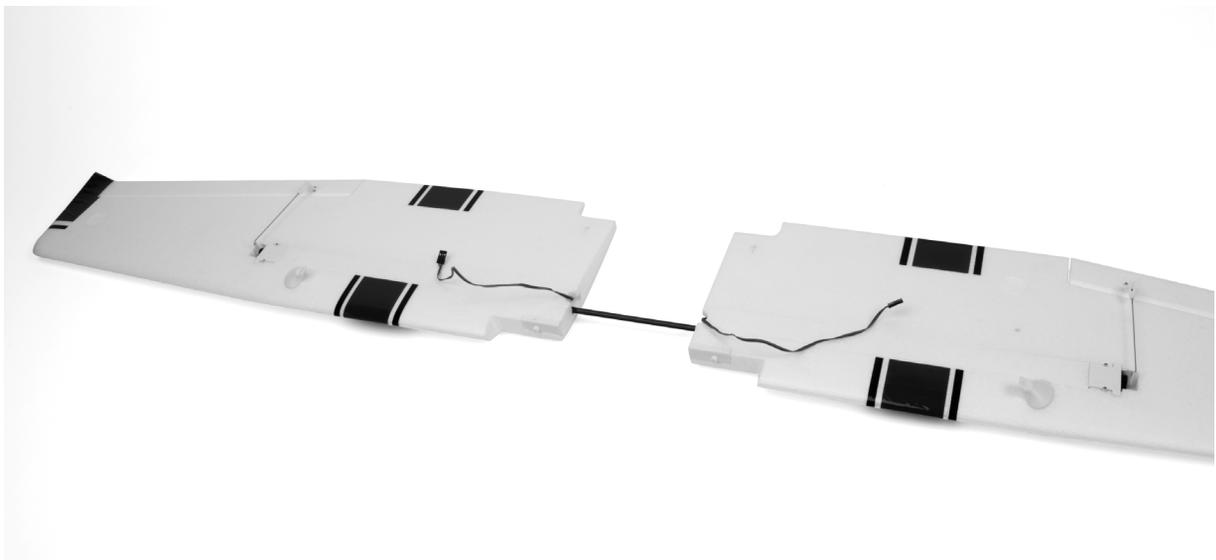

MONTAGE ASSEMBLY

9. Setzen Sie die Tragfläche auf den Rumpf und schliessen Sie die Servos an. Schrauben Sie die Tragfläche mit den 2 beiliegenden Schrauben fest.
9. Put the wing on the fuselage and connect the servos. Mount the wing using the two included screws.



10. Montieren Sie die Luftschraube auf den Mitnehmer
10. Mount the propeller on the adapter shaft.



CESSNA 182

MONTAGE ASSEMBLY

11. Schalten Sie Ihren Sender und das Modell an - schließen Sie dazu den Drehzahlsteller und den Flugakku an. Setzen Sie alle Trimmungen auf neutral. Hängen Sie die Rudergestänge des Höhen-, Quer- und Seitenleitwerks ein und stellen Sie die Länge so ein, dass alle Rudder in Neutral stehen. Achten Sie auf die korrekte Laufrichtung der Servos und des Antriebs. **Hinweis: Vorsicht bei drehender Luftschraube. Achten Sie darauf dass keine Gegenstände in den Drehkreis des Propellers geraten!**
11. Switch on your transmitter and model - therefore connect the speed controller and the flight battery. Set all trims to neutral. Mount the linkages of the rudder, ailerons and the elevator and set the length so all rudder are set to neutral. Pay attention to the correct direction of travel of the servos. **Notice: Beware of rotating propeller. Make sure that no objects can get into the proximity of the propeller!**




12. Stellen Sie die Ruderausschläge ein.
12. Adjust the rudder deflection.
Querruder: 14mm oben / 7mm unten
Aileron: 14mm up / 7mm down



MONTAGE ASSEMBLY

Höhenruder: 15mm oben / 10mm unten
 Elevator: 15mm oben / 10mm unten

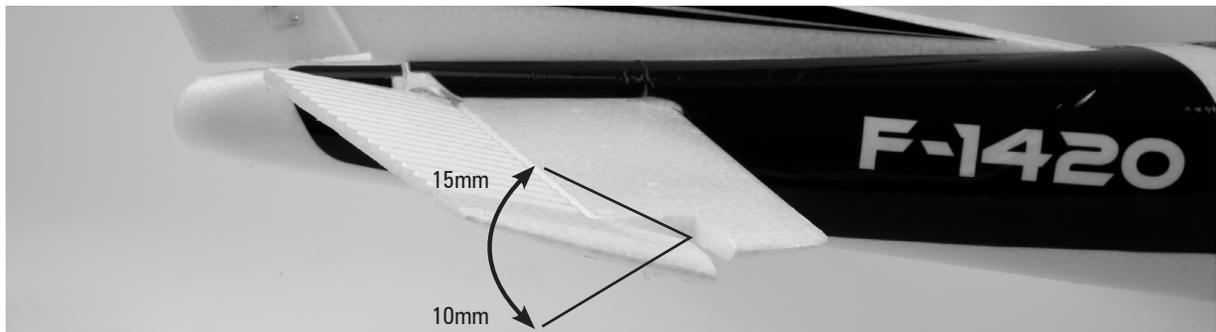

Seitenruder: 20mm links/rechts
 Rudder: 20mm left/right



13. Schwerpunkt auswiegen
 13. Establish CG position

Bereiten Sie Ihr Modell flugfertig vor. Schwerpunkt (CG) mit den folgenden Werten einstellen

Schwerpunkt: 58 - 65mm ab Tragflächenvorderkante (Anfänger mit 58mm beginnen)

Prepare your model ready to fly. Adjust the center of gravity (CG) with the following values:

Center of gravity: 58 - 65mm ahead of the leading edge of the wing (Beginners start with 58mm)



CESSNA 182

FERNSTEUERUNG (NUR BEI RTF) REMOTE CONTROL (RTF ONLY)

BEDIENELEMENTE OPERATIONAL CONTROLS

MODE 2



Ladebuchse für wiederaufladbare Akkus
Charging plug for rechargeable transmitter batteries



Batteriedeckel
Battery compartment cover

FUNKTIONEN

Servoumkehrschalter

Die Drehrichtung der Servos wird umgedreht

Ein/Aus Schalter

Der Sender wird hiermit ein- und ausgeschaltet.

Batteriestatus Anzeige

Grün – Akkus voll geladen
Orange – Akkus ca. 50% geladen
Rot – Akku aufladen

FUNCTIONS

Servo Reverse Switch

The direction of servo rotation will be reversed

ON/OFF Switch

Switches the transmitter on or off

Battery status

Green – Battery fully charged
Orange – Battery charged appr. 50%
Red – Charge battery

FERNSTEUERUNG (NUR BEI RTF) REMOTE CONTROL (RTF ONLY)


Binden der Fernsteuerung an den Empfänger

1. Beiliegende Kurzschlussbrücke im „BAT“ Platz des Empfängers einstecken.
2. Den Empfänger mit 4,8-6V versorgen. Beide LED des Empfängers blinken.
3. Bind Button des Senders drücken und Sender anschalten
– Die LEDs des Empfängers erlöschen, sobald der Vorgang korrekt abgeschlossen ist
4. Bind Button des Senders loslassen
5. Entfernen Sie die Kurzschlussbrücke
6. Fertig



Transmitter and receiver binding

1. Insert the enclosed jumper into the „BAT“-slot of the receiver.
2. Supply the receiver with 4.8 to 6V. Both LED's will be flashing.
3. Hold the transmitter's bind-button pushed while switching on the transmitter. The LED's of the transmitter will turn off as soon as the binding is correctly completed.
4. Release the transmitter's binding button.
5. Remove the jumper.
6. Ready.

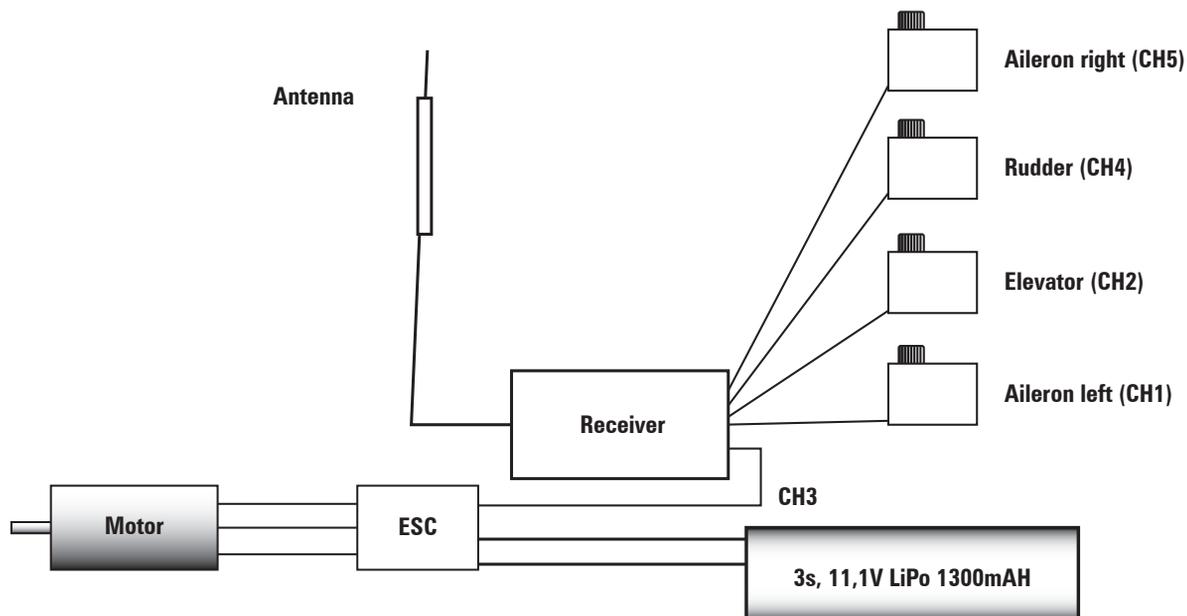

Bedienungsanleitung Drehzahlsteller



Der eingebaute Drehzahlsteller ist bereits auf den bei der RTF Version beiliegenden Sender programmiert und gleicht sich automatisch auf andere Sender ab.

Speed controller manual

The installed speed controller is already programmed for the transmitter which is enclosed in the RTF-version and it will automatically adjust itself to other transmitters.

CESSNA 182

FERNSTEUERUNG (NUR BEI RTF) REMOTE CONTROL (RTF ONLY)

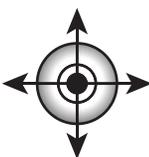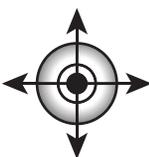MODE 1		MODE 2	
<p>Tiefenruder elevator down</p>  <p>Seitenruder l. rudder left</p> <p>Seitenruder r. rudder right</p> <p>Querruder l. aileron left</p> <p>Höhenruder elevator up</p>	<p>Motor Vollgas motor full throttle</p>  <p>Querruder r. aileron right</p> <p>Motor Leerlauf motor idle speed</p>	<p>Motor Vollgas motor full throttle</p>  <p>Seitenruder l. rudder left</p> <p>Seitenruder r. rudder right</p> <p>Querruder l. aileron left</p> <p>Motor Leerlauf motor idle speed</p>	<p>Tiefenruder elevator down</p>  <p>Querruder r. aileron right</p> <p>Höhenruder elevator up</p>
MODE 3		MODE 4	
<p>Tiefenruder elevator down</p>  <p>Querruder l. aileron left</p> <p>Querruder r. aileron right</p> <p>Seitenruder l. rudder left</p> <p>Höhenruder elevator up</p>	<p>Motor Vollgas motor full speed</p>  <p>Seitenruder r. rudder right</p> <p>Motor Leerlauf motor idle speed</p>	<p>Motor Vollgas motor full speed</p>  <p>Querruder l. aileron left</p> <p>Querruder r. aileron right</p> <p>Seitenruder l. rudder left</p> <p>Motor Leerlauf motor idle speed</p>	<p>Tiefenruder elevator down</p>  <p>Seitenruder r. rudder right</p> <p>Höhenruder elevator up</p>

Modi:

Mode 2 / 4

Kanal 1: Querruder (2) / Seitenruder (4)

Kanal 2: Höhenruder

Kanal 3: Gas

Kanal 4: Seitenruder (2) / Querruder (4)

Mode 1 / 3

Kanal 1: Querruder (1) / Seitenruder (3)

Kanal 2: Höhenruder

Kanal 3: Gas

Kanal 4: Seitenruder (1) / Querruder(3)

Modes:

Mode 2 / 4

Channel 1: aileron (2) / rudder (4)

Channel 2: elevator

Channel 3: throttle

Channel 4: rudder (2) / aileron (4)

Mode 1 / 3

Channel 1: aileron (1) / rudder (3)

Channel 2: elevator

Channel 3: throttle

Channel 4: rudder (1) / aileron (3)

SCHNELLSTART QUICK START

Wir empfehlen jedem Neueinsteiger und/oder unerfahrenen Piloten sich einen fachkundigen Lehrer und/oder einen Verein zur Unterstützung zu suchen. Ihr Fachhändler hilft Ihnen gerne weiter.

We recommend every beginner and unexperienced pilot to look for an experienced teacher and/or a club for their support. Your local dealer is willing to help you.

CHECKLISTE VOR DEM FLUG

1. Überprüfung der Komponenten auf sichtbare Beschädigungen.
2. Überprüfen aller Schraub- und Steckverbindungen auf festen Sitz.
3. Überprüfung der beweglichen Teile auf Leichtgängigkeit.
4. Überprüfen der Luftschraube auf festen Sitz und Beschädigungen.
5. Überprüfung der Umgebung auf Gefahrenstellen.

CHECKLIST BEFORE THE FLIGHT

1. Check the components for visible damage.
2. Check all screwed and plug-in connections for tight fit.
3. Check the moving parts for free movement.
4. Check the propeller for tight fit and damage.
5. Check the environment for dangerous spots.

CHECKLISTE VOR DEM START

1. Flugakku geladen?
2. Senderakku geladen?
3. Trimmungen neutral, Gas in Pos. Aus stellen
4. Sender anschalten
5. Flugakku anschließen
6. Funktionskontrolle aller Ruder
7. Fliegen

CHECKLIST BEFORE THE START

1. Flight batteries charged?
2. Transmitter batteries charged?
3. Trim neutral, throttle in position „off“
4. Switch on the transmitter.
5. Connect the flight battery.
6. Function check of all rudders.
7. Fly.

CHECKLISTE NACH JEDEM FLUG

1. Flugakku abstecken
2. Fernsteuerung ausschalten
3. Überprüfung der Komponenten auf sichtbare Beschädigungen ~ Beschädigte Teile vor dem nächsten Flug austauschen
4. Überprüfung der Schraub- und Steckverbindungen auf festen Sitz

CHECKLIST AFTER EVERY FLIGHT

1. Disconnect the battery.
2. Switch off the transmitter.
3. Check all components for visible damage - replace damaged components before the next flight.
4. Check all screwed and plug-in connections for tight fit.

CESSNA 182

ERSATZTEILLISTE SPARE PARTS

Bet-Nr.:	Teilebezeichnung	Part name
212421	LRP F-1420 Cessna 182 Rumpf	LRP F-1420 Cessna 182 Fuselage
212422	LRP F-1420 Cessna 182 Tragflächen	LRP F-1420 Cessna 182 Main Wing Set
212423	LRP F-1420 Cessna 182 Seitenleitwerk	LRP F-1420 Cessna 182 Vertical Tail
212424	LRP F-1420 Cessna 182 Höhenleitwerk	LRP F-1420 Cessna 182 Horizontal Tail
212425	LRP F-1420 Cessna 182 Motorhaube	LRP F-1420 Cessna 182 Cowling
212426	LRP F-1420 Cessna 182 Gabelköpfe und Ruderhörner	LRP F-1420 Cessna 182 Clevis and Horn
212427	LRP F-1420 Cessna 182 Drehzahlsteller 30A	LRP F-1420 Cessna 182 ESC 30A
212428	LRP F-1420 Cessna 182 Luftschraube 1147	LRP F-1420 Cessna 182 Propeller 1147
212429	LRP F-1420 Cessna 182 Servo 9g	LRP F-1420 Cessna 182 Servo 9g
212430	LRP F-1420 Cessna 182 Landegestell	LRP F-1420 Cessna 182 Landing gear
212431	LRP F-1420 Cessna 182 Brushless Motor	LRP F-1420 Cessna 182 Brushless Motor
212432	LRP F-1420 Cessna 182 Motorhalterung	LRP F-1420 Cessna 182 Motor Mount
212433	LRP F-1420 Cessna 182 Kunststoffspinner	LRP F-1420 Cessna 182 Plastic Spinner
212434	LRP F-1420 Cessna 182 Dekorbogen	LRP F-1420 Cessna 182 Decal stickers
212410	LiPo - 1300mAh - 3S - 11.1V für Cessna und Upstream	LiPo - 1300mAh - 3S - 11.1V for Cessna and Upstream
212411	Ladegerät 3S mit Balancer für Cessna und UpStream	Charger 3S with Balancer for Cessna and UpStream
212415	Sender 2.4GHz für Cessna und UpStream	Transmitter 2.4GHz for Cessna and UpStream
212416	Empfänger 2.4GHz für Cessna und Upstream	Receiver 2.4GHz for Cessna and UpStream

WISSENSWERTES VALUABLE INFORMATION

Warum fliegt ein Flugzeug?


Um ein Flugzeug zum fliegen zu veranlassen benötigt es Auftrieb. Der Auftrieb entsteht durch die Luft, die von vorne um die Tragflächen strömt und das Flugzeug trägt.

Die Luftströmung bewirkt einen Unterdruck auf der Oberseite des Flügels. Durch den Unterdruck werden die Flügel bzw. das Flugzeug nach oben gesogen.

Why does a plane fly?

A plane needs ascending force to fly. The ascending force is generated by the air which streams around the wings.

The airstream causes negative pressure at the upside of the wing. The negative pressure moves the airplane upwards.

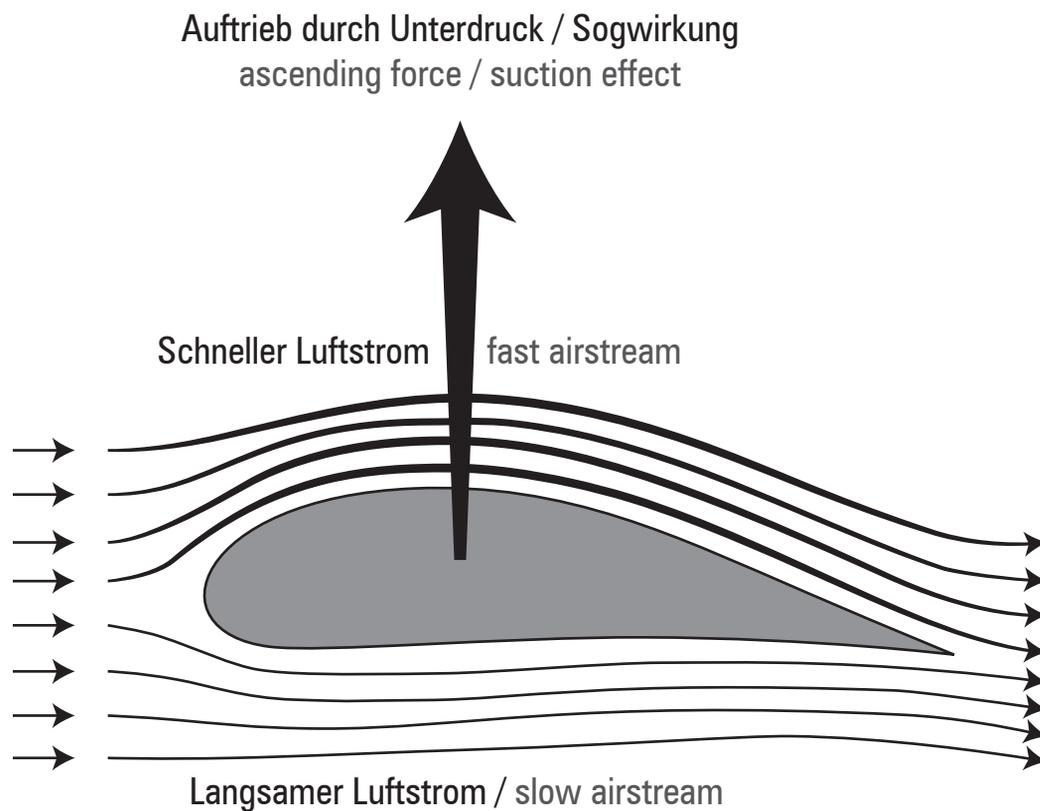

CESSNA 182

WISSENSWERTES VALUABLE INFORMATION

Achsen und Ruder des Flugzeuges

Die Bewegung um die **Längsachse** nennt man **Rollen**. Durch die Betätigung der **Querruder** wird das Flugzeug um die Längsachse gerollt.

Die Bewegung um die **Hochachse** heißt **Gieren**. Diese Bewegung wird mit dem **Seitenruder** ausgeführt.


Die Bewegung um die **Querachse** nennt man **Nicken**. Mit dem **Höhenruder** wird diese Bewegung eingeleitet.

Axes and rudders of an airplane

The movement around the longitudinal axis is called roll. Operating the aileron control stick will make the airplane roll around its longitudinal axis.


The movement around the vertical axis is called yaw. This movement is operated by the rudder.

The movement around the lateral axis is called pitch. This movement is operated by the elevator.

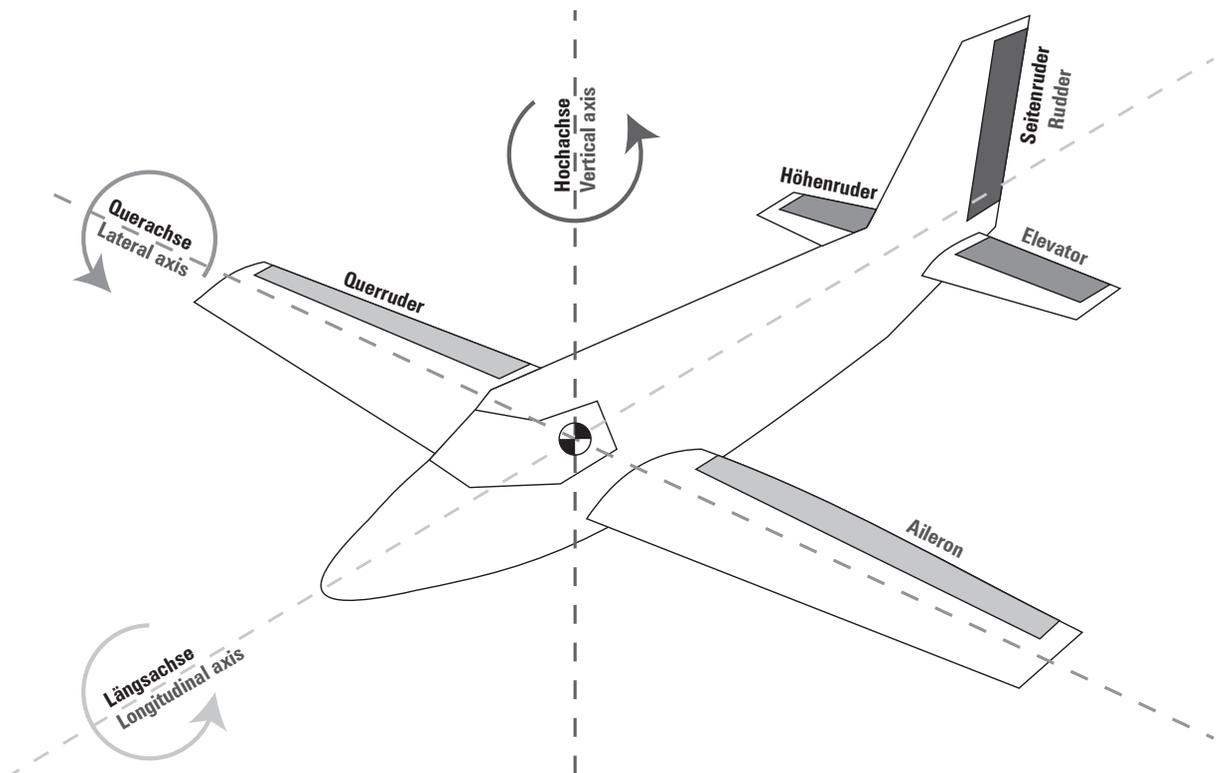

WISSENSWERTES VALUABLE INFORMATION

Erklärung der Ruder Explanation of the rudders

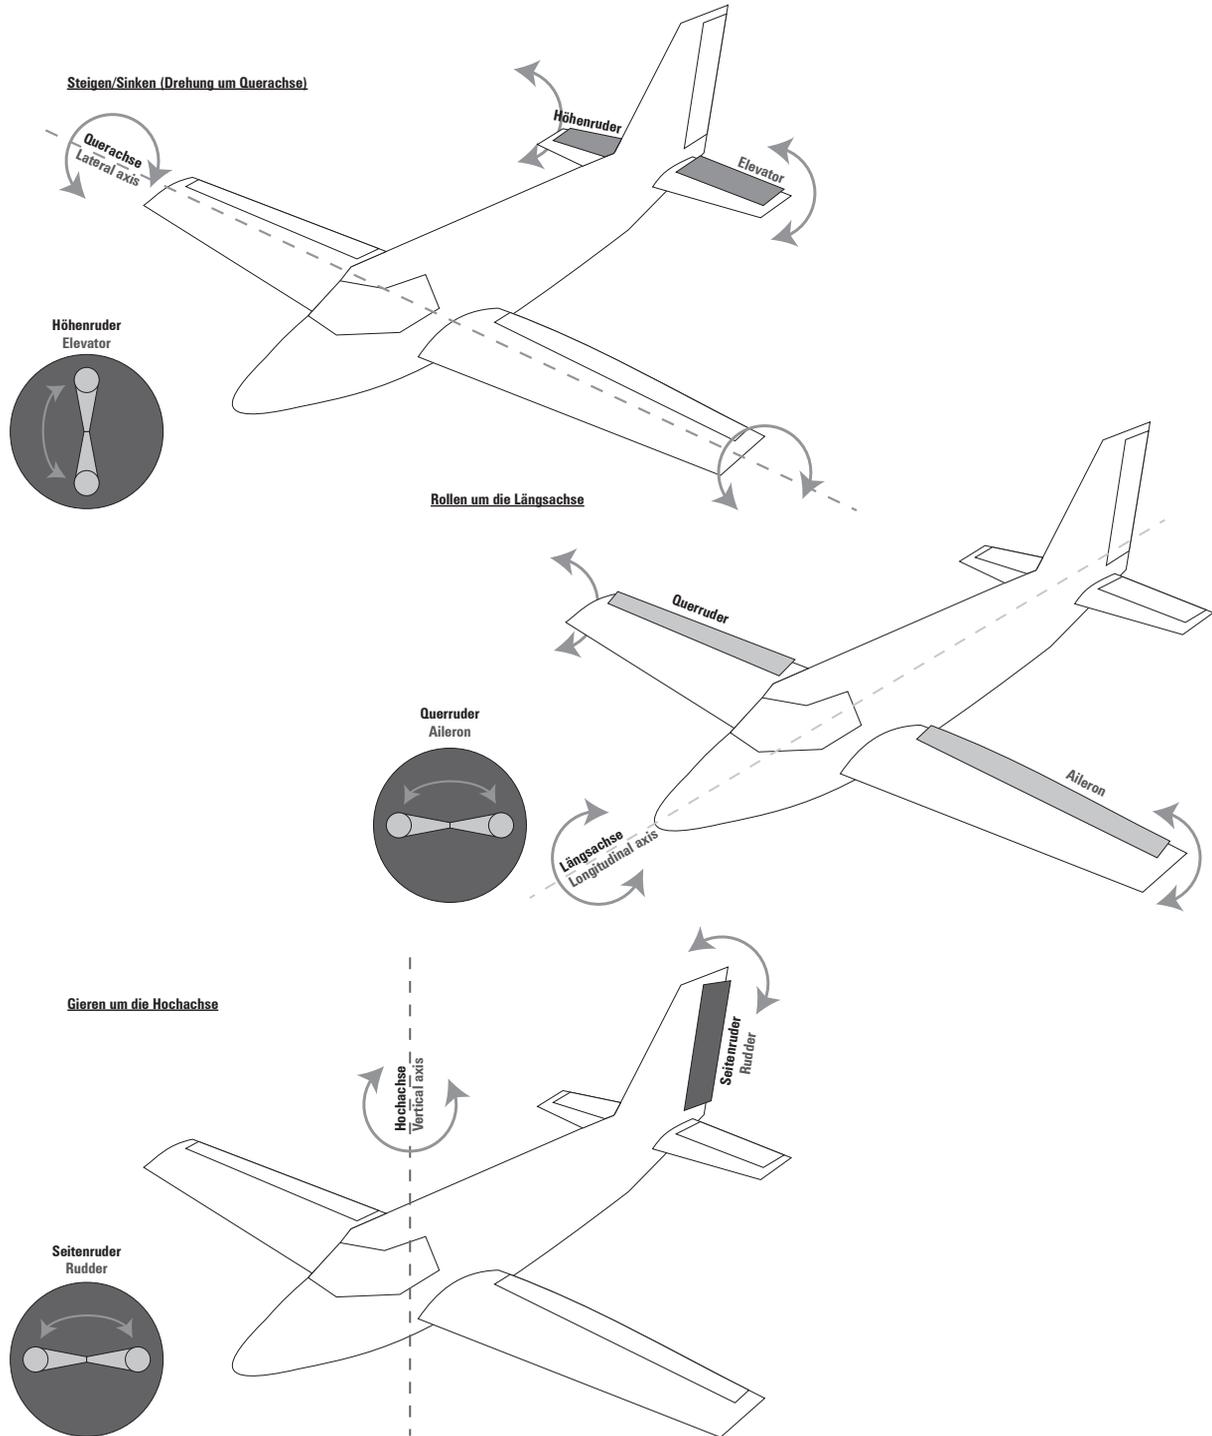


CESSNA 182

WISSENSWERTES VALUABLE INFORMATION

Korrekte Flächen- und Höhenleitwerksausrichtung Correct alignment of wing and tailplane

Die Flächen- und Höhenleitwerksausrichtung zum Rumpf muss symmetrisch erfolgen, nur so wird gewährleistet, dass die Flugeigenschaften einwandfrei sind, d.h. die Abstände der einzelnen Punkte müssen auf jeder Seite die selben sein.
The alignment of wing and tailplane to the fuselage has to be symmetric to make sure that the flight characteristics are perfect. This means that the distances between the particular points have to be the same on both sides.

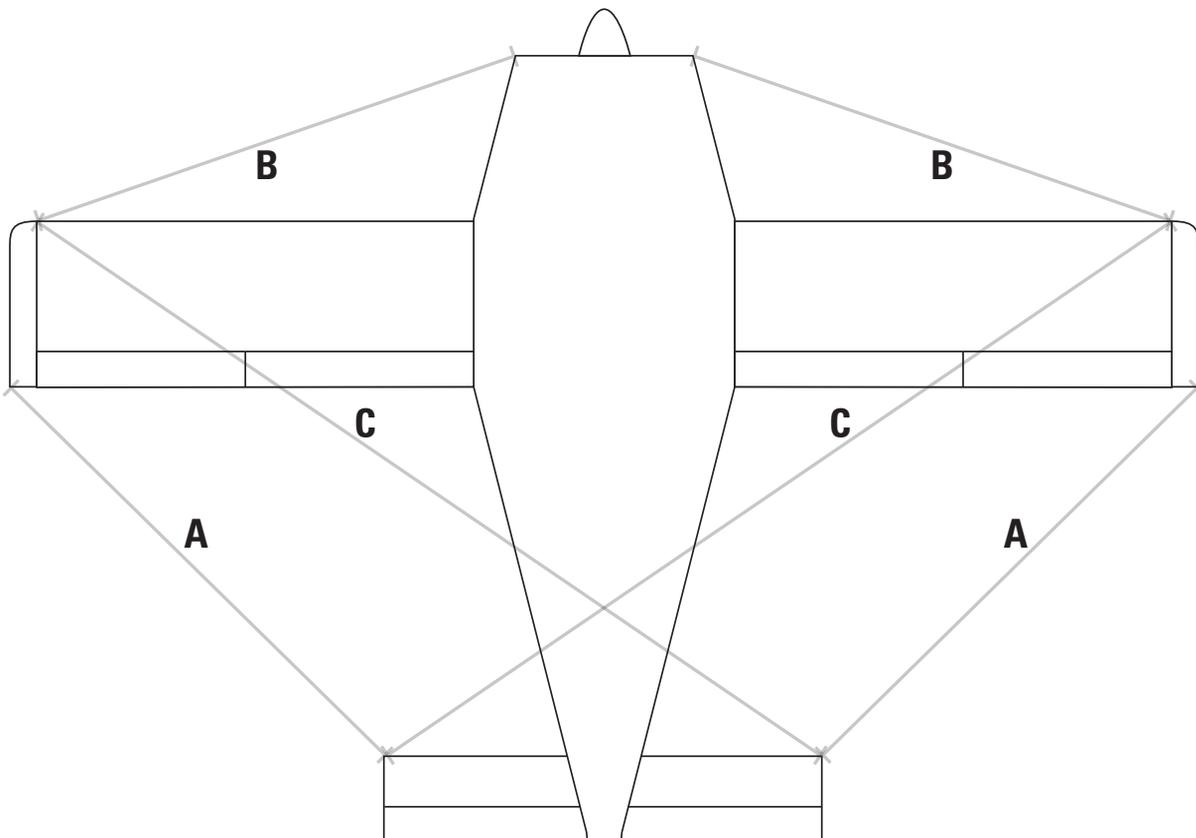

Einfliegen


Ein Tag mit keinem bzw. wenig Wind bietet die optimalen Voraussetzungen für Einstellarbeiten am Modell. Die Trimmhebel der Fernsteueranlage auf Neutral stellen und mit Hilfe der Rudergestänge alle Ruder ins Strak stellen (Neutral). Die Ruderausschläge gemäß Anleitung und später nach den individuellen Bedürfnissen anpassen.

Test fly

A day without or little wind offers best conditions for adjustments on the model. Set the trims of the transmitter to neutral and adjust the linkages of all rudders to neutral. Adjust the control movement according to the manual and later on to your individual needs.

WISSENSWERTES VALUABLE INFORMATION


Motorsturz und Seitenzug Down thrust and side thrust

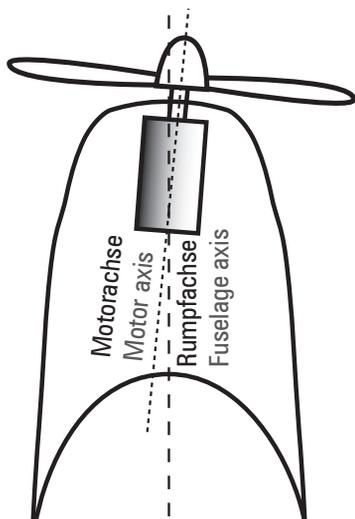

Motorsturz = Winkel um den die Motorachse zur Rumpfachse geneigt ist.
Down thrust = Downward-angle between the motor axis and the fuselage axis.

Seitenzug = Winkel um den die Motorachse zur Rumpfachse zur Seite geneigt ist.
Side thrust = Sideward-angle between the motor axis and the fuselage axis.


Ausgleich der Giereffekte der Motor/Propeller/Drall-Koordination.
Compensation of the yawing-effect of the motor/propeller/spin-coordination.

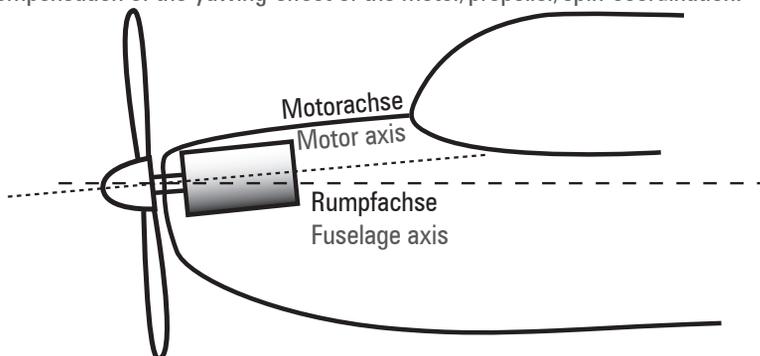


Anpassung des Flugverhaltens bei verschiedenen Fluggeschwindigkeiten. Der Sturz sollte so eingestellt sein, dass von Leerlauf bis Vollgas das Modell nicht nach oben oder unten zieht.

Adjustment of the flight characteristics to different flying speeds. The downthrow should be adjusted so that the model will not draw up or down neither in idle speed nor full throttle.

Schwerpunktseinstellung Adjustment of the center of gravity

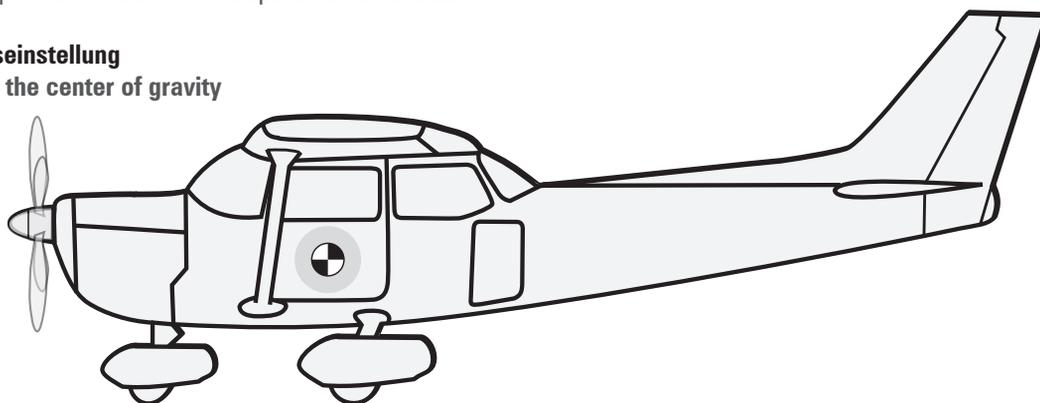


Gewichtskontrolle rechte und linke Seite Balance check between left and right side

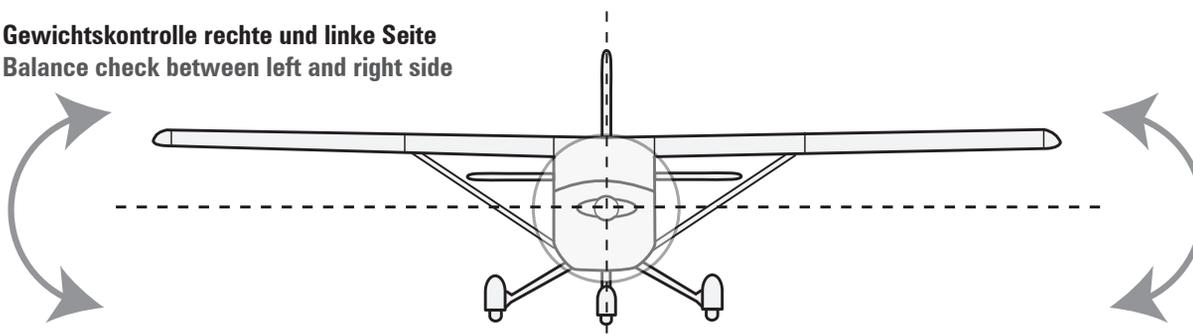

CESSNA 182

FEHLERBEHEBUNG TROUBLESHOOTING GUIDE

Ruhiger Horizontalflug Smooth level flight

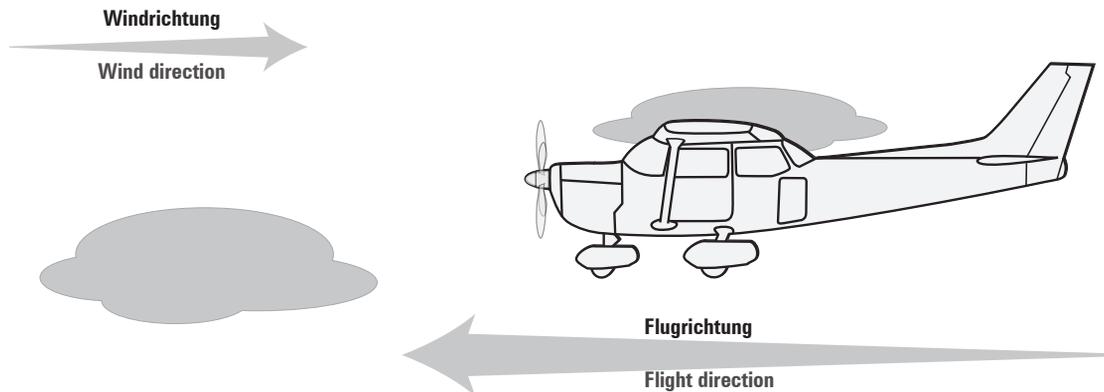


Einstellung	Ruderposition	Mögl. Ursachen	Mögl. Änderung
Flugmodell mit der Trimmung einstellen, so dass es eine größere Strecke ohne Höhengewinn oder Verlust, sowie ohne die Tendenz nach rechts oder links zu rollen zeigt	Neutral	-	Keine Änderung erforderlich
	Querruder nicht im Strak (neutral)	Unterschiedliches Gewicht der Flächenhälften Flächen verzogen	Flächen anhand Gewichten ausgleichen
	Höhenruder nicht im Strak (neutral)	Schwerpunkt nicht korrekt Motorsturz zu gross oder klein	
	Seitenruder nicht im Strak (neutral)	Seitenleitwerk schief zum Rumpf	

Adjustment	Rudder position	Cause	Remedy
Adjust your plane with a trim, so it flies in a straight line and without going up or down over a longer distance.	Neutral	-	No change necessary
	Aileron not in neutral position.	Different weight of wing halves Twisted wings	Adjust the weight of the wing halves. Change wings.
	Elevator not in neutral position.	CG not correct Down thrust incorrect	Adjust CG. Adjust down thrust.
	Rudder not in neutral position.	Vertical tail not in line with fuselage.	Adjust the vertical tail to the fuselage.

FEHLERBEHEBUNG TROUBLESHOOTING GUIDE

Trimmung Seitenruder / rudder trim

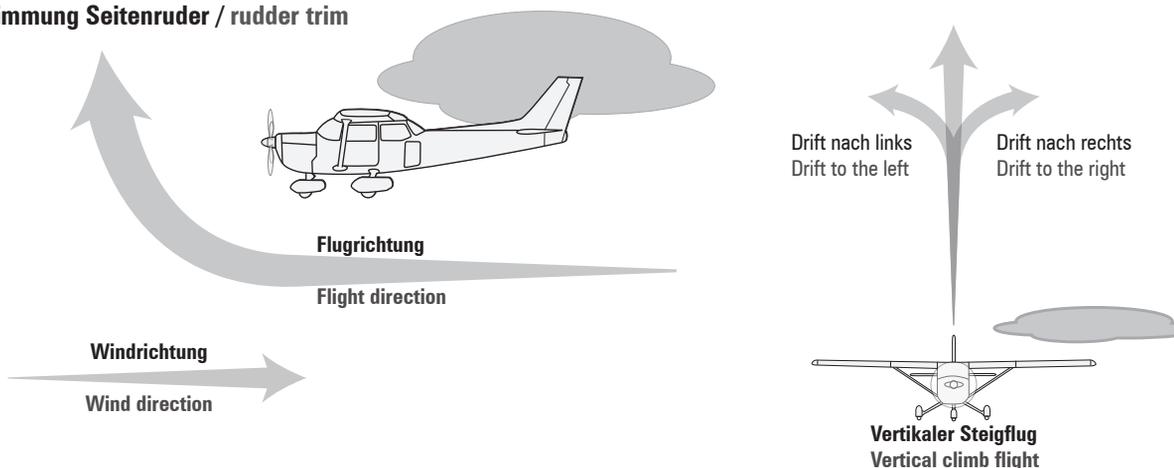


Einstellung Seitenruder	Flugverhalten	Mögl. Ursachen	Mögl. Änderungen
Flug horizontal gegen den Wind, dann folgt vertikaler Steigflug	Drift nach rechts	Motor zu viel Seitenzug Seitenruder nicht getrimmt Seitenruder verzogen Unterschiedliches Gewicht der Flächen	Seitenzug des Motors nach links ändern Seitenruder trimmen Seitenruder auf Verzug prüfen und ausgleichen Flächen anhand Gewichten ausgleichen
	Drift nach links	Motor zu wenig Seitenzug Seitenruder nicht getrimmt Seitenruder verzogen Unterschiedliches Gewicht der Flächen	Seitenzug des Motors nach rechts ändern Seitenruder trimmen Seitenruder auf Verzug prüfen und ausgleichen Flächen mittels Gewichten ausgleichen

Rudder adjustment	Flight characteristics	Cause	Remedy
Flight against the wind, then start vertical climb flight.	Drift to the right	Motor has too much side thrust. Rudder not trimmed. Rudder is twisted. Different weight of wing halves	Adjust motor side thrust to the left. Trim rudder. Adjust or change the rudder. Adjust the weight of the wing halves.
	Drift to the left	Motor has not enough side thrust. Rudder not trimmed. Rudder is twisted. Different weight of wing halves	Adjust motor side thrust to the right. Trim rudder. Adjust or change the rudder. Adjust the weight of the wing halves.

CESSNA 182

FEHLERBEHEBUNG TROUBLESHOOTING GUIDE

Trimmung Höhenruder / elevator trim

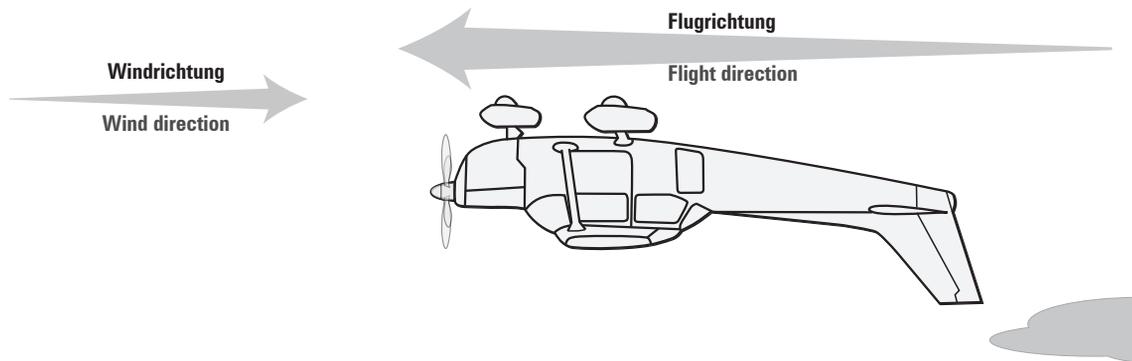


Einstellung Höhenruder	Flugverhalten	Mögl. Ursachen	Mögl. Änderungen
Flug mit Last in horizontaler Ebene, dann Motor aus	Modell zieht stark nach unten	Modellschwerpunkt zu weit vorne Motorsturz zu gering	Schwerpunkt nach hinten verschieben Motorsturz erhöhen
	Modell geht nach oben	Motorsturz zu groß	Motorsturz reduzieren
Rückenflug	Es muss für Horizontalflug stark gedrückt werden	Schwerpunkt zu weit vorne	Schwerpunkt nach hinten verschieben
	Es muss für Horizontalflug stark gezogen werden	Schwerpunkt zu weit hinten	Schwerpunkt nach vorne verschieben

Elevator adjustment	Flight characteristics	Cause	Remedy
Fly with switched on motor in a straight line, then turn off the motor.	Plane pulls down heavily	CG too much in the front Motor down thrust too small	Move CG more to the rear Increase motor down thrust
	Plane pulls up	Motor down thrust too much	Reduce motor down thrust
Upside-down flight	Elevator has to be pushed a lot for horizontal flight.	CG too much in the front	Move CG more to the rear
	Elevator has to be pulled a lot for horizontal flight.	CG too much in the rear	Move CG more to the front

FEHLERBEHEBUNG TROUBLESHOOTING GUIDE

Trimmung Querruder / aileron trim

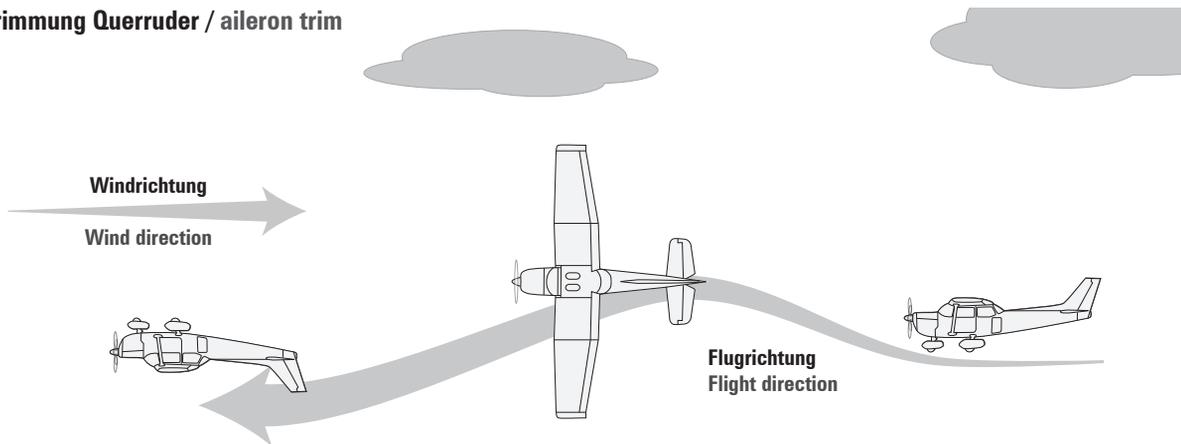

Einstellung Querruder	Flugverhalten	Mögl. Ursachen	Mögl. Änderungen
Flug in horizontaler Ebene mit Normalfluglast übergehend in den Rückenflug	Neutral	-	Keine Änderung erforderlich
	Die rechte Fläche (aus Normalfluglage gesehen) hängt tiefer als die linke Fläche	Unterschiedliches Gewicht der Flächenhälften	Flächen anhand Gewichten ausgleichen
Flug mit ca. 10 bis 30 Grad steigen gegen den Wind, dann Übergang in Rolle	Modell „eiert“ in die Rollrichtung	zu kleine Differenzierung	Differenzierung vergrößern
	Modell „eiert“ gegen die Rollrichtung	zu große Differenzierung	Differenzierung verkleinern

Aileron adjustment	Flight characteristics	Cause	Remedy
Horizontal flight with normal speed, then change over to upside-down flight.	Neutral	-	No change necessary
	The right wing halve (based on normal flight attitude) is lower than the left wing halve.	Different weight of wing halves	Adjust the weight of the wing halves.
10 to 30 degree climb flight against the wind, then change over to an aileron roll.	Plane wobbles with the roll direction.	Differentiation too small	Increase differentiation
	Plane wobbles against the roll direction.	Differentiation too big	Decrease differentiation

CESSNA 182

ALLGEMEINE GEWÄHRLEISTUNGS- UND REPARATURBESTIMMUNGEN

Produkte der LRP electronic GmbH (nachfolgend „LRP“ genannt) werden nach strengsten Qualitätskriterien gefertigt. Wir gewähren die gesetzliche Gewährleistung auf Produktions- und Materialfehler, die zum Zeitpunkt der Auslieferung des Produkts vorhanden waren. Für gebrauchstypische Verschleißerscheinungen wird nicht gehaftet. Diese Gewährleistung gilt nicht für Mängel, die auf eine unsachgemäße Benutzung, mangelnde Wartung, Fremdeingriff oder mechanische Beschädigung zurückzuführen sind. Dies gilt insbesondere bei bereits benutzten Akkus oder Akkus, die deutliche Gebrauchsspuren aufweisen. Schäden oder Leistungseinbußen aufgrund von Fehlbehandlung und/oder Überlastung sind kein Produktfehler. Abnutzungerscheinungen (Kapazitätsverlust) bei intensivem Einsatz sind ebenfalls kein Produktfehler. Desweiteren beinhaltet dies folgende Punkte:

- Unfall- und/oder Absturzschäden
- Ausfall oder übermäßige Abnutzung einzelner Teile als Folge eines Unfallschadens
- Wasserschäden oder Probleme aufgrund von eingedrungenem Wasser/Feuchtigkeit
- Lackierte Kabinenhauben, sobald diese benutzt worden sind

LRP tauscht keine kompletten Produkte, wenn diese bereits benutzt wurden. Senden Sie nicht das komplette Produkt ein, sondern nur die Teile, für die Sie einen Gewährleistungsanspruch geltend machen wollen. Wird das komplette Produkt eingeschendet behält sich LRP vor, die Arbeitszeit zur Demontage und Montage dem Kunden in Rechnung zu stellen.

Bevor Sie dieses Produkt zur Reparatur einsenden, prüfen Sie bitte zunächst alle anderen Komponenten in ihrem Modell und schauen Sie ggf. in der Fehlerfibel des Produktes (sofern vorhanden) nach, um andere Störquellen und Bedienfehler auszuschließen. Sollte das Produkt bei der Überprüfung durch unsere Serviceabteilung keine Fehlfunktion aufweisen, müssen wir Ihnen hierfür die angefallenen Bearbeitungskosten laut Preisliste berechnen.

Mit der Einsendung des Produktes muss der Kunde mitteilen, ob das Produkt in jedem Fall repariert werden soll. Sollte kein Gewährleistungs- oder Garantieanspruch bestehen, erfolgt die Produktüberprüfung und ggf. Reparatur in jedem Falle kostenpflichtig gemäß unserer Preisliste. Ein Gewährleistungs- oder Garantieanspruch kann nur anerkannt werden, sofern eine Kopie des Kaufbelegs beigelegt ist. Auf Ihre ausdrückliche Anforderung erstellen wir einen kostenpflichtigen Kostenvoranschlag. Wenn Sie nach Zusendung des Kostenvoranschlags den Auftrag zur Reparatur erteilen, entfallen die Kostenvoranschlagskosten. An unseren Kostenvoranschlag sind wir zwei Wochen ab Ausstellungsdatum gebunden. Für eine schnelle Abwicklung Ihres Servicefalls legen Sie bitte eine ausführliche Fehlerbeschreibung und ihre Adressdaten der Einsendung bei.

Falls ein zurückgesandtes, defektes Produkt von LRP nicht mehr produziert wird, und wir dieses nicht reparieren können, so erhalten Sie statt dessen ein mindestens gleichwertiges Produkt aus einer der Nachfolgeserien.

Die von LRP angegebenen Werte über Gewicht, Größe oder Sonstiges sind als Richtwert zu verstehen. LRP übernimmt keine formelle Verpflichtung für derartige spezifische Angaben, da sich durch technische Veränderungen, die im Interesse des Produkts vorgenommen werden, andere Werte ergeben können.

Bei LRP 25 Jahre Garantie Produkten gelten zusätzlich die Garantiebestimmungen auf der LRP 25 Jahre Garantiekarte. Die ursprünglichen beim Kauf des Produktes entstehenden gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Verkäufer sowie zwingende gesetzliche Haftungsregelungen nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben hiervon unberührt.

LRP-WERKS-SERVICE:

- Produkt mit Kaufbeleg und Fehlerbeschreibung bruchsicher verpacken.
- Einsenden an: LRP electronic GmbH — Serviceabteilung
Wilhelm-Enssle-Str. 132-134
73630 Remshalden, Deutschland

TECHNIK + SERVICE HOTLINE:

D: 0900 577 4624 (0900 LRP GMBH) (0,49€/Minute aus dem dt. Festnetz. Mobilfunkpreise können abweichen)
A: 0900 270 313 (0,73€/Minute aus dem öst. Festnetz. Mobilfunkpreise können abweichen)
eMail: service@lrp-electronic.de Web: www.LRP.cc

- LRP repariert das Produkt.
- Rücksendung an Sie per Nachnahme.

REPAIR PROCEDURES / LIMITED WARRANTY

All products from LRP electronic GmbH (hereinafter called "LRP") are manufactured according to the highest quality standards. LRP guarantees this product to be free from defects in materials or workmanship for 90 days (non-european countries only) from the original date of purchase verified by sales receipt. This limited warranty doesn't cover defects, which are a result of misuse, improper maintenance, outside interference or mechanical damage. This especially applies on already used batteries or batteries, which show signs of heavy usage. Damages or output losses due to improper handling and/or overload are not a product fault. Signs of wear (loss of capacity) after intensive usage are also no product fault. Furthermore this includes the following points:

- Crash damage
- Component failure or premature wear as a result of crash damage
- Water damage or problems resulting from water/moisture intake
- Painted canopies, after they have been used

LRP does not do a warranty change of the whole product, once the product has been used. Do not send in the whole product. Only send in the defective parts, on which you want to claim warranty. If the whole product is send in, LRP will charge a service fee for the Disassembly and Assembly of the product at our discretion.

To eliminate all other possibilities or improper handling, first check all other components in your model and the trouble shooting guide, if available, before you send in this product for repair. If products are sent in for repair, which do operate perfectly, we have to charge a service fee according to our pricelist.

With sending in this product, the customer has to advise LRP if the product should be repaired in either case. If there is neither a warranty nor guarantee claim, the inspection of the product and the repairs, if necessary, in either case will be charged with a fee at the customers expense according to our price list. A proof of purchase including date of purchase needs to be included. Otherwise, no warranty can be granted. For quick repair- and return service, add your address and detailed description of the malfunction.

If LRP no longer manufactures a returned defective product and we are unable to service it, we shall provide you with a product that has at least the same value from one of the successor series.

The specifications like weight, size and others should be seen as guide values. Due to ongoing technical improvements, which are done in the interest of the product, LRP does not take any responsibility for the accuracy of these specs.

With LRP 25-Years Warranty products, the warranty terms on the LRP 25-Years Warranty card do also apply. The legal warranty claims, which arose originally when the product was purchased, shall remain unaffected.

LRP-DISTRIBUTOR-SERVICE:

- Package your product carefully and include sales receipt and detailed description of malfunction.
- Send parcel to your national LRP distributor.
- Distributor repairs or exchanges the product.
- Shipment back to you usually by COD (cash on delivery), but this is subject to your national LRP distributor's general policy.

WEISE WARTUNG

apakset z wykończeni, uderzeniowozdzerzenie, pogięcie lub tym podobną czynność. Uszkodzone kominki nie mogą być nadal używane. W przypadku, gdy kominki wykazywać będą określone uszkodzenia, uszkodzenia optyczne i tym podobne, należy je wymienić.

Do ladowania akumulatorów LiPo stosować należy wyspecjalizowane ładowarki i rozdzielacze (urządzenia rozdzielające) przeznaczona dla tego typu akumulatorów. Nie należy stosować ładowarek i urządzeń rozdzielających typy NiCd/NiMH.

Przed włączeniem obrotów lub regulatora jazdy włączaj należy najpierw nadzisk. Odblokimi mogły odbierać sygnały zakłócenia (fałszywe), wyspecjalizowane w tym samym Partita model. W przypadku wyłączenia zabronione należy blokować odwrócić. Najpierw wyłączaj obrotami i regulatora jazdy, następnie wyłączaj nadzisk. Nie należy przeciążania silnika poprzez niedopiędowi lub zbyt długie przebieżenie. Nie należy blokować wentylatorów lub szczelnich chłodzących produktów. Dbać należy o wystarczającą cyrkulację powietrza wokół produktu. Starannie podczyść wszystkie części wyposażenia. W przypadku, gdy podłączony rozdzielacz się wykazują wibracji, można używać kontrolny nadzisk.

Używanie nie można więc za szkodli. Mogi spowodowane zostały w wyniku nieprzeznaczenia włączanie bezprzewodowego kontrolera. Producent należy wyłączenie oryginalnych części zamiennych.

nonewisch
Infel lekeley, lke egnel for barn under 14 år.
Produktet må oppbevares ullaengelig for anbeleg.
Ta hensett til følgende anvisninger, da de kan erstatte produktet og utelukke garantien.

Hvis anvisningene ikke følges, kan det føre til alvorlige material- og personskader.
Fortid aldri produktet uten oppskatt mens det er slått på, i drift eller er koblet til en strømkilde. Hvis det oppstår en defekt kunne denne sette produktet eller omgivelsen i brann.

Ungår feli forbindelse eller a forbindelse produktet med feli polsting. Alle kabler og forbindelser må være godt isolert. Kontroller alltid kan eventuell ledning produktet.
Dette produktet eller andre elektroniske komponenter må aldri komme i berøring med vann, olje, drivstoff eller andre elektrisk ledende væsker, da disse kan inneholde mineraler som korroderer de elektroniske kretsene. Ved kontakt med disse stoffene må driften stoppes umiddelbart og produktet må tørkes grundig.

Originalpluggene og originalkablene må aldri endres eller kuttes av. Produktet må aldri åpnes og det må ikke loddes på kretskortet eller andre komponenter.
Ta alltid batteriet ut av produktet eller koble produktet fra strømkilden, hvis produktet ikke er i bruk.
Kontroller produktet regelmessig for skader.

Årre en skade må produktet ikke tas i bruk før det er fullstendig reparert. Batteriet, som er nødvendigt for drift, skal alltid være fullstendig ladet opp for utførelse av produktet. Skulle batteriet være fullt, kan dette føre til skade på produktet.

Skulle batteriet må ikke kastes i husholdningsavfallet, men i leveres som avfall til det bestemte samlingsstedet eller anviseres som spesialavfall.
Årre åpne en akkumulator, et batteri eller enkelte celler.
Batteriet må lades opp under oppsyn.

Under oppladning må batteriet befines seg på et ikke brennbar, varmebestandig underlag. Desuten må det ikke befines seg brennstoff eller lignende i nærheten av produktet.
Den maksimale ladnings-ulladningsstrømmen som blir anbefalt av må ikke overskrides.

EN NiMH/LiPo-batteri må ikke under omstendigheter utføres fullstendig. Batteriet må ikke komme i berøring med lid, vann eller andre væsker. Utfør oppladning kun i tørt rom.
LiPo batterier utside må ikke lades. Vær derfor særdeles oppmerksom på at skape genstander som tveer, vasker, karbonbatterier eller lignende ikke skader batteriet.

Pass på at batteriet ikke blir skadet ved å ta det felle ned, ved å slå på det, skyde eller elli lignende.
Skadede celler må ikke brukes lenger. Hvis cellene viser tegn på skade, er deformert eller lignende, skal de ikke brukes lenger.
Bruk for ladning av NiMH/LiPo-batterier kun ladnings-ulladningsapparat som er spesifisert for denne batteritypen. Bruk aldri ladnings-ulladningsapparat som er spesifisert for LiPo-batterier.

Senden må alltid slås på før du trykker motaker eller hastighetsregulatoren slå på. Motakkene kunne miste referenssignaler, og LiPo-gass, og skade modellen din. Når du slå av, må du bruke den omvendte rekkefølgen. Slå først av motaker og hastighetsregulator, deretter slås senderen av.
Ungår ubestemt av motoren på grunn av feli eller for lang uttrekksling. Dekk aldri elli eller produktets kjølekanaler. Sørg for god luftstrøking i nærheten om produktet.

Ikke alle vilferne til utstyret omsorgsfullt. Hvis forbindelse senere seg på grunn av vibrasjoner, kan du miste kontrollen over modellen.
Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av at sikkerhetsanvisningene og andre ikke følges.
Bruk kun originale reservedeler.

niederländisch
Geen speelgoed. Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar.
Product moet bereik van kinderen worden afgevoerd.
Volg bestiel de oevangende instructies op, omdat deze het product kunnen vernielen en uw garantie uullaten.

Dit product of andere elektronische componenten mogen nooit met water, olie, brandstoffen of andere elektrische geleidende vloeistoffen in aanraking komen, omdat deze mineralen kunnen bevatten, die elektrische circuits kunnen kortsluiten. In geval van contact met deze stoffen moet u onmiddellijk het werkzaamheden stoppen en het product zorgvuldig drogen.
De originele stekkers en kabels mogen nooit worden veranderd of aangepast.

Open nooit het product en solder in geen geval op de platen of andere componenten.
Hiet altijd de accu uit het product o, onderbreek de stroomvoeding, als het product niet wordt gebruikt.
Product regelmatig op schaden onderzoeken.
Overschrijft nooit de maximale laad-ulladningsom, de door wordt aanbevolen.

Gebruikte batterijen en lader in het huisvuil gooien, maar bij de bestaande verzuimvoorsieningen of een speciaal opgesteld afvalpunt.
Open nooit een accu, een batterij of afzonderlijke cellen.
Laad de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.
Leid de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.
Leid de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.

Gebruikte batterijen en lader in het huisvuil gooien, maar bij de bestaande verzuimvoorsieningen of een speciaal opgesteld afvalpunt.
Open nooit een accu, een batterij of afzonderlijke cellen.
Laad de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.
Leid de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.

Gebruikte batterijen en lader in het huisvuil gooien, maar bij de bestaande verzuimvoorsieningen of een speciaal opgesteld afvalpunt.
Open nooit een accu, een batterij of afzonderlijke cellen.
Laad de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.
Leid de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.

Gebruikte batterijen en lader in het huisvuil gooien, maar bij de bestaande verzuimvoorsieningen of een speciaal opgesteld afvalpunt.
Open nooit een accu, een batterij of afzonderlijke cellen.
Laad de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.
Leid de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.

Gebruikte batterijen en lader in het huisvuil gooien, maar bij de bestaande verzuimvoorsieningen of een speciaal opgesteld afvalpunt.
Open nooit een accu, een batterij of afzonderlijke cellen.
Laad de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.
Leid de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.

Gebruikte batterijen en lader in het huisvuil gooien, maar bij de bestaande verzuimvoorsieningen of een speciaal opgesteld afvalpunt.
Open nooit een accu, een batterij of afzonderlijke cellen.
Laad de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.
Leid de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.

Gebruikte batterijen en lader in het huisvuil gooien, maar bij de bestaande verzuimvoorsieningen of een speciaal opgesteld afvalpunt.
Open nooit een accu, een batterij of afzonderlijke cellen.
Laad de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.
Leid de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.

Gebruikte batterijen en lader in het huisvuil gooien, maar bij de bestaande verzuimvoorsieningen of een speciaal opgesteld afvalpunt.
Open nooit een accu, een batterij of afzonderlijke cellen.
Laad de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.
Leid de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.

Gebruikte batterijen en lader in het huisvuil gooien, maar bij de bestaande verzuimvoorsieningen of een speciaal opgesteld afvalpunt.
Open nooit een accu, een batterij of afzonderlijke cellen.
Laad de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.
Leid de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.

Gebruikte batterijen en lader in het huisvuil gooien, maar bij de bestaande verzuimvoorsieningen of een speciaal opgesteld afvalpunt.
Open nooit een accu, een batterij of afzonderlijke cellen.
Laad de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.
Leid de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.

Gebruikte batterijen en lader in het huisvuil gooien, maar bij de bestaande verzuimvoorsieningen of een speciaal opgesteld afvalpunt.
Open nooit een accu, een batterij of afzonderlijke cellen.
Laad de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.
Leid de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.

Gebruikte batterijen en lader in het huisvuil gooien, maar bij de bestaande verzuimvoorsieningen of een speciaal opgesteld afvalpunt.
Open nooit een accu, een batterij of afzonderlijke cellen.
Laad de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.
Leid de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.

Gebruikte batterijen en lader in het huisvuil gooien, maar bij de bestaande verzuimvoorsieningen of een speciaal opgesteld afvalpunt.
Open nooit een accu, een batterij of afzonderlijke cellen.
Laad de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.
Leid de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.

Gebruikte batterijen en lader in het huisvuil gooien, maar bij de bestaande verzuimvoorsieningen of een speciaal opgesteld afvalpunt.
Open nooit een accu, een batterij of afzonderlijke cellen.
Laad de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.
Leid de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.

Gebruikte batterijen en lader in het huisvuil gooien, maar bij de bestaande verzuimvoorsieningen of een speciaal opgesteld afvalpunt.
Open nooit een accu, een batterij of afzonderlijke cellen.
Laad de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.
Leid de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.

Gebruikte batterijen en lader in het huisvuil gooien, maar bij de bestaande verzuimvoorsieningen of een speciaal opgesteld afvalpunt.
Open nooit een accu, een batterij of afzonderlijke cellen.
Laad de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.
Leid de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.

Gebruikte batterijen en lader in het huisvuil gooien, maar bij de bestaande verzuimvoorsieningen of een speciaal opgesteld afvalpunt.
Open nooit een accu, een batterij of afzonderlijke cellen.
Laad de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.
Leid de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.

Gebruikte batterijen en lader in het huisvuil gooien, maar bij de bestaande verzuimvoorsieningen of een speciaal opgesteld afvalpunt.
Open nooit een accu, een batterij of afzonderlijke cellen.
Laad de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.
Leid de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.

Gebruikte batterijen en lader in het huisvuil gooien, maar bij de bestaande verzuimvoorsieningen of een speciaal opgesteld afvalpunt.
Open nooit een accu, een batterij of afzonderlijke cellen.
Laad de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.
Leid de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.

Gebruikte batterijen en lader in het huisvuil gooien, maar bij de bestaande verzuimvoorsieningen of een speciaal opgesteld afvalpunt.
Open nooit een accu, een batterij of afzonderlijke cellen.
Laad de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.
Leid de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.

Gebruikte batterijen en lader in het huisvuil gooien, maar bij de bestaande verzuimvoorsieningen of een speciaal opgesteld afvalpunt.
Open nooit een accu, een batterij of afzonderlijke cellen.
Laad de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.
Leid de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.

Gebruikte batterijen en lader in het huisvuil gooien, maar bij de bestaande verzuimvoorsieningen of een speciaal opgesteld afvalpunt.
Open nooit een accu, een batterij of afzonderlijke cellen.
Laad de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.
Leid de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.

Gebruikte batterijen en lader in het huisvuil gooien, maar bij de bestaande verzuimvoorsieningen of een speciaal opgesteld afvalpunt.
Open nooit een accu, een batterij of afzonderlijke cellen.
Laad de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.
Leid de accu alleen onder toezicht.
Tijdens het laden moet de accu juist worden beschadigd.

niet meer worden gebruikt.
Gebruik voor het laden van NiMH/NiCd-accu alleen laad-oftoeladningsinrichting, die voor dit type accu wordt gespecificeerd. Gebruik in geen geval LiPo laad-oftoeladningsinrichting.
Schakel altijd eerst uw zender in, voordat u de ontvanger of snelheidsregelaar inschakelt. De ontvanger zou storen of kunnen vernieuwen, zelfs geven en er mogelijk beschadigen. Bij het uitschakelen houdt u de omgekeerde volgorde aan. Eerst ontvanger en vervolgens de laad-oftoeladningsinrichting en dan de zender uitschakelen.
Vermijd overbelasting van de motor door overbelasting of de lange reedure. Blokkeer nooit de ventilator of de luchtpistolen van het product. Zorg voor een goede luchtcirculatie rond om het product.
Sluit alle onderdelen van de draadloze zending af. Indien de verbindingen door vóórreks worden, kunt u de controle over het model verliezen.
De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade, die ontstaat door het niet-naleven van de veiligheidsinstructies en waarschuwingen. Gebruik alleen originele onderdelen.

Itaalsch
Talestra Zaitas. Netrika valkami lli 14 metu.
Läilytykät gaminj valkama nepesäikeämme vieloje.
Pätsöm läilytykät lollis, pätsäkamu nurodumy, priesnjo avtjo - jönuj gaminjo klyk sügesti i dje priesnjo lje avtjo. Lollis sügesti gaminjo.
Nesälakant kly nurodumy, galima padatu materialines - äminies zalimo ba rirtly küno säudimj.
Nesäke nepesäike gaminjo be prieshtok, kly jö bju pätsimje, dje lo gaminjo gal sügestimje pätsa arba säkeli galier opätsimje.
Kly gaminjo yra pabūdas, je nepesäike rirtok, kol jis nebuv viskai säulytas.
Viä laidi i süngimjli turli bõli gertj süngimje.
Dje trumpo jungimo gaminjo kly sügesti.
Ärre gaminjo arba kly elektronikos komponentų nepäli patelti vandeni, tepalo, degalų arba kly elektrai laidus, nes juose gali būti mineralų, kurie gali sąduyti elektrikos grandinę. Jei taip atsitiks, nedelsiant iškirkite prietaisą iš tinklo ir išjunkite jį iš energijos šaltinio.
Nesäke nekieskite i nepaueiktose elektronikos iškutimo ir originaliu laidi.
Nesäke nesäidäntä gaminio ir netuokite ant spaudrinies pokštes arba kly komponentų.
Nesäke išimkite iš gaminio baterija arba išjunkite j i elektrinio tinklo, je jo nebenaudojate.
Reguliaria iškirkite, ar gaminys nepažeistas.
Nesäke nepesäike gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas.
Baterijas, kuryk netie, kad išis gaminys veikty, visada iškirkite išeme iš tinklo, kad apsaugotä jais prieshtok, kly sügesti i gaminj.
Nemeskite panaudotä baterijä i butiniu atliekų konteneri, o atiduokite i sunkumo punktu arba išemeskie i specialius kontenerius.
Nesäke nesäidäntä baterijos ir elektriko jso elemento.
Išrankimj baterijä nepälikite be prieshtok.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Jönuj metu baterijä turli bõti ant degesius, atspargus karščiu paklotu. Be to, baterijä neturli nebui jokiu būdu gultyti užšaldymo aparatu, užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali rekomenduojama jrovimo iškutimo svorä.
Nesäke nesäidäntä gaminio be prieshtok, kol jis nebuv viskai säulytas. Užtikrinti, kad jokiu aplinkybiu nepäli vėrsimä jais maksimali

ALLGEMEINE HINWEISE GENERAL NOTES



WEEE Hinweis

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2002/96/EG) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt kann bei einer vorgegebenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z.B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronikaltgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik-Altgeräte enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen ausserdem Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- oder Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr.



CE Hinweis

Hiermit erklärt die LRP electronic GmbH, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 2004/108/EG erfüllt. Desweiteren entspricht dieser Artikel der Richtlinie 1999/5/EC. Eine Konformitätserklärung finden Sie unter: <http://www.LRP.cc/CE>

Dieses Produkt ist für den Gebrauch in: AT, CH, DE, GB, ES, BE, BG, DK, EE, FI, FR, GR, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI, CZ, HU, CY

Entsorgungshinweis:

Laut Batteriegesetz sind Sie zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Altbatterien sind Sondermüll und müssen entsprechend entsorgt werden. Die Entsorgung der Altbatterien über den Hausmüll ist gesetzlich verboten. Schützen Sie mit uns unsere Natur vor umweltschädlichen Belastungen und entsorgen Sie deshalb die Altbatterien nicht im Hausmüll, sondern bringen Sie sie im entladenen Zustand zu einer geeigneten Sammelstelle für Altbatterien.

Versicherungshinweis

Eine Modellflug Haftpflichtversicherung für Modelle ist seit 2005 gesetzlich vorgeschrieben. Sprechen Sie mit Ihrem Versicherungsbüro, ob dieses Modell in Ihrer Haftpflicht eingeschlossen ist oder wenden Sie sich an den Deutschen Modellfliegerverband <http://www.dmfv.de>



WEEE notes

This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2002/96/EC) and your national law. This product should be handed over to a designated collection point, e.g. on an authorised one-for-one basis when you buy a new similar product, or to an authorised collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal service.



CE notes

Hereby, LRP electronic GmbH declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the European directive 2004/108/EC. Furthermore this item is in accordance with directive 1999/5/EC. For the declaration of conformity visit: <http://www.lrp.cc/CE>
This product is for use in: AT, CH, DE, GB, ES, BE, BG, DK, EE, FI, FR, GR, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI, CZ, HU, CY

Battery disposal notes:

Batteries and accumulators used in this product are to be disposed of separately from your household waste. Batteries and accumulators must not be disposed of as unsorted municipal waste. Users of batteries and accumulators must use the available collection framework for the return, recycling and treatment of batteries and accumulators. Customer participation in the collection and recycling of batteries and accumulators is important to minimise any potential effects of batteries and accumulators on the environment and human health due to substances used in batteries and accumulators.

Insurance notes

In some countries it is mandatory to have a special liability insurance if you use a radio-controlled helicopter or airplane. Be sure to check with your insurance if your liability insurance covers the use of a radio-controlled helicopter or airplane before you use your model for the first time.

CESSNA 182

LRP electronic GmbH,
Wilhelm-Enssle-Str. 132-134,
73630 Remshalden,
Deutschland

Technik + Service Hotline für D:
0900 577 4624 (0900 LRP GMBH)
(0,49eur/Minute aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunkpreise können abweichen)

Technik + Service Hotline für A:
0900 270 313
(0,73eur/Minute aus dem österreichischen Festnetz,
Mobilfunkpreise können abweichen)

info@LRP.cc www.LRP.cc

