



INSTRUCTION




CVD SAFETY COLLAR & COUPLING SET


#C-00180-339

[WWW.CORALLY.COM](http://www.corally.com)


STEP 1

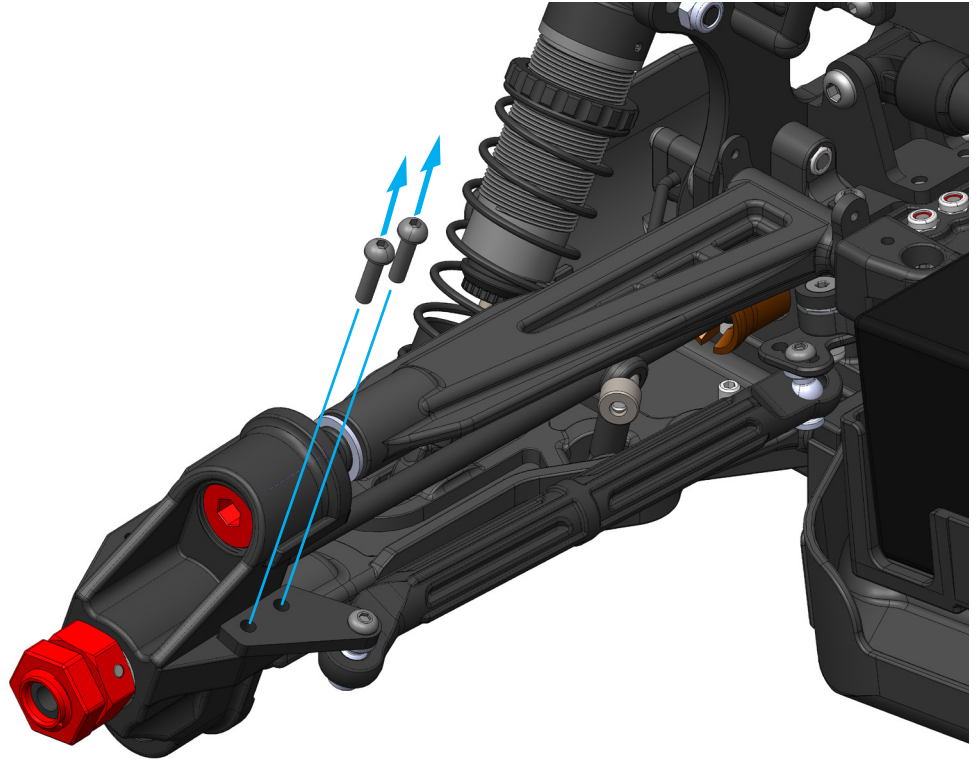


STEP 2

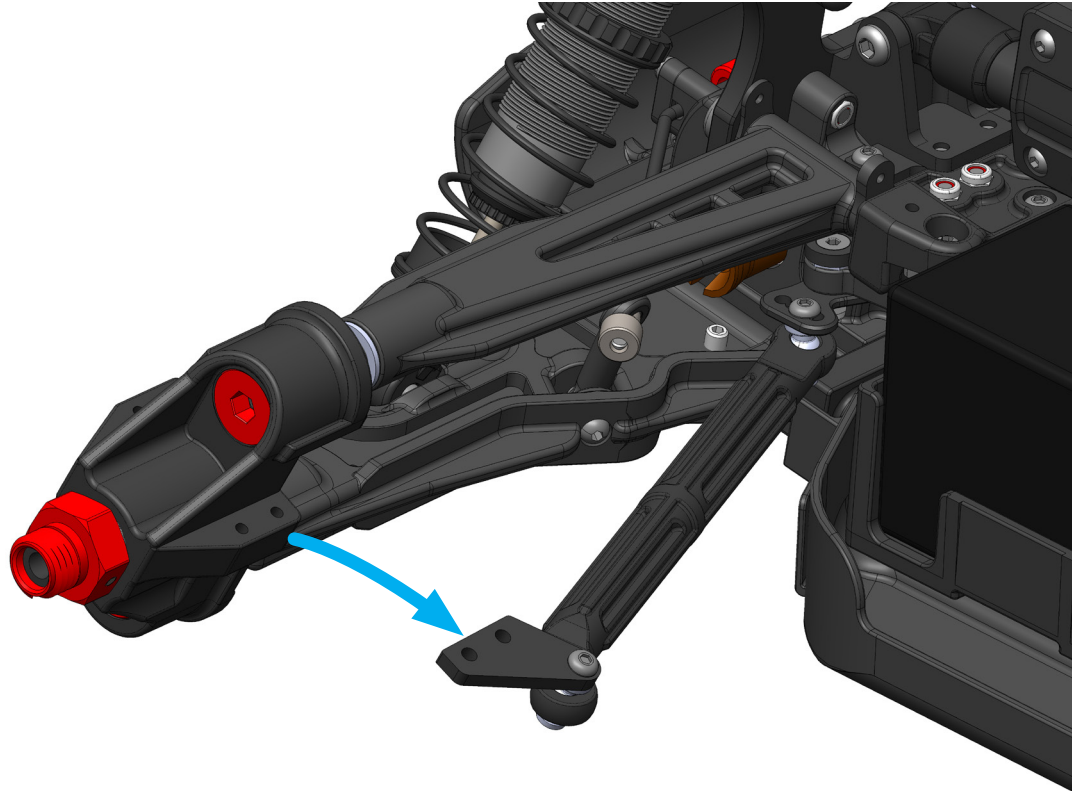

STEP 3

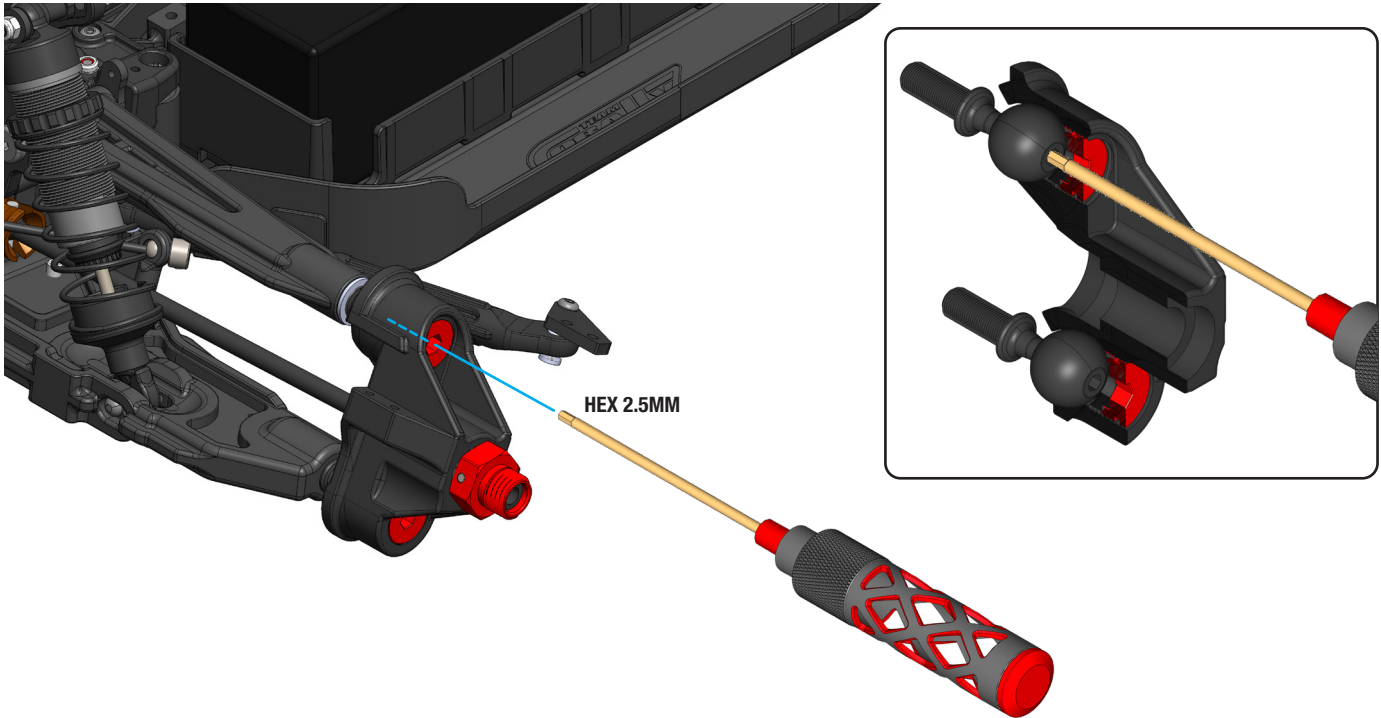


STEP 4


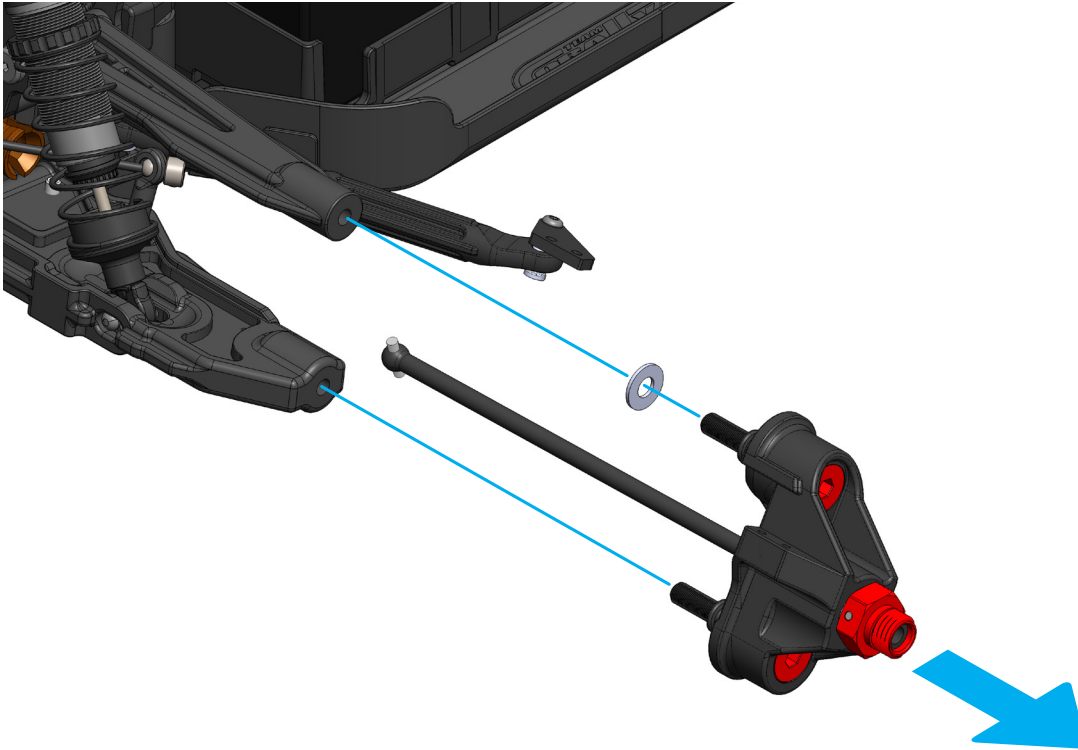


STEP 5


- If the screw is too difficult to loosen, heat it by applying a soldering iron directly to the screw to soften the threadlocker.
- Wenn die Schraube zu schwer zu lösen ist, erhitzen Sie sie, indem Sie einen LötKolben direkt auf die Schraube setzen, um die Schraubensicherung zu erweichen.
- Si la vis est trop difficile à desserrer, chauffez en appliquant directement un fer à souder sur la vis afin de ramolir le frein-filet.
- Als de schroef te moeilijk los te draaien is, verwarm hem dan door een soldeerbout rechtstreeks op de schroef aan te brengen om de schroefdraadborging zachter te maken.

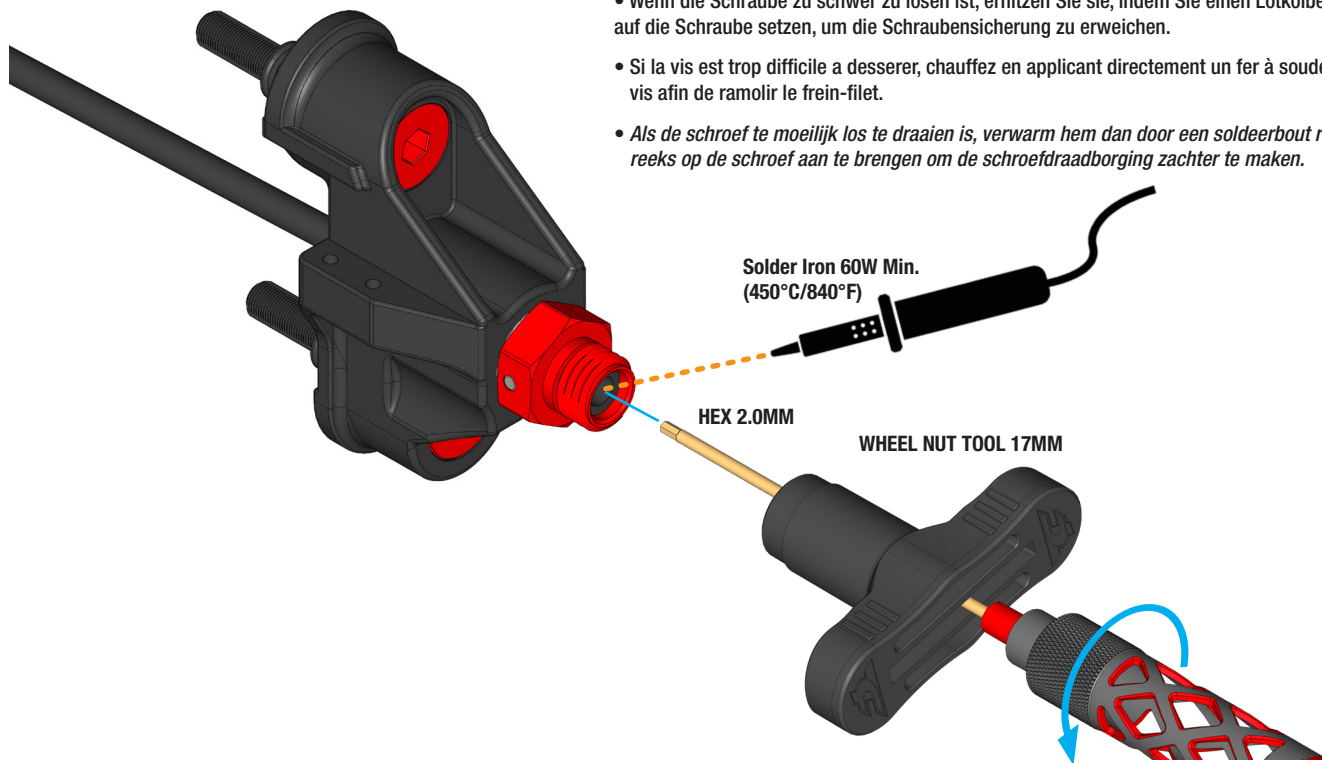

STEP 6

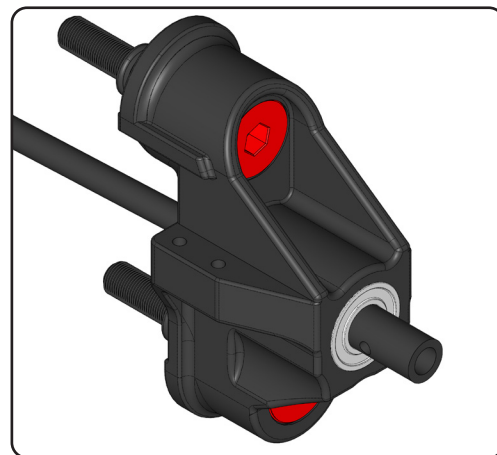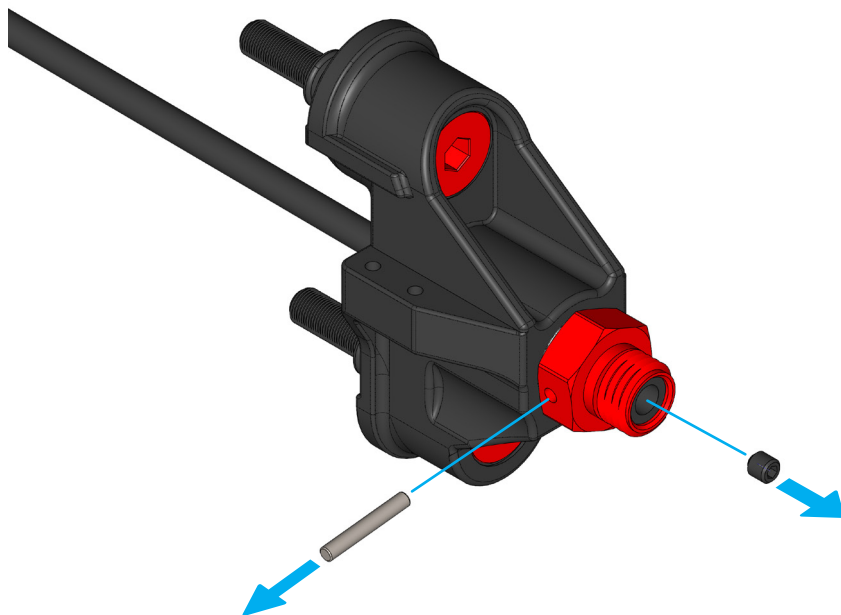


STEP 7

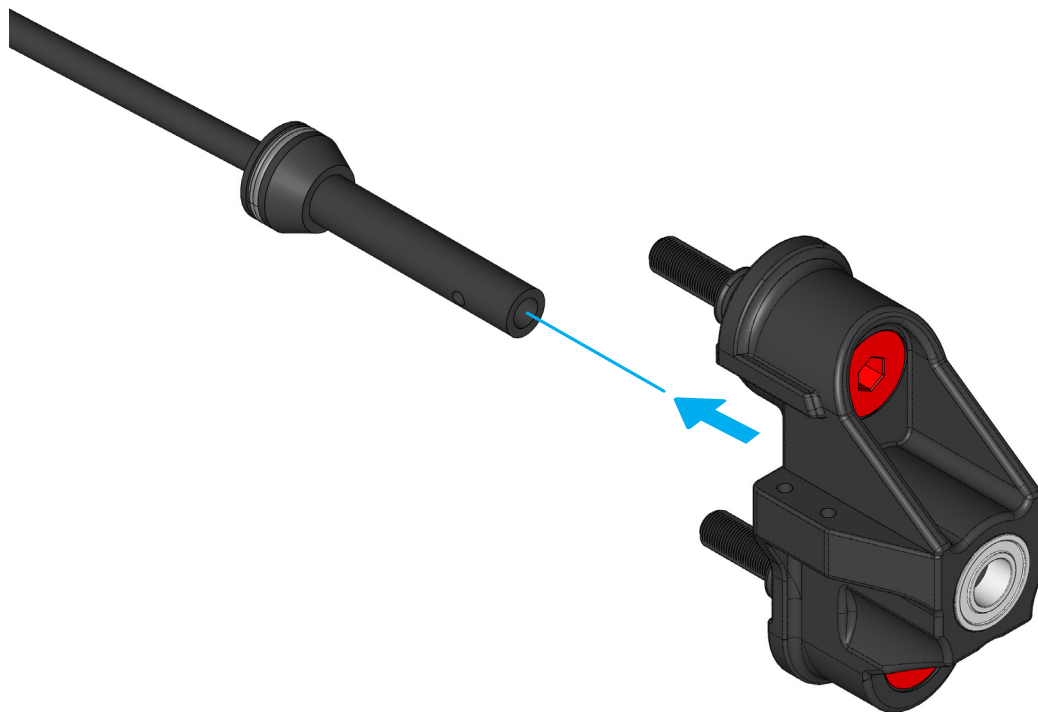


STEP 8

- Remove the spring using a flathead screwdriver.
There are 2 types of spring depending on the model of CVD universal joint.
- Entfernen Sie die Feder mit einem Schlitzschraubendreher.
Es gibt zwei Federmodelle, die vom Modell der CVD-Kardanwelle abhängen.
- Retirez le ressort à l'aide d'un tournevis plat.
Il existe 2 modèles de ressort dépendant du modèle du cardan CVD.
- Verwijder de veer met een platte schroevendraaier.
Er zijn 2 soorten veren, afhankelijk van het model CVD kruiskoppeling.

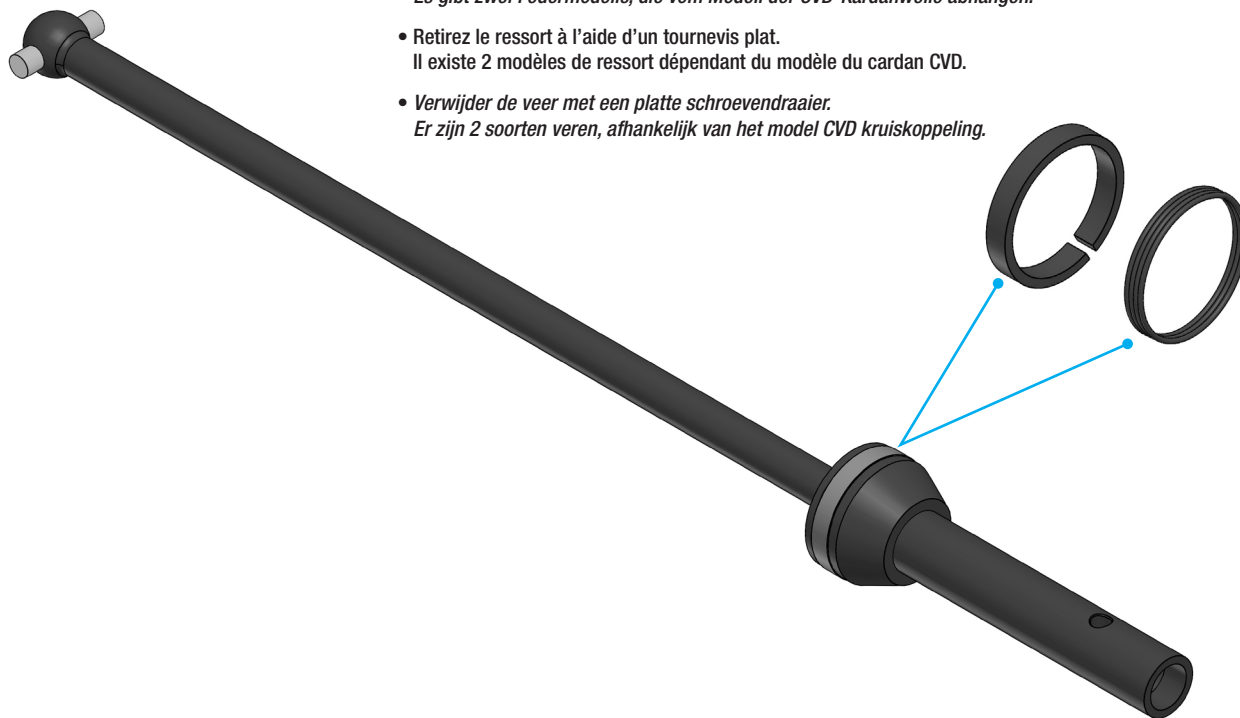

STEP 9


- Replace parts A and B with new parts included in the kit
- Ersetzen Sie die Teile A und B durch neue Teile, die im Kit enthalten sind.
- Remplacer les pièces A et B par des pièces neuves contenues dans le kit.
- Vervang onderdelen A en B door nieuwe onderdelen uit de kit.

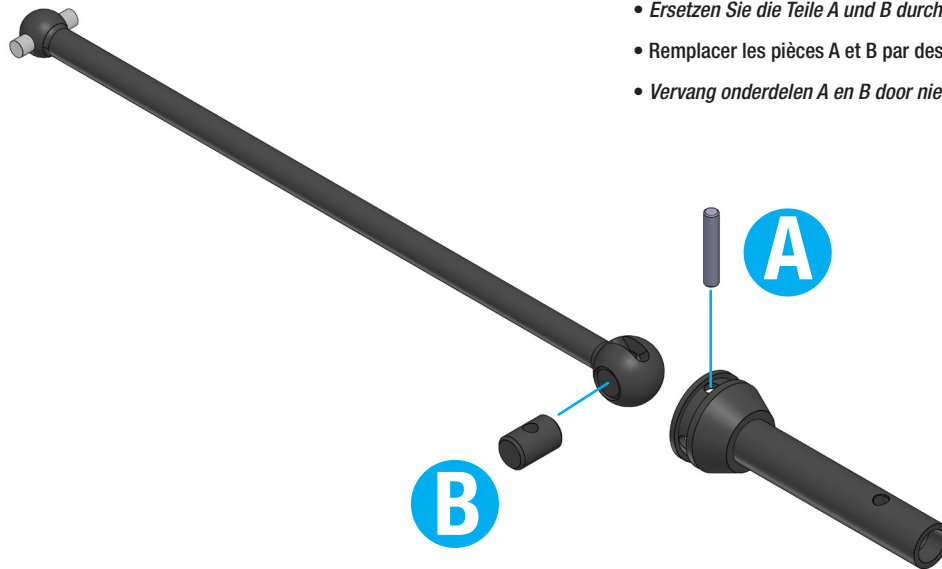

STEP 10

1

- Apply **GREEN** Thread Lock to the indicated area (3 or 4 drops MAX.)
- Tragen Sie **GRÜNE** Netzbremse auf die angegebene Fläche auf (3 oder 4 Tropfen MAX.)
- Appliquez du Frein-Filet VERT sur la surface indiquée (3 ou 4 gouttes MAX.)
- Breng **GROENE** schroefdraadborgmiddel aan op de aangegeven zone (3 of 4 druppels MAX.)

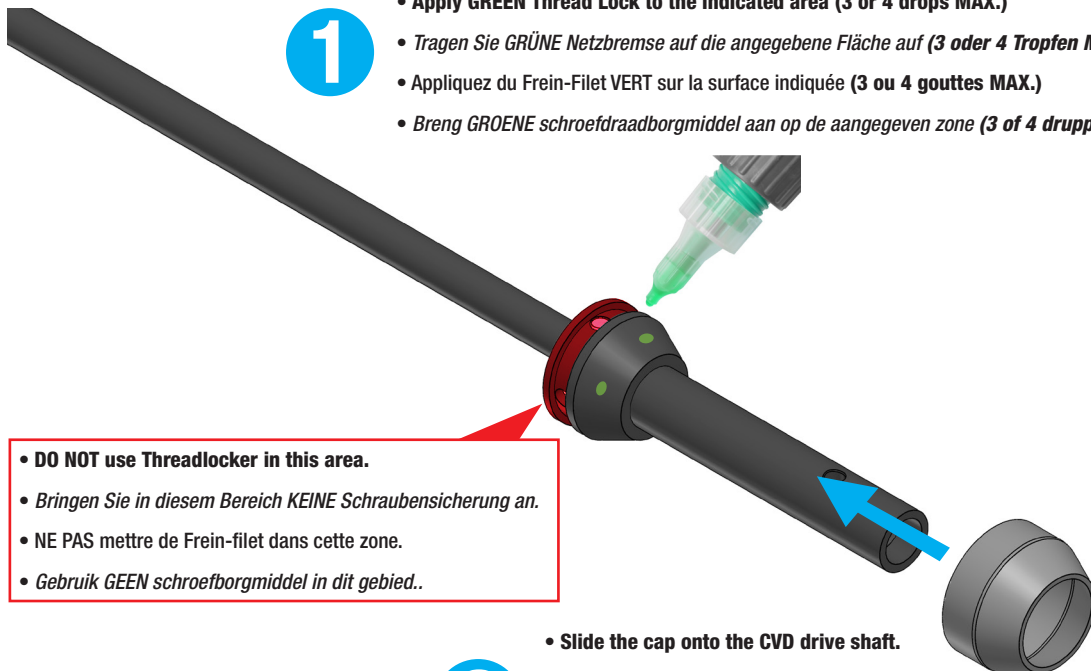

- **DO NOT** use Threadlocker in this area.
- Bringen Sie in diesem Bereich **KEINE** Schraubensicherung an.
- NE PAS mettre de Frein-filet dans cette zone.
- Gebruik **GEEN** schroefborgmiddel in dit gebied..

2

- Slide the cap onto the CVD drive shaft.
- Schieben Sie die Kappe auf die Kardanwelle.
- Glissez le capuchon sur le cardan CVD.
- Schuif de kap op de CVD aandrijfas.




C-13096
Lock-it 400 - Screw Fix
Hard - Green - 10gr



STEP 11

3

- Wipe up any excess threadlocker immediately.
- Wischen Sie überschüssiges Schraubensicherungsmittel sofort ab.
- Essuyez immédiatement l'excédant de frein-filet.
- Veeg overtollig schroefdraadborgmiddel onmiddellijk weg.

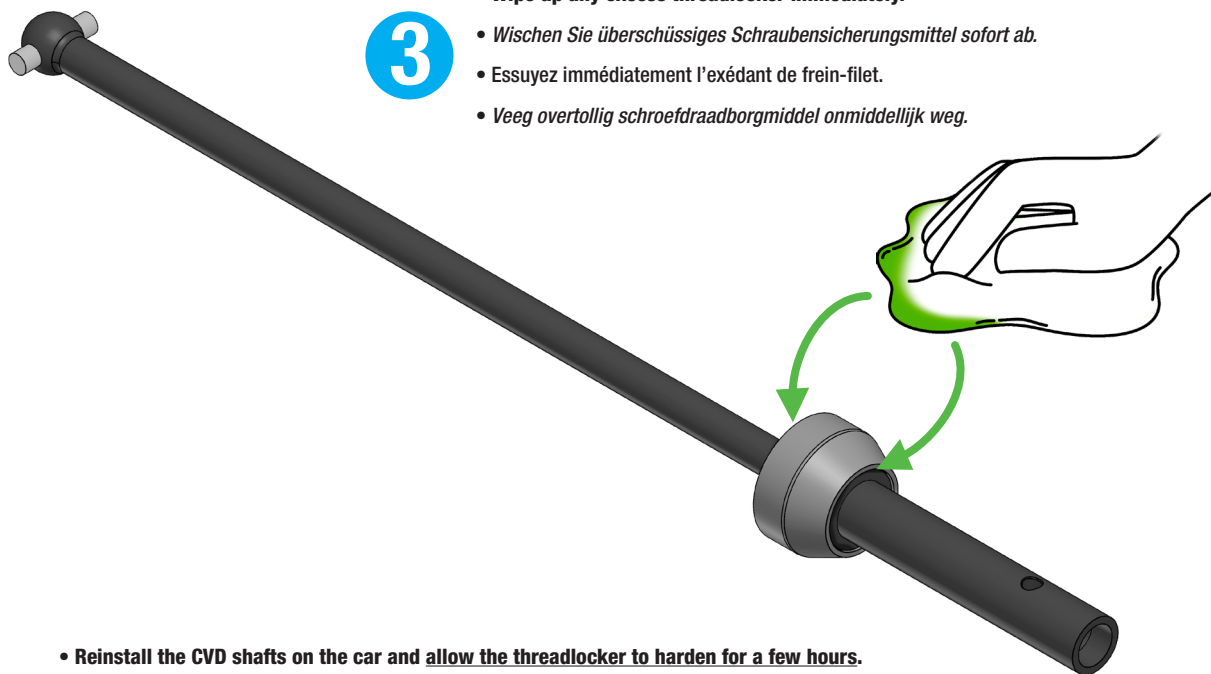

4

- Reinstall the CVD shafts on the car and allow the threadlocker to harden for a few hours.
- Bauen Sie die CVD-Gelenkwellen wieder in das Auto ein und lassen Sie die Schraubensicherung einige Stunden aushärten.
- Réinstallez les cardans CVD sur la voiture et laissez durcir quelques heures le frein-filet.
- Monteer de CVD-assen weer op de auto en laat de draadborgmiddel een paar uur uitharden.

This manual is an edition of Team Corally, Geelseweg 80, B-2250 OLEN (Belgium). This manual is protected by a copyright and nothing from this edition may be reproduced or used without any prior written authorisation. Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the information in this catalogue, errors do creep in and Team Corally can accept no responsibility for failures, wrong specifications, accuracy of colours, losses or damages caused. Team Corally denies any responsibility claims or damages caused by use of our products. Team Corally is not responsible for product changes or availability of our products. The products of dangerous nature included in this manual are submissive to special handling and storage specifications. Please check with your local authorities for existing legislation.



WWW.CORALLY.COM

Team Corally is a registered trademark licensed to
JSP Group Intl bvba • Geelseweg 80 • B-2250 OLEN • BELGIUM
Tel: +32 14 25 92 94 • support@corally.com